


# 245x60mm



- ▶ Чтобы высушить постиранные и влажные вещи, используйте программы режима «Сушка». Остальные программы предназначены только для сухих вещей.
- ▶ Паровой шкаф не является игрушкой. Пожалуйста, не позволяйте детям играть с прибором и не оставляйте детей без присмотра рядом с прибором.

- ▶ Запрещается использовать прибор, если одежда или аксессуары загрязнены бензином или алкоголем. Пожалуйста, извлекайте все посторонние предметы из карманов, прежде чем поместить их в паровой шкаф.
- ▶ Пожалуйста, не открывайте дверь парового шкафа в процессе его работы. Будьте аккуратны – при открытии двери может выходить горячий пар.

Размещайте галстуки, брюки и шарфы на держателе для вещей

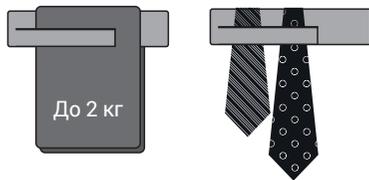


Убедитесь, что вещи надежно размещены внутри парового шкафа. Если они упадут и перекроют отверстия подачи воздуха, это может повлиять на результат работы прибора и повредить одежду



1. Снимите пленку



2. Установите арома-блок в ароматизатор

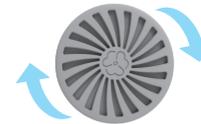

3. Настройте интенсивность ароматизации



4. Установите ароматизатор, как показано на рисунке



Не подвергайте ароматизатор воздействию высоких температур и воды. Запрещается глотать или пробовать арома-блоки на вкус. При попадании в глаза, промойте обильным количеством чистой воды и обратитесь к врачу.