

HIBERG

THE PRIME CHOICE

УМНЫЙ ЗАМОК

СОДЕРЖАНИЕ

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ	3
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	4
СХЕМА МОНТАЖА	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
НАСТРОЙКИ УПРАВЛЕНИЯ	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	10
НАСТРОЙКА СЕТИ	12
УТИЛИЗАЦИЯ	15
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	16
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ	17

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение техники HIBERG. При правильном использовании она прослужит Вам долгие годы. Качество продукции HIBERG соответствует требованиям самых высоких мировых стандартов качества. Оборудование сочетает в себе утончённый дизайн, функциональность и доступную цену.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации и уходу за изделием. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства. Обязательно передайте его вместе с техникой, если она перейдёт к другому пользователю. Пожалуйста, убедитесь, что все люди, использующие данное изделие, ознакомлены с руководством и мерами безопасности.

Производитель и импортёр не несут ответственности перед конечным пользователем, если он по каким-либо причинам не ознакомился с документом должным образом. Если руководство было утеряно или испорчено, Вы всегда можете обратиться в справочную службу или самостоятельно ознакомиться с документом на официальном сайте **www.hiberg.ru**.

Если Вы столкнулись с неправильной работой изделия, ещё раз внимательно изучите руководство. Если содержащейся в нём информации недостаточно, свяжитесь со справочной службой по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания по федеральному номеру **8-800-350-50-19** (звонок по России бесплатный) для получения помощи или вызова уполномоченного специалиста.


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР HIBERG!

На нашем веб-сайте **www.hiberg.ru** Вы сможете:

- найти рекомендации по использованию изделий и информацию о техническом обслуживании;
- найти руководства по эксплуатации;
- получить информацию о новинках и особенностях техники HIBERG;
- воспользоваться сервисной поддержкой и оставить заявление на сервисное обслуживание.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Структура замка

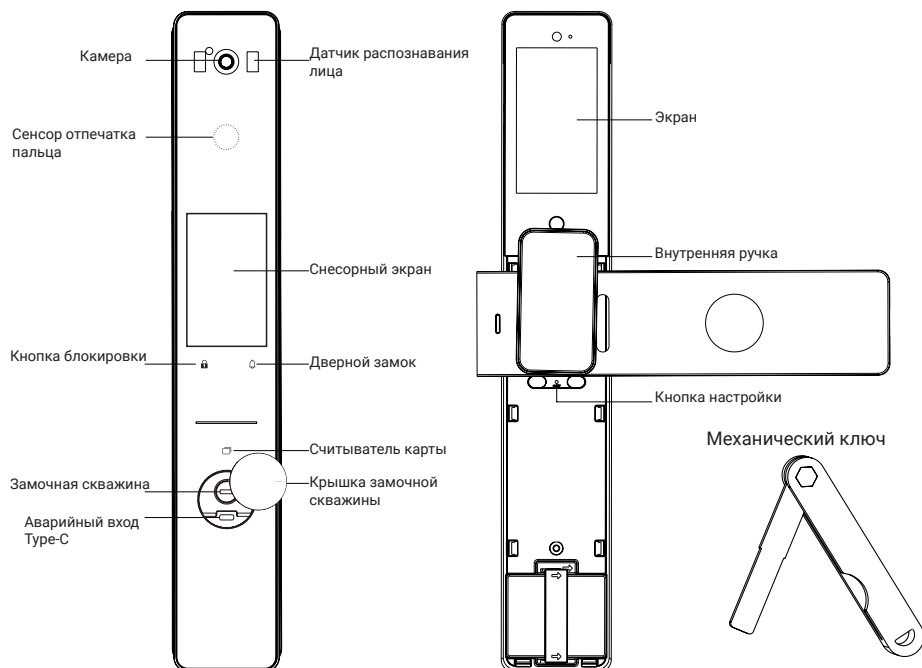


Примечание: всегда носите с собой механический ключ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№	Наименование	Количество
1	Внешний корпус (с резиновой прокладкой)	1
2	Внутренний корпус (с резиновой прокладкой)	1
3	Ключ	2
4	RFID-карта	3
5	Монтажный комплект	1
6	Инструкция	1
7	Врезная часть	1
8	Монтажный чертёж	1
9	Литиевая батарея	2

СХЕМА МОНТАЖА

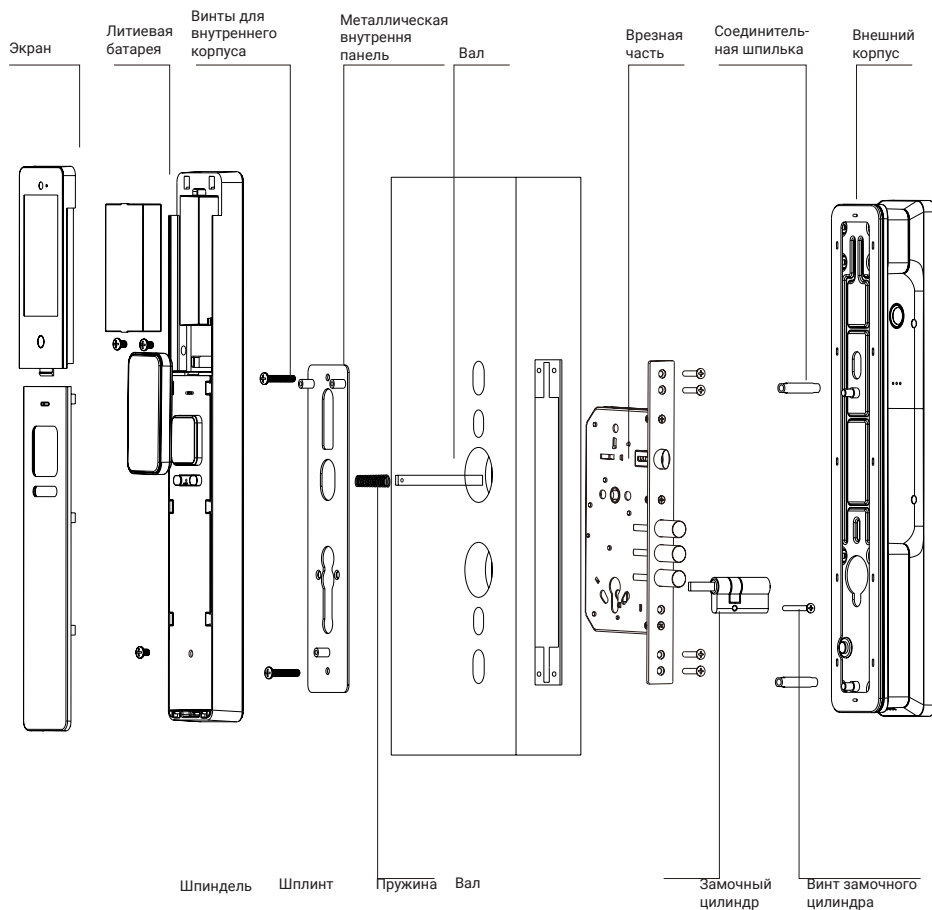

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтажный комплект:



Вал



Винт 95мм



Винт 45мм



Соединительная шпилька



Пружина




Замочный цилиндр

1. Монтаж врезной части


а. Установите направление язычка замка в соответствии с направлением открывания двери.

б. Вставьте корпус замка в корпус двери и закрепите его винтами.




2. Установка цилиндра

Вставьте цилиндр в паз, отметьте соединительный стержень цилиндра замка на 7-12 мм выше внутренней стороны двери, удалите лишнюю деталь после разборки, а затем закрепите ее крепежным винтом цилиндра замка.



3. Подготовка к установке внешнего корпуса


Затяните 2 соединительные шпильки на внешнем корпусе

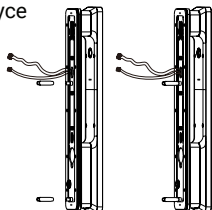

4. Подготовка к установке внутреннего корпуса

а. Пропустите кабель через верхнее отверстие

б. Вставьте головку блока цилиндров замка в отверстие блока цилиндров панели, затем прижмите панель к внешней стороне двери.

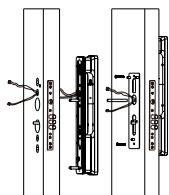

5. Установка задней железной панели

Прикрепите заднюю железную пластину к внутренней поверхности двери и затяните винтами.




6. Установка внешнего корпуса

а. Подсоедините кабель

б. Отмерьте и отрежьте вал нужного размера в соответствии с толщиной двери.


с. Вставьте пружину в отверстие для вала на внутренней стороне корпуса.

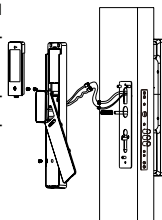

7. Установите внутренний корпус

а. Прикрепите внутренний корпус к внутренней стороне двери и закрепите его 3 винтами M4.


б. Закройте крышку аккумуляторного отсека внутреннего корпуса.

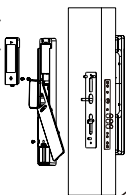

8. Протестируйте.

а. Поверните внутреннюю ручку, механический ключ и убедитесь, что все подключенные детали работают нормально.

б. Установите аккумулятор и проверьте все функции по очереди в соответствии с руководством пользователя.

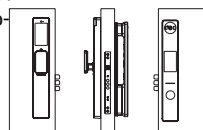

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминиевый сплав, Стекло, Пластик
Распознавание лица	Да
Поддержка RFID-карт	Да
Цифровой пароль	Да
Распознавание отпечатков пальцев	Да
Разовый пароль	Да
Традиционный ключ	2 шт
Поддержка приложений	TUYA SMART / SMART LIFE
Отслеживание активности	Да
Контроль доступа	Да
Сигнализация	Да
Поддержка Wi-Fi	Да (2.4)
Поддержка Bluetooth	Да
Уведомление о низком заряде батареи	Да
Ширина двери, мм	40-120
Поддерживаемая сторона двери	Универсальный
Работа в режиме ожидания	4-6 месяцев
Питание	от аккумулятора (2 шт в комплекте: 5000мА)
Диапазон рабочих температур	-25~70°C
Вход аварийного питания	Type-C
Голосовой помощник	Да
Дисплей	Да
Врезная часть	6085
Цвет	Черный
Камера Мп	2 мп
Макс. ток, А	8
Макс. напряжение, В	8.4
Степень защиты IP	IP54
Вес замка, кг	4.2
Вес брутто	4.9
Размеры, мм	Размер передней панели 413 * 67,8 * 55 Размер задней панели 440 * 73,4 * 32

Производитель и импортёр оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид, комплектацию изделия (товара) и т. д. без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т. д. носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

НАСТРОЙКИ УПРАВЛЕНИЯ


Как ввести настройки управления

Старт

Коснитесь экрана, чтобы запустить систему.

Нажмите кнопку «Войти в систему» («Enter system»)

Нажмите функциональную клавишу в левом нижнем углу, чтобы начать настройки управления.

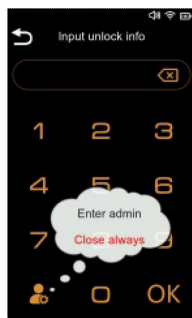


В обычном режиме

Коснитесь экрана, чтобы запустить систему.


Нажмите «Войти в систему» («Enter system»)

Нажмите функциональную клавишу в левом нижнем углу и подтвердите, что Вы администратор, чтобы ввести настройки управления. Пароль по умолчанию - 123456


ДОБАВЛЕНИЕ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА

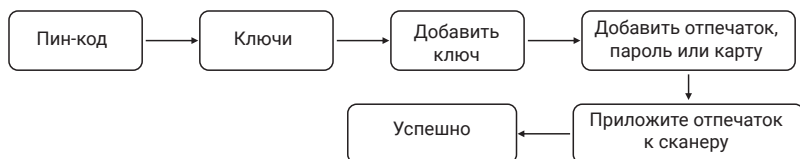

ДОБАВИТЬ ПАРОЛЬ

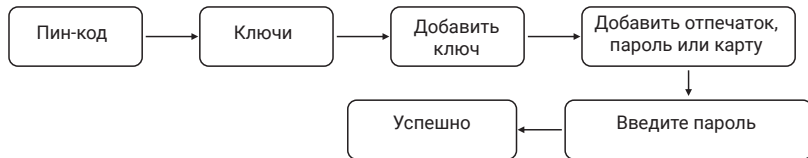

ДОБАВИТЬ КАРТУ

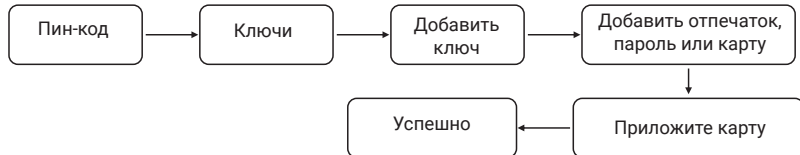

ДОБАВИТЬ СКАН ЛИЦА




ДОБАВИТЬ ЛАДОНЬ



СПОСОБ ВЕРИФИКАЦИИ



НАСТРОЙКИ ЯЗЫКА



АНТИВЗЛОМ




Системные настройки звука


НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ



НАСТРОЙКА ПРИВЕТСТВИЯ



ЗВУК СИГНАЛА БЛОКИРОВКИ СИСТЕМЫ



Настройки системы дисплея


НАСТРОЙКА ДАТЫ



НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ



НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ



Заводские настройки


СБРОС НАСТРОЕК



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Блокировка/разблокировка снаружи

Способы верификации администратора/пользователя для разблокировки

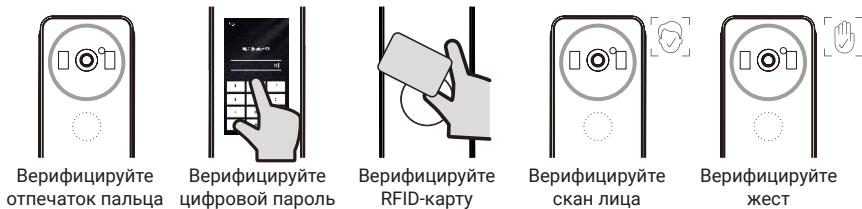

Верификация цифрового пароля для разблокировки




Введите пароль длиной 6-10 цифр.
С функцией фейкового пароля необходимо ввести до 20 цифр среди которых будет использоваться порядок цифр установленного пароля.

Пользователь может предотвратить разглашение пароля посторонним лицам, введя случайные цифры до или после пароля.

45786 123456 54680
 PASSWORD
 RANDOM DIGITS

Открытие механическим ключом

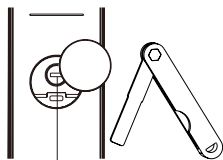

Отверстие
для ключа

В экстренных случаях, если Вы забыли пароль или аккумулятор разрядился, можно использовать запасной механический ключ. Всегда носите его с собой!

- 1.Откройте крышку, нажав на нее по направлению вниз.
- 2.Вставьте механический ключ в цилиндр.
- 3.Поверните ключ


Заккрытие кнопкой блокировки



Нажмите кнопку чтобы запереть дверь


Кнопка блокировки/разблокировки двери на внутреннем корпусе

Кнопки
блокировки

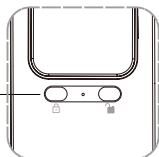


Нажмите, что-
бы закрыть

Кнопка
разблокировки

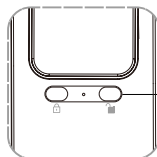

Нажмите,
чтобы открыть

Функция защелки

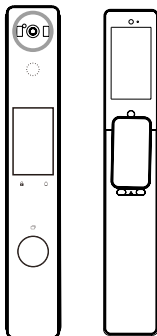

Повернув ручку в сторону,
вы закроете дверь, и ее будет нельзя открыть снаружи.

Функция блокировки при неправильном вводе данных

Если количество ошибок при вводе отпечатков лица, паролей и карт превышает 5 раз подряд, система блокируется на 90 секунд.

Уведомление о низком заряде батареи



Низкий
заряд батареи

Когда напряжение батареи опустится ниже 6,8 В, при каждом открытии двери автоматически срабатывает уведомление. Дверь все еще может быть разблокирована в обычном режиме в течение 50 раз. При более чем 50 повторных попытках разблокировка будет происходить с задержкой в 5 секунд.

При появлении запроса о разряде аккумулятора, пожалуйста, своевременно замените его.

НАСТРОЙКА СЕТИ



1. Загрузите приложение

«SMART LIFE» из APP Store или отсканируйте код QR, чтобы загрузить приложение «SMART LIFE».




2. Работа с приложением


Откройте приложение, нажмите «+» и выберите «Добавить устройство».

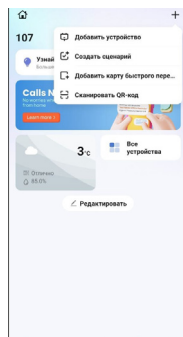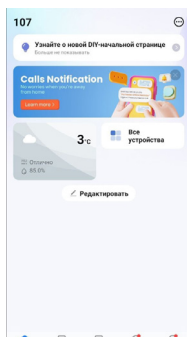

Введите имя Wi-Fi и пароль (дверной замок и телефон должны быть подключены к одному и тому же Wi-Fi, он поддерживает только 2.4G, а не 5G).

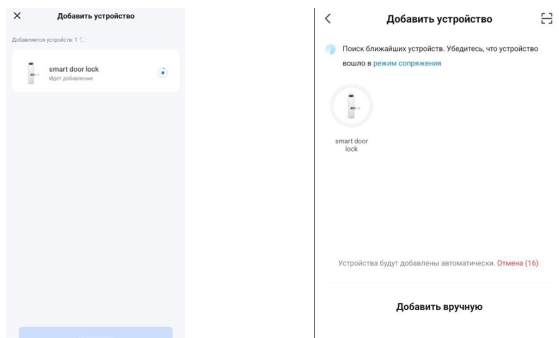

Добавление прошло успешно, Если устройство не удалось добавить или его поиск невозможен, пожалуйста, сбросьте настройки и попробуйте добавить его еще раз.

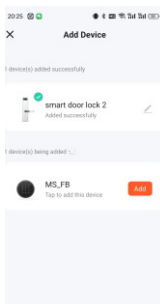

После нажатия на дверной звонок на ваш мобильный телефон будет отправлено уведомление, и Вы сможете увидеть вид за дверью и удаленную разблокировку в приложении.



Нажмите на «Видеонаблюдение» в приложении, и Вы можете воспользоваться видеочатом и удаленной разблокировкой.



УТИЛИЗАЦИЯ



УТИЛИЗАЦИЯ: не утилизируйте данное изделие вместе с неотсортированными бытовыми отходами. Сбор таких отходов должен производиться отдельно для специальной переработки.

Данный прибор маркирован в соответствии с Директивой 2011/65/EU, касающейся отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Правильная утилизация данного прибора поможет предотвратить причинение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека, что возможно при неправильной утилизации.

Этот символ на приборе означает, что прибор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Его следует доставить в специальный пункт сбора и утилизации электрического и электронного оборудования.

Утилизацию данного прибора должен производить специалист. Для получения дополнительной информации о переработке, рекуперации и утилизации данного прибора обратитесь в местный орган городского управления, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где был приобретён прибор.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Настоящий документ не ограничивает определённые законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговорённые законом обязательства, предполагающие наличие соглашения сторон либо договора.

ПРАВИЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется с даты производства изделия.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нём данные.

ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- если изделие использовалось не по прямому назначению;
- если неисправность явилась следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или условий хранения, вследствие чего изделие имеет механические повреждения;
- если выход из строя произошёл в результате естественного износа комплектующих;
- если имеются повреждения, причиной которых стало попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т. д.;
- если обнаружены доказательства самостоятельного вскрытия изделия или его ремонт вне гарантийного сервисного центра;
- при неисправностях, возникших из-за перегрузки, повлекшей за собой деформацию или выход из строя внутренних механизмов, а также вследствие скачков или несоответствия напряжения электросети;
- если произошёл естественный износ внешнего покрытия, пластиковых и металлических деталей и других материалов, не участвующих в непосредственной механической работе изделия.

СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ, ЕСЛИ:

- гарантийный период закончился;
- гарантия не распространяется на данный вид неисправности;
- для определения вида поломки потребовалась экспертиза, в результате которой было доказано, что гарантия не распространяется на данный вид неисправности.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ HIBERG

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ГАРАНТИЙНОМУ
СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛИБО ВЫ ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ
ЗАПЧАСТИ ИЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПРОДУКЦИИ HIBERG,
ОБРАТИТЕСЬ В ЛЮБОЙ АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
ИЛИ ПО ЕДИНОМУ ТЕЛЕФОНУ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ:

8-(800)-350-50-19 (звонок по России бесплатный)

ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ:

1. Характер неисправности (как можно точнее).
2. Номер модели.
3. Серийный номер.
4. Имя Покупателя, адрес, номер телефона.
5. Дату покупки.
6. Удобную дату для визита специалиста.

Получить консультацию по товару можно на официальном сайте:

www.hiberg.ru



**Продукция сертифицирована и прошла все испытания в соответствии с
требованиями законодательства РФ и ЕАЭС**



Срок службы – 5 лет с даты производства
Гарантийный срок – 2 года

Производитель:

Гуандун Мэншн Интеллиджент Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: Индастриал Роуд Миддл 28-3, Сяолань, Жоньшань, Гуандун, Китай

Импортер: ООО «Диорит-Технис»

347800, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский,
ул. Ворошилова, 152, **тел/факс:** 8(8863-65) 4-05-05

Изготовлено в Китае.

Дата производства указана на упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель № _____

Дата приобретения: _____

Серийный номер: _____

ФИО и телефон покупателя: _____

Наименование и юридический адрес организации продавца: _____

Подпись продавца: _____

Печать продающей организации: _____

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, производящего ремонт изделия. После ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращён Владельцу.

Купон №1

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон №2

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон №3

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.



HIBERG

THE PRIME CHOICE



● Холодильники



● Вытяжки



● Стиральные машины



● Морозильные камеры



● Варочные поверхности



● Посудомоечные машины



● Настольные духовки



● Духовые шкафы



● Телевизоры



● Мясорубки



info@hiberg.ru



● Аэрогрили

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:



Здесь Вы сможете подробно ознакомиться с ассортиментом
бренда HIBERG, найти интересующую информацию о технике,
посмотреть видеообзоры понравившихся товаров, принять
участие в конкурсах и розыгрышах, а также быть в курсе
последних акций и новинок!



Проверь QR-код –
открой новые возможности

www.hiberg.ru

8-800-350-50-19