

HIBERG

THE PRIME CHOICE

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

СОДЕРЖАНИЕ

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН	5
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	6
ДЕТАЛИ И ФУНКЦИИ	8
<hr/>	
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	9
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	10
РЕЖИМЫ СТИРКИ	11
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	13
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ	15
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ (СОРТИРОВКА БЕЛЬЯ)	20
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ	21
<hr/>	
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ	22
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ФИЛЬТРА И АВАРИЙНЫЙ СЛИВ ОСТАТОЧНОЙ ВОДЫ	25
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ	27
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	28
УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА	32
<hr/>	
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	33
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	37
<hr/>	

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение прибора **HIBERG**. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы. Продукция **HIBERG** соответствует требованиям самых высоких мировых стандартов качества, а также сочетает утонченный дизайн, функциональность и доступные цены.

Техника **HIBERG** - это устройства, которые возьмут на себя часть Ваших домашних забот и будут полезными в быту.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящую инструкцию. Она содержит важные указания по безопасности, эксплуатации изделия и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства по эксплуатации и, если прибор перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.

Пожалуйста, убедитесь, что все люди, использующие данный прибор ознакомлены с Руководством и мерами безопасности.

Производитель равно как импортер не несут ответственности перед конечным пользователем, если он по каким-то причинам не ознакомился с Руководством должным образом. Если по каким-то причинам инструкция была утеряна или испорчена, что препятствует ознакомлению с Руководством, Вы всегда можете обратиться в справочную службу, либо самостоятельно ознакомиться/скачать инструкцию на официальном сайте **www.hiberg.ru**. Если Вы заметили, что прибор работает неправильно, еще раз внимательно изучите Руководство. Если же информации в Руководстве недостаточно, свяжитесь со справочной службой по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания по федеральному номеру **8-800-700-12-25** (звонок по России бесплатный) для получения помощи или вызова уполномоченного специалиста.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР HIBERG!

На нашем веб-сайте **www.hiberg.ru** Вы сможете:

- Найти рекомендации по использованию изделий и информацию о техническом обслуживании.
- Найти руководства по эксплуатации.
- Получить информацию о новинках и особенностях техники **HIBERG**.

Поддержка потребителей и сервисное обслуживание

Мы настоятельно рекомендуем использовать оригинальные запчасти. При обращении в сервисный центр следует иметь под рукой следующую информацию:

- модель,
- продуктовый номер,
- серийный номер.

Данная информация находится в таблице с техническими данными.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стиральные машины	HIBERG i-WQ9 - 1212 W	HIBERG i-WQ9 - 1212 S
Тип	Отдельностоящая	
Тип загрузки	Фронтальная	
Класс энергоэффективности	A+++	
Максимальная загрузка при стирке, кг	12	
Максимальное количество оборотов при отжиге.(об/мин)	1200	
Класс стирки	A	
Класс отжима	A	
Уровень энергопотребления, квт/год / л/год	275/14300	
Объем бака, л	74	
Потребление воды за 1 цикл, л	~ 65	
Уровень энергопотребления, КВТ/ЦИКЛ	0,8	
Управление	Электронное / механическое	
Дисплей	Led	
Тип открывания / закр двери	Механический	
Тип двигателя / привода	Инверторный	
Допустимое давление воды (МПа)	0,03-1	
Диапазон номинальных напряжений / номинальная частота, В/Гц	220-240/50	
Номинальная мощность в режиме стирки, вт	100	
Номинальная мощность в режиме отжима, вт	600	
Номинальная мощность нагрева, вт	1850	
Максимальная мощность стирки, вт	2000	
Потребляемая мощность в выключенном режиме, вт	0,45	
Потребляемая мощность в включенном режиме, вт	0,5	
Класс влагозащиты	IPX4	
Класс защиты от поражения электрическим током	I	
Макс. Температура (°C)	90	
Уровень шума при стирке, дБ	60	
Уровень шума при отжиге, дБ	75	
Материал бака / барабана	Полимерный / нерж сталь	
Функция памяти	Есть	
Контроль пенообразования (сенсорная система)	Есть	
Электронный контроль скорости отжима	Есть	
Регулировка температуры стирки	Есть	
Контроль дисбаланса	Есть	
Индикация:	времени отложенного старта; хода выполнения программы; температуры; скорости отжима, количества полосканий; старта/паузы; закрытого люка; блокировки от детей, кода ошибки	
Цвет корпуса	Белый	Титановый серый
Размеры без упаковки ШхГхВ (мм)	595x685x855	
Размеры в упаковке (картон) ШхГхВ (мм)	700x725x890	
Диаметр дверцы, см	54	
Максимальный угол открытия люка	150°	
Вес нетто/ брутто (кг)	69/77	
Регулируемые ножки, шт.	4	
Гарантия	2 года	
Страна происхождения	Китай	

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид, комплектацию изделия (товара) и т.д. Без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т.д. Носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Стиральные машины HIBERG	HIBERG i-WQ9 - 1212 W	HIBERG i-WQ9 - 1212 S
Программы		14
Хлопок		+
Микс		+
Эко		+
Спорт		+
Пуховые изделия		+
Шерстяные изделия		+
Синтетика		+
Деликатная		+
Детские вещи		+
Быстрая 15		+
Быстрая 42		+
Полоскание + отжим		+
Отжим		+
Очистка барабана		+
Дополнительные функции		
Предварительная стирка / Pre Wash		+
Замачивание / Soak		+
Без складок / Crease Care		+
Отсрочка старта		+
Блокировка от детей		+
Удержание полоскания / Rinse Hold		+
Ночная стирка / Silent		+

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Следующие рекомендации по технике безопасности призваны предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванные опасной либо ненадлежащей эксплуатацией изделия.

⚠️ Осторожно! Чтобы снизить опасность пожара, удара током или получения травм, при использовании изделия необходимо принять следующие основные меры предосторожности.

⚠️ ВНИМАНИЕ!

До включения прибора в электрическую сеть ознакомьтесь с мерами безопасности, приведенными в разделе «меры предосторожности» настоящего руководства по эксплуатации!

ДЕТИ В ДОМЕ

Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, болезнями органов чувств, недостаточным опытом и знаниями. Указанные категории должны использовать изделие исключительно после обучения и под присмотром лица, ответственного за их безопасность. Не позволяйте детям играть с изделием.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство и сохраните для использования в будущем.

Прибор не предназначен для приведения в действие внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.

Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого и промышленного использования.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не касайтесь сливаемой воды, она может быть горячей.

Не устанавливайте стиральную машину в помещениях, где температура может опускаться ниже 0°C.

Никогда не вставляйте / извлекайте штепсельную вилку мокрыми руками. В случае повреждения сетевого шнура, для его замены обратитесь в авторизованный центр или пригласите сертифицированного специалиста.

В результате стирки огнестойкость одежды может понизиться.

Никогда не стирайте в стиральной машине одежду, если ее до этого чистили с использованием горючих или взрывчатых веществ, или если на нее каким-либо иным образом попали такие вещества как: воск, масло, краска, бензин, обезжиривающие средства, керосин и т.п. Это может привести к пожару или взрыву.

При стирке и сушке всегда руководствуйтесь рекомендациями производителя одежды.

Не захлопывайте дверцу слишком резко и не пытайтесь ее открыть, применяя силу, если сработала система блокировки дверцы. Это может привести к поломке стиральной машины.

Чтобы избежать опасности поражения электричеством перед осуществлением любого ремонта или операции по уходу за стиральной машиной, извлеките штепсельную вилку из розетки.

Никогда не включайте машину, если она повреждена, неисправна, частично разобрана или какие-то ее части отсутствуют или сломаны, в том числе при повреждении шнура питания или штепсельной вилки.

Никогда не прикасайтесь к внутренним частям машины во время работы.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для предотвращения игры с прибором.

Не размещайте рядом со стиральной машиной нагревательные приборы, зажженные свечи и прочее. Это может привести к деформации или воспламенению.


Следуйте рекомендациям

производителя по использованию стирального порошка, кондиционера и других моющих средств. Несоблюдение дозировки может повлиять на качество стирки или даже испортить ткань.

Используйте только моющие средства, предназначенные для стирки в автоматической стиральной машине.

Не допускайте чрезмерного нажатия на открытую дверцу машины. Это может привести к опрокидыванию стиральной машины.

ДЕТАЛИ И ФУНКЦИИ

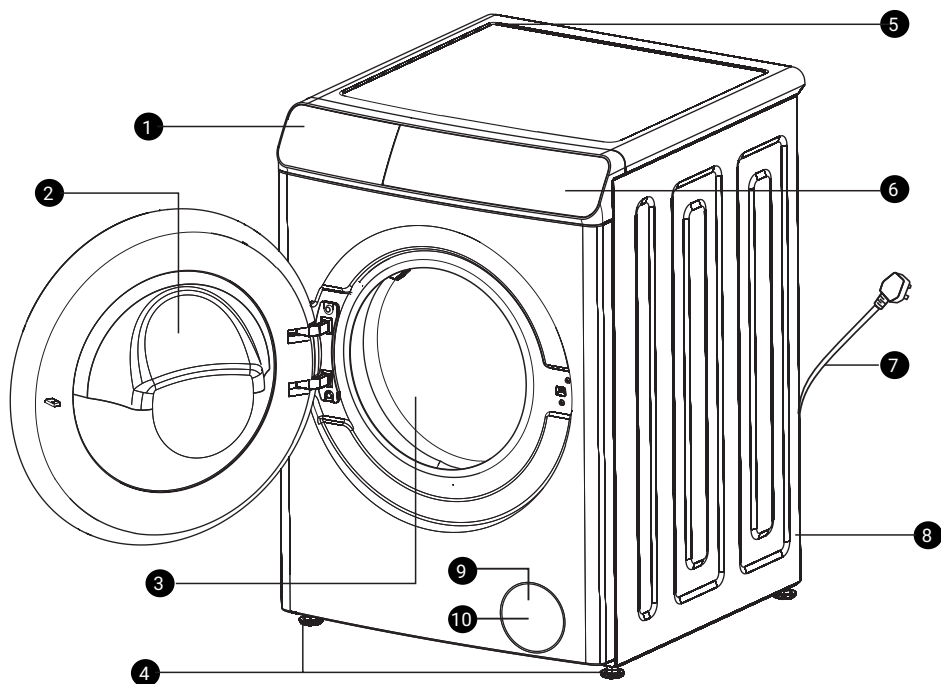


- 1 Отсек для загрузки моющих средств
- 2 Дверца (в сборе)
- 3 Бак для стирки и отжима
- 4 Регулируемые ножки
- 5 Впускной клапан
- 6 Панель управления
- 7 Шнур с вилкой
- 8 Корпус стиральной машины
- 9 Аварийный слив
- 10 Фильтр для мусора



Примечание: схематическое изображение прибора может отличаться от реального.

ОБЩИЙ ВНЕШНИЙ ВИД (тыльная сторона)


- 1 Транспортировочный предохранительный болт
- 2 Клапан подвода воды
- 3 Сливной шланг
- 4 Шнур питания

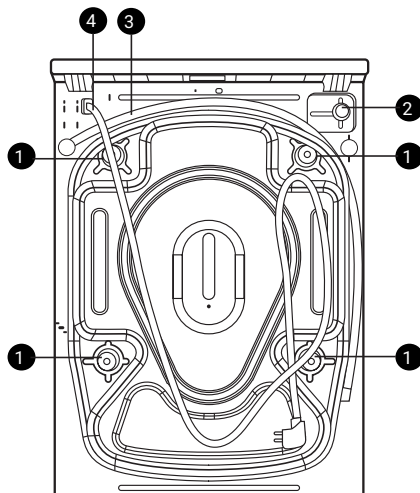

⚠ ВНИМАНИЕ!

В зависимости от Вашей модели дизайн тыльной стороны может быть различным

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

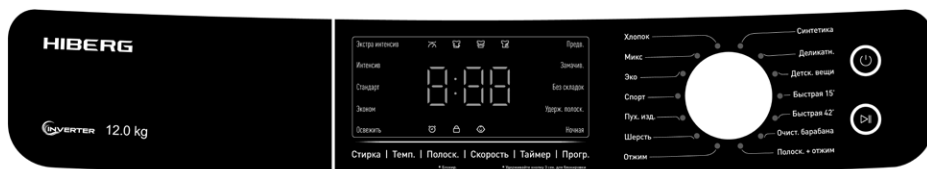

	Блокировка двери		Стирка		Взвешивание
	Отсрочка старта		Полоскание		
	Блокировка от детей		Отжим		

⚠ **Примечание:** схематическое изображение прибора может отличаться от реального.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ	НАСТРОЙКА
Блокировка от детей	Позволяет избежать игру детей с прибором	В процессе работы нажмите кнопку «Полоскание» и удерживайте чуть дольше 3 секунд, для отключения данной функции либо выключите питание, либо снова нажмите кнопку «Полоскание» и удерживайте в течение 3 секунд.
Интеллектуальное снятие блокировки	После завершения стирки, в случае наличия большого количества воды в барабане, включится дренажный насос, чтобы осушить внутреннюю поверхность, снизить уровень воды и снять блокировку двери	
Память при сбое электропитания	При отключении электропитания стиральная машина запомнит момент времени, на котором произошла остановка, и продолжит с него	
Самоблокировка двери	После выбора нужного режима стирки дверь блокируется автоматически; дверь разблокируется после завершения стирки через 2 минуты	
Самоочистка барабана	Чтобы избавиться от грязи и микробов, очищайте барабан	Убедитесь, что в барабане отсутствуют вещи, насыпьте в емкость для порошка чистящее средство (отбеливатель, белизну) и включите режим Очистка барабана
Отсрочка включения	Позволяет установить желаемое время окончания стирки	Нажмите кнопку ОТСРОЧКА, чтобы выбрать и установить время стирки; на дисплее будет отображаться 24-часовой диапазон времени по кругу, выберите нужное время отсрочки (от 3х до 24х часов) и, немного удержав, нажмите. Функция «Отсрочка» позволяет установить время окончания выбранного режима. Время начала режима определяется с помощью внутреннего алгоритма стиральной машины в зависимости от настроек. Таким образом, например, выбрав «Отсрочку» 3 часа и режим стирки «Детские вещи» (длительность 2ч 22 мин), стирка начнется через 1ч 38 мин и закончится через 3 часа.
Предварительная стирка	Позволяет удалить застарелую и въевшуюся грязь. Белье замачивается со стиральным средством, после чего включается основной цикл стирки.	После включения кнопки питания и выбора нужной программы стирки, выберите Предварительную стирку, нажав на кнопку Прогр.
Замачивание	Такая дополнительная программа предназначена для удаления пятен и сильных загрязнений. Загруженное в машину белье некоторое время пребывает в воде, а затем включается режим стирки с температурой +40°C. Всего по времени подобная стирка занимает от 60 до 120 минут.	После включения кнопки питания и выбора нужной программы стирки, выберите Замачивание, нажав на кнопку Прогр.
Без складок	Позволит получить после стирки не слишком мятое белье. Особенностью работы аппарата при включении данной функции будет пропуск промежуточного отжима и использование для полоскания немного большего объема воды.	После включения кнопки питания и выбора нужной программы стирки, выберите Без складок, нажав на кнопку Прогр.
Удержание полоскания	Вода не сливается после последнего полоскания, и выстиранное белье остается в барабане замоченным. Функция используется, когда нет возможности сразу вытащить белье после окончания цикла стирки. Вода не дает белью высохнуть в барабане и, таким образом, позволяет избежать образования замятий и складок. Перед тем как вынуть белье, необходимо выполнить цикл слива или отжима.	После включения кнопки питания и выбора нужной программы стирки, выберите Удержание полоскания, нажав на кнопку Прогр.
Ночная стирка	Данная программа предусматривает тихую работу машинки, что очень актуально при включении стирки в ночное время.	После включения кнопки питания и выбора нужной программы стирки, выберите Ночная стирка, нажав на кнопку Прогр.
Полоскание	При включении данной функции в ваш режим стирки добавится еще от одного до четырех полосканий (на ваш выбор). Подобная функция пригодится аллергикам или родителям маленьких детей, так как позволит лучше очищать одежду от остатков моющих средств.	
Стирка	Позволяет выбрать интенсивность стирки в зависимости от характера загрязнения: от интенсивной стирки (ExtraHeavy) до легкого освежения белья (Refresh)	
Темп.	Позволяет установить желаемую температуру стирки	После включения кнопки питания и выбора нужной программы стирки, выберите желаемую температуру, нажав на кнопку Темп.
Скорость	Позволяет установить желаемую скорость отжима	После включения кнопки питания и выбора нужной программы стирки, выберите желаемую скорость отжима нажав на кнопку Скорость.

РЕЖИМЫ СТИРКИ

ХЛОПОК

Представленный режим предназначен для стирки сильно загрязненных хлопковых вещей и постельного белья. Температура воды составляет 90–95°C, отжим осуществляется на максимальных оборотах. Также используется для белых и цветных хлопковых вещей, нижнего белья с продолжительностью цикла стирки около 65 минут.

СМЕШАННАЯ СТИРКА/ МИКС

В Предназначен для стирки различных типов тканей, различного типа белья, за исключением одежды требующей особого ухода (шелк, шерсть, деликатные ткани, темная одежда, спортивная одежда, пуховые одеяла, тюли).

ЭКО

Применяется только при использовании моющих средств, содержащие энзимы. Этот режим характеризуется невысокой температурой, сниженным объемом использованной воды и уменьшенным потреблением электричества. Чтобы экономия ресурсов не сказалась на качестве стирки, время цикла увеличено.

СПОРТ

Эта программа поможет постирать спортивную одежду и обувь.

ПУХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Программа позволит постирать крупные вещи с различным наполнителем при температуре 40°C. В данном режиме нельзя стирать деликатные вещи. Зато он отлично подходит для пуховых одеял, подушек, покрывал, покрытий диванов.

ШЕРСТЬ

Применяется для лёгких и мягких изделий из шерсти. Благодаря пониженной скорости вращения барабана шерстяные изделия не комкаются и не утрачивают первоначальный вид. Машинка на этом режиме очень бережно стирает на низкой температуре. Отжим не используется. Режим выполняется при 40°C, с легким покачиванием барабана. Подходит для изделий из шерсти, трикотажа, кашемира с пометкой на бирке «Ручная стирка».

ОТЖИМ

Использование этой программы позволяет отдельно отжать белье с той скоростью, которая вам требуется.

СИНТЕТИКА

Эта программа предназначена для обработки синтетических тканей. Нагрев воды достигает 60°C. Режим длительный, отжим осуществляется на максимальных оборотах.

ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА

Просто необходимый режим, когда требуется аккуратно постирать деликатные вещи (ярлычок «Только ручная стирка»). Она позволяет бережно устранить загрязнения, подходит для тонких тканей. Особенностью программы является щадящее воздействие и легкое покачивание барабана, что позволяет исключить механические повреждения ткани. Отжим происходит на пониженных оборотах. Таким образом, деликатные вещи при стирке и отжиме не повреждаются. Осуществляется при температурном режиме до 40°C.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

Особенностями данного режима выступают высокая температура и дополнительное полоскание. В итоге одежда ребенка будет полностью очищена и от следов моющих средств и от пятен.

БЫСТРАЯ 15'

Предусматривает сокращенный цикл для слабозагрязненных вещей, что экономит время (цикл занимает около 15 минут), воду, электричество и стиральный порошок.

БЫСТРАЯ 42'

Позволяет быстро (около 40 минут) простирнуть не сильно загрязненные вещи из повседневной одежды. При этом можно не полностью загружать барабан и не обращать внимание на цвет загружаемых вещей (температура воды в этом режиме не выше 40°C).

ПОЛОСКАНИЕ + ОТЖИМ

Используйте данную программу для цикла полоскания и последующего отжима.

ПРОГРАММА СТИРКИ	ТЕМПЕРАТУРА (°С)	СКОРОСТЬ ОТЖИМА (ОБ/МИН)	ВРЕМЯ (МИН)
ХЛОПОК	ХОЛОДНАЯ (20°С, 40°С, 60°С, 90°С)	1000 (0, 400, 800, 1400)	65
МИКС	ХОЛОДНАЯ (20°С, 40°С)	800 (0, 400)	76
ЭКО-СТИРКА	20°С (ХОЛОДНАЯ, 40°С)	800 (0, 400)	52
СПОРТ	ХОЛОДНАЯ (20°С, 40°С)	801 (0, 400)	44
ПУХОВЫЕ ИЗД.	40°С (ХОЛОДНАЯ, 20°С)	800 (0, 400)	88
ШЕРСТЬ	40°С (ХОЛОДНАЯ, 20°С)	800 (0, 400)	47
ОЧИСТКА БАРАБАНА	60°С	800	75
БЫСТРАЯ 42	20°С (ХОЛОДНАЯ, 40°С)	800 (0, 400)	42
БЫСТРАЯ 15	ХОЛОДНАЯ (20°С, 40°С)	800 (0, 400)	15
ДЕТСКИЕ ВЕЩИ	60°С (40°С, 90°С)	800 (0, 400, 1000)	142
ДЕЛИКАТНАЯ	20°С (ХОЛОДНАЯ, 40°С)	800 (0, 400)	48
СИНТЕТИКА	40°С (ХОЛОДНАЯ, 20°С, 60°С)	1000 (0, 400, 800)	67
ОТЖИМ	-	1000 (0, 400, 800, 1400)	11
ПОЛОСКАНИЕ + ОТЖИМ	-	1000 (0, 400, 800, 1400)	17

* Время стирки может меняться в зависимости от давления воды, материала стираемых изделий, веса, изменения температуры воды.

В процессе стирки время, отображаемое на дисплее будет отличаться от реального времени.

Информация, приведенная в таблице, может отличаться для разных моделей

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

РАСПАКОВКА И ОСМОТР

Распакуйте машину и убедитесь, что она не повреждена. Если вы сомневаетесь, не используйте стиральную машину. Обратитесь в Центр гарантийного обслуживания или к продавцу.

Убедитесь, что в комплект входят все необходимые детали и комплектующие части.

Храните упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирольные части и т.п.) в недоступном для детей месте, поскольку они являются потенциально опасными.

УДАЛЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ БОЛТОВ

Стиральная машина оснащена транспортировочными болтами во избежание любых возможных повреждений внутренних частей во время транспортировки. Перед использованием машины, транспортировочные болты должны быть извлечены.

После извлечения, закройте отверстия с помощью 4 прилагаемых пластмассовых заглушек.

Обязательно сохраняйте транспортировочные болты для возможности дальнейшего перемещения стиральной машины.

УСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Переместите стиральную машину в выбранное вами место.

Установите устройство на твердой, ровной поверхности, желательно в углу комнаты.

Убедитесь, что все четыре ножки машины надежно прикреплены, а затем проверьте, насколько ровно выставлено устройство (используйте спиртовой уровень).

Если стиральная машина стоит на полу, покрытом ковром, убедитесь, что он не препятствует и не затрудняет вентиляцию (вентиляционные отверстия находятся в основании машины).

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА ПОДАЧИ ВОДЫ

Подключите шланг подачи воды в соответствии с требованиями местной водопроводной компании.

Подвод воды, в зависимости от модели, может быть: односторонним – только для холодной воды двусторонним – для холодной и горячей воды

Кран подачи воды: 3/4 дюйма нарезной части для шланга

Давление воды (давление потока): 100-1000 кПа (1-10 бар).

Используйте только новые адаптеры для шланга при подключении стиральной машины к водопроводу. Подержанные шланги не должны использоваться повторно. От таких шлангов лучше избавиться.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЛИВНОГО ШЛАНГА

Соедините сливной шланг с сифоном или повесьте его на край мойки, используя «U»-образный изгиб из комплекта поставки.

Если стиральная машина подсоединена к общей канализации, убедитесь, что канализационная сеть оснащена вентиляционной системой во избежание одновременной подачи и слива воды (эффект сифонирования).

Надежно закрепите сливной шланг, чтобы не ошпариться во время слива горячей воды стиральной машинкой.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ

Электрическое подключение должно выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями изготовителя и текущими стандартными правилами техники безопасности.

Данные по напряжению, потребляемой мощности и требования к защите приведены на этикетке на задней стенке машины

Прибор должен быть подключен к сети через сетевую заземленную розетку, что соответствует всем нормативам. Согласно нормативам, стиральная машина должна быть заземлена. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный имуществу или за нанесение вреда людям или животным в результате несоблюдения инструкций, приведенных выше.

ВНИМАНИЕ

Не используйте удлинители и тройники. Убедитесь, что мощность розетки соответствует максимальной мощности стиральной машины при нагревании.

Перед выполнением любых работ по обслуживанию стиральной машины, отключите ее от сети питания.

После установки, доступ к сетевой розетке или к сетевому выключателю должен обеспечиваться двухполюсным переключателем.

Не пользуйтесь стиральной машиной, если она была повреждена во время транспортировки. Сообщите об этом в авторизованный сервисный центр или продавцу.

Замена сетевого шнура должна выполняться только специалистами авторизованного сервисного центра.

Устройство должно использоваться только в домашнем хозяйстве и для описанных целей.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Неправильная установка может привести к усилению шума, чрезмерной вибрации и утечкам воды.

Перед началом работы прочтите это «РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ».

Сохраните это «РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ». Оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Прочитайте общие рекомендации по утилизации упаковки в «РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ».


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Комплект мелких деталей.
2. Руководство пользователя, руководство по установке.
3. Пластиковые заглушки.
4. Шланг (внутри машины не установлен) Шланг подачи холодной воды Шланг подачи горячей воды (при наличии, зависит от модели).
5. «U»-образное колено внутри машины (или уже установлен).


1




2

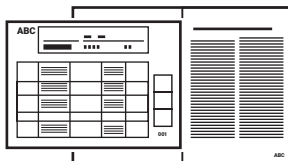

3



4

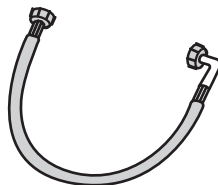

5



⚠ ВНИМАНИЕ!

Перед использованием машины, пожалуйста, извлеките транспортировочные болты!

⚠ ВНИМАНИЕ!

Неизвлечённые транспортировочные болты могут повредить устройство

Открутите все транспортировочные болты приблизительно на 30 мм гаечным ключом в направлении, которое указано стрелкой (откручивать не полностью).






Толкните все транспортировочные болты в горизонтальном направлении во внутрь и ослабьте транспортировочные болты.

Вытяните транспортировочные болты вместе с резиновой и пластиковой частями.

Для гарантии безопасности и снижения шума необходимо установить крышки транспортировочных болтов, которые поставляются вместе с машиной. Наклоните и поместите крышку в отверстие и нажмите в направлении, как показано на рисунке, до щелчка.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Храните транспортировочные болты в надёжном месте для будущей транспортировки устройства. Если понадобится, поставьте транспортировочные болты на место, проделывая процедуру в обратном порядке.

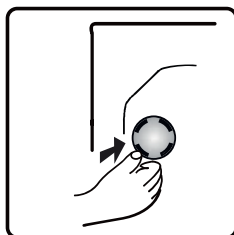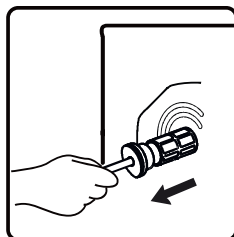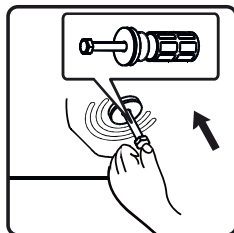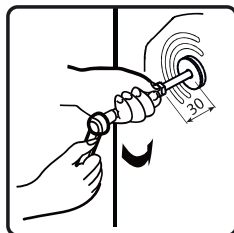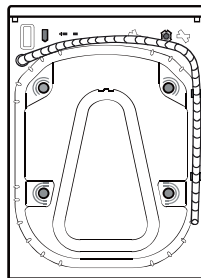




РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ НОЖЕК СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Установите стиральную машину на ровном и прочном полу (при необходимости, используйте спиртовой уровень). Если хотите установить машинку на деревянный пол, сначала распределите вес, поместив ее на лист фанеры (размером 60 x 60 см и, по крайней мере, толщиной в 3 см) и закрепите его на полу. Если пол неровный, отрегулируйте 4 регулировочные ножки по мере необходимости; не подкладывайте под них колодки.

1. Ослабьте контргайку по часовой стрелке (см. стрелку) с помощью гаечного ключа.
2. Немного поднимите машину и отрегулируйте высоту ножки, вращая ее.

ВНИМАНИЕ!

Хорошо затяните контргайку, повернув ее против часовой стрелки

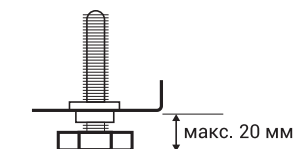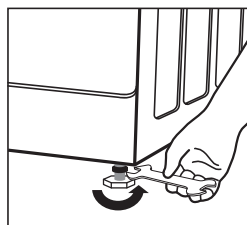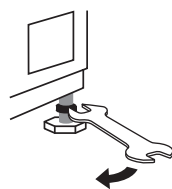

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА ПОДАЧИ ВОДЫ


Если шланг подачи воды не установлен, его следует привинтить к устройству.

Синий шланг должен использоваться только для подачи холодной воды.

Вручную привинтите шланг к крану, затягивая для этого гайку.

ВНИМАНИЕ!

Шланг не должен перегибаться!

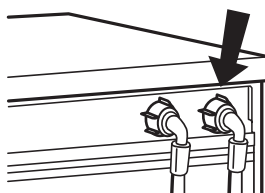

Прибор не должен быть подключен к смесителю водонагревателя, находящегося под давлением.

Проверьте герметичность соединений, полностью открутив кран.

Если шланг слишком короткий, замените его другим, устойчивым к перепадам давления шлангом подходящей длины (1000 кПа мин, утвержденного EN 50084 типа).

Регулярно проверяйте шланги на наличие перегибов и трещин, и, при необходимости, заменяйте.

Стиральная машина может быть подключена без обратного клапана.




ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА СЛИВА ВОДЫ

В случае если сливной шланг уже установлен, как показано ниже, отсоедините его только от правого переходника (см. на стрелку).

Соедините сливной шланг с сифоном или повесьте его на край мойки, используя «U»-образный изгиб.

Установить «U»-образный изгиб, если он еще не установлен, в конце сливного шланга.

⚠ Примечания: Убедитесь, что сливной шланг не перегибается. Закрепите сливной шланг так, чтобы он не упал. После стирки, машина автоматически будет сливать отработанную воду.

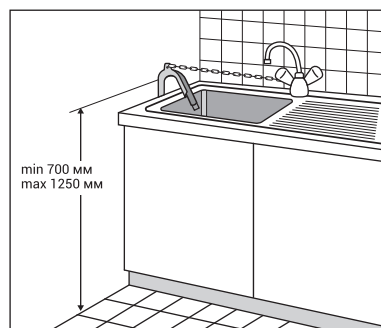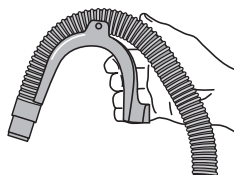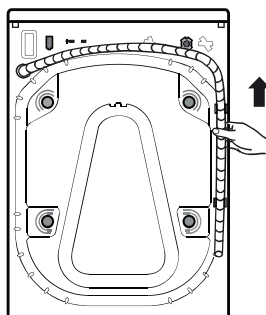

Раковины небольшого объема для этого непригодны.

Можно удлинить сливной шланг при помощи другого шланга такого же типа, надежно закрепленного в адаптере.

Максимальная общая длина сливного шланга: 2.50 м

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ

Используйте розетку с заземлением.

Не используйте удлинители и тройники.





Электроснабжение должно соответствовать номинальному току стиральной машины в 10 А.

Электрический кабель питания, в случае повреждения, должен быть заменен исключительно квалифицированным электриком.

Электрические соединения должны быть выполнены в соответствии с местными нормами.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ (СОТИРОВКА БЕЛЬЯ)

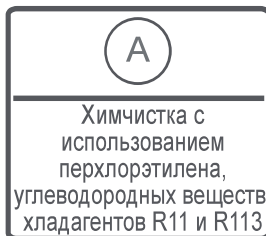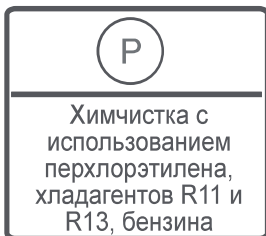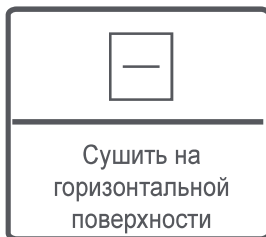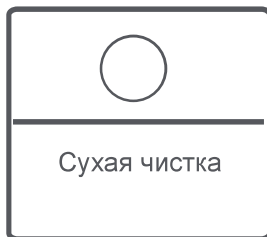

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

1. РАССОРТИРУЙТЕ БЕЛЬЕ ПО:

- Типу ткани / символу на этикетке по уходу: Хлопок, смешанные ткани, не требующие особого ухода вещи, синтетика, шерсть, вещи для ручной стирки.
- Цвету: отделите цветные изделия от белых. Новые цветные изделия стирайте отдельно.
- Размеру: вещи разного размера лучше стирать вместе, т.к. это улучшит их распределение в барабане и повысит эффективность стирки и отжима.
- Деликатности ткани: стирайте мелкие изделия (например, нейлоновые чулки, пояса и проч.) и изделия с крючками (например, бюстгалтеры) в специальном мешке или в наволочке на молнии. Всегда снимайте кольца с занавесей или же кладите занавеси с кольцами в хлопчатобумажный мешок.

2. ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ КАРМАНЫ


Монеты, булавки и прочие подобные предметы могут повредить вещи, барабан и бак машины.

3. ЗАСТЕЖКИ

Застегните молнии, пуговицы или крючки; непрочные пояса или ленты следует связать вместе.

4. ВЫВЕДЕНИЕ ПЯТЕН


Пятна крови, молока, яиц и т.п. удаляются, как правило, под воздействием ферментов на соответствующем этапе программы стирки.

Для выведения пятен от красного вина, кофе, чая, травы, фруктов и т.д. добавьте пятновыводитель в основное отделение  для моющего средства.

При необходимости сильно загрязненные вещи могут быть обработаны пятновыводителем перед стиркой.

5. ОКРАСКА

Применяйте только те красители, которые рекомендованы для использования в стиральных машинах.


 **Следуйте инструкциям изготовителя.**

На пластмассовых и резиновых частях машины могут оставаться пятна красителя.

6 ЗАГРУЗКА ВЕЩЕЙ В МАШИНУ

7. Откройте дверцу.

8. Разверните вещи и разложите их свободно в барабане.

 **Примечание: Из-за перегрузки машины результаты стирки будут неудовлетворительными, и вещи сомнутся.**

3. Закройте дверцу.

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ

⚠ В СЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ПЛОХО ПЕНЯЩИЕСЯ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ПРИ СТИРКЕ В МАШИНАХ С ПЕРЕДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ.

Выбор моющего средства зависит от:

- типа ткани (хлопок, не требующие особого ухода вещи / синтетика, деликатные ткани, шерсть).

⚠ Примечание: для стирки шерсти пользуйтесь соответствующими специальными моющими средствами.

- цвета
- температуры стирки
- степени и типа загрязнения

⚠ Замечания: появление белесых следов на темных тканях вызвано наличием нерастворимых составляющих в современных не содержащих фосфаты стиральных порошках. Если такое случается, встряхните или почистите ткань щеткой или же используйте жидкие моющие средства. Используйте только те моющие средства и добавки, которые предназначены специально для бытовых стиральных машин. При использовании средств для удаления накипи, красителей или отбеливателей убедитесь в том, что они пригодны для использования в бытовых стиральных машинах.

В средствах для удаления накипи могут содержаться вещества, которые могут повредить части стиральной машины. Не используйте в машине растворители (например, скипидар, бензин). Не стирайте в машине ткани, обработанные растворителями или горючими жидкостями.

ДОЗИРОВКА

Следуйте инструкциям по дозировке, приведенным на упаковке моющего средства.

Эти дозы зависят от:

1. Степени и типа загрязнения.
2. Объема стирки:
 - при полной загрузке следуйте указаниям производителя моющего средства;
 - при половинной загрузке: 3/4 дозы, используемой при полной загрузке.;
 - при минимальной загрузке (около 1 кг): 1/2 дозы, используемой при полной загрузке.
3. Жесткости воды в вашем районе (за соответствующей информацией обратитесь в службу водоснабжения). Для мягкой воды требуется меньшее количество моющего средства, чем для жесткой воды.

⚠ Примечания: излишнее количество моющего средства приводит к слишком сильному пенообразованию. Качество стирки при этом снижается. При обнаружении излишнего количества пены, стиральная машина может не выполнить отжим.

При недостаточном количестве моющего средства белье приобретает серый цвет, а также возможны появления отложения на барабане, нагревателе и шлангах.

ЗАПОЛНЕНИЕ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ И ДОБАВКАМИ

Отсек для моющих средств имеет три отделения.

Отсек для моющих средств предварительной стирки


- Моющее средство для предварительной стирки / замачивания.


Отсек для моющих средств основной стирки

- Моющее средство для основной стирки.
- Пятновыводитель.
- Смягчитель воды (категория жесткости воды 4).


Отделение для кондиционеров и смягчителей

- Смягчитель для тканей.
- Разведенный крахмал.

 **Наливайте добавки только до отметки «Max».**

 **Примечания: храните моющие средства и добавки в надежном, сухом месте, недоступном для детей.**

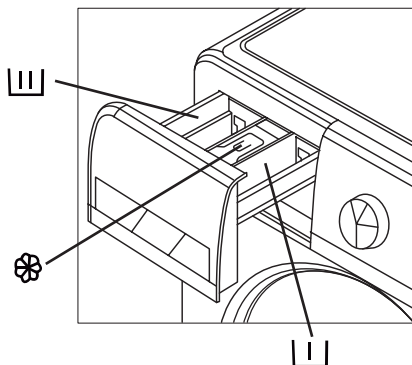

Для программ с предварительной стиркой могут использоваться жидкие моющие средства. В этом случае в отделение для основной стирки засыпайте только стиральный порошок.



Не используйте жидкие моющие средства при активированной функции «Отложить стирку» (если имеется).

При использовании средств для удаления накипи, красителей или отбеливателей убедитесь в том, что они пригодны для стиральных машин. В средстве для удаления накипи могут содержаться вещества, которые могут повредить детали стиральной машины.

При использовании крахмала действуйте следующим образом:

1. Выстирайте белье на нужной программе.
2. Разведите крахмал с водой в соответствии с инструкцией производителя.
3. Установите программу «Полоск.+Отжим», уменьшив скорость вращения барабана до 800 об/мин, и запустите программу.
4. Вытяните ящичек для моющих средств так, чтобы было видно около 3 см основного отделения .
5. Налейте раствор крахмала в отделение основной стирки  в то время, когда в отсек для моющих средств течет вода.
6. Если после завершения выполнения программы в отсеке имеются остатки крахмала, удалите их.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ФИЛЬТРА И АВАРИЙНЫЙ СЛИВ ОСТАТОЧНОЙ ВОДЫ

⚠ Перед сливом оставшейся воды выключите прибор и выньте вилку из розетки. Откройте / извлеките крышку фильтра. Поставьте под ним какую-нибудь емкость.

Рекомендуется регулярно проверять и чистить фильтр (не реже двух - трех раз год).





Особые случаи, требующие чистки фильтра:

1. Когда машина не осуществляет должным образом слив или отжим.
2. Если насос оказывается засоренным посторонними предметами (пуговицами, монетами, булавками и т.п.).

⚠ ВНИМАНИЕ!

Прежде чем сливать воду, убедитесь, что она успела охладиться.

1. Выключите машину и отсоедините ее от сети.
2. В зависимости от модели, вставьте монетку или инструмент для извлечения, как например, крестообразная отвертка, в небольшое отверстие нижней отражателя, надавите на перегородку и откройте ее. Или надавите на зажимы с двух сторон и удалите ее.
3. Поставьте под ним какую-нибудь емкость.

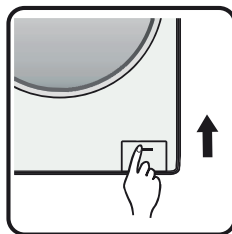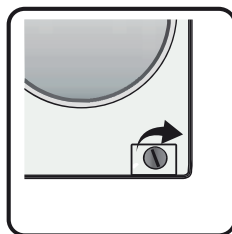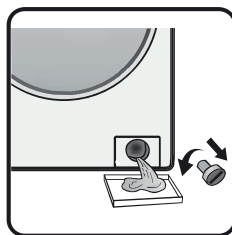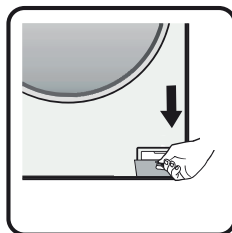

4. Откройте фильтр, но не вынимайте его при этом полностью. Медленно поворачивайте ручку против часовой стрелки до тех пор, пока вода не начнет сливаться.
5. Подождите пока вся вода полностью не стечет.
6. Теперь полностью открутите фильтр и извлеките его.
7. Почистите фильтр и отсек, где он находится.
8. Проверьте, чтобы рабочее колесо насоса свободно вращалось.
9. Вставьте фильтр направляющим штырем вверх и поверните его по часовой стрелке до упора.
10. Налейте около 1 литра воды в отсек для моющих средств, чтобы восстановить работу «Эко-системы». Проверьте правильность и герметичность установки фильтра.
11. Поднимите крышку и закройте ее.
12. Вставьте снова вилку в розетку.
13. Выберите программу и включите ее.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

КОРПУС МАШИНЫ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Протирайте мягкой влажной тряпкой. Можно использовать небольшое количество нейтрального чистящего средства (не пользуйтесь абразивными средствами). Вытирайте насухо мягкой тряпкой.

ДВЕРНАЯ ПРОКЛАДКА

При необходимости протирайте влажной тряпкой.

Регулярно проверяйте состояние прокладки.

ФИЛЬТР

Рекомендуется регулярно проверять и чистить фильтр (не реже двух - трех раз в год).



**Не используйте
легковоспламеняющиеся
жидкости для протирания машины.**

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

1. Нажмите на блокирующий рычажок в отсеке для основной стирки и выньте сам ящичек.
2. Выньте сетку из отделения для кондиционера и смягчителя. Выньте вставку (отделитель) из отделения для кондиционера и смягчителя.
3. Вымойте все части под проточной водой.
4. Поставьте все части обратно и установите ящичек для моющих средств на место. Вставьте ящичек для моющих средств в стиральную машину.

ШЛАНГ ПОДАЧИ ВОДЫ

Регулярно проверяйте шланг на наличие уязвимых мест и трещин. При необходимости, замените его новым шлангом такого же типа (можно приобрести в авторизованном сервисном центре или в специализированном магазине).

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР В СОЕДИНЕНИИ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ

Регулярно проверяйте и чистите фильтр.

Для стиральных машин с прямым шлангом подачи воды:

1. Закройте кран и отсоедините шланг подачи воды от машины.
2. Почистите внутренний сетчатый фильтр и прикрутите шланг подачи воды на кран.
3. Теперь открутите шланг подачи воды на задней панели стиральной машины
4. Пользуясь плоскогубцами, вытяните сетчатый фильтр из соединения на стиральной машине и почистите его.
5. Установите фильтр на место и снова прикрутите шланг подачи воды.
6. Откройте кран и проверьте все соединения на герметичность.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данной стиральной машине (в зависимости от модели) предусмотрены различные автоматические защитные функции. Они позволяют своевременно выявлять сбои и предпринимать соответствующие меры. В большинстве случаев возникшие неполадки являются настолько незначительными, что их можно устранить за несколько минут.

МАШИНА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, НИ ОДНА ЛАМПОЧКА НЕ ГОРИТ

Проверьте:

- вставлена ли вилка в розетку и мигает ли индикатор «ВКЛ»;
- работу розетки (для проверки используйте настольную лампу или нечто подобное).

ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ, НО МИГАЕТ ИНДИКАТОР «СТАРТ/ПАУЗА».

Проверьте:

- плотно ли закрыта дверь машины (предохранительное устройство для детей);
- нажата ли кнопка «Старт/Пауза»;
- не горит ли индикатор «Кран открыт». Откройте кран и нажмите кнопку «Старт/Пауза».

РАБОТА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ).

Проверьте:

- не включен ли индикатор функции «Задержка слива»; отключите эту функцию нажатием на кнопку «Старт/Пауза» или, выбрав программу «Слив»;

- не была ли выбрана другая программа и мигает индикатор «Старт/Пауза». Выберите заново нужную программу и нажмите кнопку «Старт/Пауза»;
- не была ли открыта дверь и теперь мигает индикатор «Старт/Пауза». Закройте дверь и нажмите кнопку «Старт/Пауза».
- проверьте, нет ли слишком много пены внутри. В таком случае машина перешла в режим устранения излишней пены. После этого машина автоматически продолжит свою работу.
- не сработала ли защитная система стиральной машины (см. «Таблицу описания сбоев»).

В КОНЦЕ СТИРКИ В ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ОСТАЮТСЯ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ.

Проверьте:


- правильно ли установлены сетка отсека для кондиционера и отделитель отсека основной стирки в отделение для моющих средств, и все ли детали чистые (см. «Чистка и обслуживание стиральной машины»);
- подается ли достаточное количество воды. Сетчатые фильтры между подающим шлангом и краном могут быть засорены (см. раздел «Чистка и обслуживание стиральной машины»);
- правильно ли установлен отделитель порошка и жидкости отсека основной стирки (см. раздел «Моющие средства и добавки»).

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ВИБРИРУЕТ ПРИ ОТЖИМЕ.

Проверьте:

- выставлена ли машина горизонтально и устойчиво ли ее положение на всех четырех ножках;
- сняты ли транспортировочные болты. Перед использованием машины, транспортировочные болты должны быть извлечены.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЖИМА:


 **Машина оборудована системой обнаружения дисбаланса и его корректировки. Если в машине находятся только тяжелые вещи (халаты и проч.), данная система может автоматически снизить скорость отжима для защиты машины от повреждений или даже прервать цикл, если после нескольких пусков отжима сохраняется слишком большой дисбаланс.**

Если в конце цикла вещи остаются слишком мокрыми, выньте некоторые вещи из машины и повторите цикл отжима.

Избыточное пенообразование может помешать отжиму. Используйте рекомендуемое количество моющего средства.

Проверьте, не выставлена ли скорость отжима на «0».

ПОКАЗАНИЯ НА ДИСПЛЕЕ (ЕСЛИ ТАКОВОЙ ИМЕЕТСЯ) - ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ СТИРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ИЛИ УМЕНЬШАЕТСЯ НА НЕКОТОРУЮ ВЕЛИЧИНУ:

 **Нормальным свойством стиральной машины является ее способность адаптации к факторам, что могут сказываться на времени выполнения программы стирки, а именно:**

- чрезмерное пенообразование;
- разбаланс загрузки из-за помещенных в машину отдельных тяжелых вещей;
- увеличенное время нагрева воды из-за слишком холодной воды, поступающей в машину из водопровода.

 **Под влиянием подобных факторов оставшееся время стирки пересчитывается и, при необходимости, корректируется. Кроме того, при заливке водой, машина определяет величину загрузки и, при необходимости, соответственным образом корректирует первоначально высветившееся время выполнения программы. В этот период показания на дисплее могут внезапно меняться в разные стороны.**

Перечисленные ниже случаи не всегда свидетельствуют о поломке. Пожалуйста, прежде чем обратится в Сервисный центр, попробуйте использовать для устранения ошибок следующие рекомендации.

СЛУЧАИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ:

Дверь не открывается	<ul style="list-style-type: none"> • Одна из программ запущена. • Попали вещи между дверью и уплотнителем
Неприятный запах	<ul style="list-style-type: none"> • Запах может исходить от уплотнителя и других компонентов, изготовленных из резины.
Слишком мало воды при стирке и полоскании	<ul style="list-style-type: none"> • Роликовые стиральные машины используют малое количество воды в процессе работы.
Не поступает вода в стиральную машину	<ul style="list-style-type: none"> • Кран с водой открыт? • Трубка подачи воды не замерзла? • Фильтры не загрязнены?
Вода поступает в стиральную машину в процессе стирки	<ul style="list-style-type: none"> • При снижении уровня воды стиральная машина автоматически подаст недостающее количество воды.
Меняется оставшееся время операции	<ul style="list-style-type: none"> • Если в процессе отжима вещи в барабане распределились неравномерно, не в центре, тогда время отжима может быть автоматически увеличено, чтобы выровнять отклонение.
Странный шум во время вращения барабана	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, не касается ли шнур корпуса стиральной машины. • Транспортировочные болты демонтированы? • Не попали ли мелкие предметы (шпильки, монеты) в ролик?
Стиральная машина не запускается после отключения электричества	<ul style="list-style-type: none"> • При отключении электричества стиральная машина остановится. При включении электропитания машина не заработает сразу, если не нажать кнопку включения и не перезапустить выбранную программу.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Решение
Стиральная машина не работает	• Кнопка запуска не включена	• Нажмите кнопку включения, чтобы начать стирку
	• Шнур электропитания не включен в розетку	• Включите шнур электропитания в розетку
	• Отсутствует электричество	• Подождите, пока не возобновится подача электричества
	• Закрыт кран подачи воды	• Откройте кран подачи воды
На экране отображается «UE» (проблемы с вращением барабана)	• Транспортировочные болты не удалены	• Удалите транспортировочные болты
	• Стиральная машина установлена неустойчиво	• Установите стиральную машину на ровную поверхность
	• В стиральную машину загружено мало вещей или они легкие	• Добавьте еще вещей в стиральную машину
	• Гайки на ножках не плотно затянуты	• Затяните гайки
На экране отображается «1E» (проблемы с подачей воды)	• Закрыт кран подачи воды	• Откройте кран подачи воды
	• Отсутствует подача холодной воды или давление слишком низкое	• Подождите, пока не возобновится подача воды
	• Трубки подвода воды замерзшие	• Используйте горячую воду, чтобы разморозить трубки
	• Засорились фильтры	• Снимите фильтры и очистите их
На экране отображается «OE» (проблемы со сливом воды)	• Трубки слива воды расположены слишком высоко	• Отсоедините сливные трубки и разместите их на высоте не более 1м
	• Трубки слива воды замерзшие	• Используйте горячую воду, чтобы разморозить трубки
	• Дренажное отверстие засорено	• Очистите дренажное отверстие
На экране отображается «DE» (проблемы с дверью)	• Программа запущена, а дверь закрыта неплотно	• Убедитесь, что дверь плотно закрыта
На экране отображается «EE» (нет нагрева)	Отсоедините шнур питания от розетки и обратитесь в авторизованный сервисный центр	
На экране отображается «FE» (постоянно идет подача воды в машину)	Закройте кран подачи воды, отсоедините шнур питания от розетки и обратитесь в авторизованный сервисный центр	
На экране отображается «LE» или «SE» (барабан не вращается)	Закройте кран подачи воды, отсоедините шнур питания от розетки и обратитесь в авторизованный сервисный центр	
Образуется слишком много пены	• Добавлено слишком много моющего средства	• Используйте правильное количество моющего средства
На экране отображается «HE» (проблема с датчиком двигателя)	• Датчик двигателя ненадежно закреплен	• Надежно закрепите датчик со статором двигателя
	• Датчик уровня воды ненадежно закреплен	• Надежно закрепите сенсор.
	• Трубка датчика уровня воды заблокирована, или в системе большое давление	• Откройте кран с водой, избегая закупоривания или излишнего давления на трубку датчика
На экране отображается «PF» (сбой в подаче электроэнергии в сети)	• Перебои в подаче электроэнергии. После возобновления подачи электроэнергии на дисплее отобразится «PF»	• Возобновите цикл стирки, нажав кнопку Старт/Пауза



ВНИМАНИЕ!

Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам ремонтного предприятия.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ВНИМАНИЕ!

Недопустима утилизация данного прибора как обычного мусора!

Перед утилизацией машину нужно отключить от розетки. Обрежьте кабель сразу за машиной, чтобы предотвратить ее дальнейшее использование.

Утилизируйте упаковочные материалы (например, пластиковые пакеты и пенопласт) в местах, недоступных для детей. Упаковочные материалы могут стать причиной удушья.

Перед утилизацией этой машины снимите дверцу, чтобы дети или небольшие животные не оказались заперты внутри.

Правильная утилизация данного продукта

Утилизация прибора производится в соответствии с нормами и правилами, принятыми местной администрацией.

Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Старое оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.

Вы можете отнести свой прибор в магазин, где он был приобретен, либо связаться с органами местного самоуправления для получения подробных сведений о ближайшем пункте приема отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Обратитесь в администрацию города или службу, занимающуюся утилизацией.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Уважаемый покупатель!

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие наличие соглашения сторон либо договора.

Правильное заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется с даты производства изделия.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Срок службы

Срок службы стиральных машин Hoberg составляет 10 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия.

Гарантия

Гарантийный срок - 2 (два) года со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 3-х (трех) лет с даты производства.

Месяц и год изготовления зашифрован в серийном номере и указан на технической этикетке.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- если неисправность явилась следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или условий хранения, вследствие чего изделие имеет механические повреждения;
- если выход из строя произошел в результате естественного износа комплектующих;
- если имеются повреждения, причиной которых стало попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т.д.;
- если обнаружены доказательства самостоятельного вскрытия изделия или его ремонт вне гарантийного сервисного центра;
- при неисправностях, возникших из-за перегрузки, повлекшей за собой деформацию или выход из строя внутренних механизмов, а также вследствие скачков или несоответствия напряжения электросети;
- если произошел естественный износ внешнего покрытия, пластиковых и металлических деталей и других материалов, не участвующих в непосредственной механической работе изделия.

Стоимость ремонта оплачивается покупателем, если:

- гарантийный период закончился;
- гарантия не распространяется на данный вид неисправности;
- для определения вида поломки требуется экспертиза, в результате которой доказано, что гарантия не распространяется на данный вид неисправности.

Компания-производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и существующих телефонов.

**ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ГАРАНТИЙНОМУ
СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ЛИБО ВЫ ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ
ЗАПЧАСТИ ИЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПРОДУКЦИИ HIBERG,
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБОЙ АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
ИЛИ ПО ЕДИНОМУ ТЕЛЕФОНУ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ:**

8-800-700-12-25

При обращении в сервисный центр, пожалуйста, сообщите:

1. Характер неисправности (как можно точнее)
2. Номер модели
3. Серийный номер
4. Имя покупателя, адрес, номер телефона
5. Дату покупки
6. Удобную дату для визита специалиста

Месяц и год изготовления зашифрованы в серийном номере и указаны на технической этикетке.

Пример расшифровки серийного номера:

SWiQ91212S0822P11S0001, где

SW- код изготовителя

iQ91212S - наименование изделия

0822 - месяц и год изготовления

P11 - номер партии

S0001 - индивидуальный номер изделия

Manufacturer: SKYWORTH ELECTRIC CO., LTD.

Address: No. 96 New Energy Avenue, Lishui Economic Development Zone,
Lishui District, Nanjing City, Jiangsu Province, China

Изготовитель: СКАЙВОРТ ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД.

Адрес: № 96 Нью Энэрджи Авеню, Лишуй Экономик Девелопмент Зон,
Лишуй Дистрикт, Нанкин Сити, Цзянсу Провинс, Китай

Импортер / Importer: ООО «Диорит-Технис» / LLC «Diorit-Tekhnis»

347800, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский,
ул. Ворошилова, 152. Тел./факс: +7(863-65) 4-05-05, e-mail: info@hiberg.ru

Сертификат соответствия

№ ТС RU C-CN.AE81.B.04668 СЕРИЯ RU №0553141

Срок действия с 01.06.2018 по 31.05.2023

Изготовлено в Китае



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель № _____

Дата приобретения: _____

Серийный номер: _____

ФИО и телефон покупателя: _____

Наименование и юридический адрес организации продавца: _____

Подпись продавца: _____

Печать продающей организации: _____

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, производящего ремонт изделия. После ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

Купон №1

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон №2

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон №3

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Мы рады предложить Вам другие продукты торговой марки

HIBERG

THE PRIME CHOICE



■ Холодильники



■ Стиральные машины



■ Морозильные камеры



■ Посудомоечные машины



■ Вытяжки



■ СВЧ



■ Варочные поверхности



■ Кулеры



■ Телевизоры



■ Мясорубки



■ Планетарные миксеры



■ Блендеры

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:



**В них вы можете подробно ознакомиться с ассортиментом
бренда HIBERG, найти интересующую информацию по технике,
посмотреть видеообзоры на понравившийся товар, принять
участие в конкурсах и розыгрышах, а также быть в курсе
последних акций и новинок!**

www.hiberg.ru

8-800-700-12-25