

HIBERG

стиральная машина с сушкой

СОДЕРЖАНИЕ

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ	3
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
ОБЗОР УСТРОЙСТВА	8
РАСПАКОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	9
ПЕРЕНОСКА И ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИБОРА	10
ПОДГОТОВКА БЕЛЬЯ К СТИРКЕ	18
ПОДГОТОВКА БЕЛЬЯ К СУШКЕ	20
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	21
ПРОГРАММЫ	22
УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ	23
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	28
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	31
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	36
УТИЛИЗАЦИЯ	39
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ HİBERG	41
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	42

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение прибора HIBERG. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы. Продукция HIBERG соответствует требованиям самых высоких мировых стандартов качества, а также сочетает утонченный дизайн, функциональность и доступные цены.

Техника HIBERG — это устройства, которые возьмут на себя часть Ваших домашних забот и будут полезными в быту.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации изделия и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства по эксплуатации и, если прибор перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

Пожалуйста, убедитесь, что все люди, использующие данный прибор, ознакомлены с руководством и мерами безопасности.

Производитель, равно как импортер, не несет ответственности перед конечным пользователем, если он по каким-то причинам не ознакомился с руководством должным образом. Если инструкция была утеряна или испорчена, что препятствует ознакомлению с руководством, Вы всегда можете обратиться в справочную службу либо самостоятельно ознакомиться/скачать инструкцию на официальном сайте **www.hiberg.ru**. Если Вы заметили, что прибор работает неправильно, еще раз внимательно изучите руководство. Если же информации в руководстве недостаточно, свяжитесь со справочной службой по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания по федеральному номеру **8-800-350-50-19** (звонок по России бесплатный) для получения помощи или вызова уполномоченного специалиста.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР HIBERG!

На нашем веб-сайте **www.hiberg.ru** Вы сможете:

- найти рекомендации по использованию изделий и информацию о техническом обслуживании;
- найти руководства по эксплуатации;
- получить информацию о новинках и особенностях техники HIBERG.

Поддержка потребителей и сервисное обслуживание

Мы настоятельно рекомендуем использовать оригинальные запчасти. При обращении в сервисный центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, продуктовый номер, серийный номер. Данная информация находится в таблице с техническими данными.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните её для дальнейшего использования!

Следующие правила помогут избежать травм, поражения электрическим током, пожара и других опасностей, связанных с неправильной эксплуатацией стиральной машины с сушкой.

Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, в том числе в кухонных помещениях для сотрудников магазинов, офисов и иных рабочих зон, а также гостями в отелях, мотелях, гостевых домах и других типах жилых помещений. Запрещается эксплуатация прибора вне помещений.

Устройство должно быть установлено в сухом помещении с температурой воздуха от +5 °C до +35 °C. Размещение в условиях повышенной влажности запрещено.

Прибор не предназначен для использования детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы о безопасном использовании устройства.

Не позволяйте детям играть с прибором. Следите за тем, чтобы дети и домашние животные не находились рядом с машиной без присмотра. Отключайте прибор от сети, когда он не используется.

Не загружайте устройство сверх максимальной загрузки (кг сухого белья), указанной в таблице программ.

Запрещается использовать для управления устройством внешние таймеры, умные розетки или системы дистанционного управления.

В целях предотвращения возгорания или взрыва категорически запрещается стирать изделия, пропитанные бензином, растворителями для химчистки или иными легковоспламеняющимися/взрывоопасными веществами, а также добавлять любые подобные жидкости в воду для стирки.

Категорически запрещается стирать изделия из стекловолокна (например, занавески). Мельчайшие частицы этого материала, попав в барабан, не вымываются полностью и впоследствии оседают на других вещах, вызывая раздражение кожи. Запрещается стирка ковров.

Все моющие средства (стиральные порошки, гели, капсулы, кондиционеры для белья и аналогичные продукты) должны использоваться строго в соответствии с инструкциями их производителя.

Перед сушкой все вещи должны быть тщательно выстираны, при этом предметы, загрязнённые легковоспламеняющимися веществами (растительное масло, лак для волос, бензин, керосин, ацетон, спирт, пятновыводители), необходимо предварительно постирать в горячей воде с увеличенной дозой моющего средства, а одежду, стиранную с применением горючих растворителей (например, трихлорэтилена), сушить запрещено.

Запрещается сушка изделий из поролона (латекса), резиноподобных материалов, водоотталкивающих тканей, предметов с резиновой основой, шапочек для душа, а также одежды и подушек, содержащих поролоновые вставки.

Перед загрузкой обязательно проверьте все карманы одежды и удалите посторонние предметы, особенно спички и зажигалки.

Во время работы устройства запрещено прикасаться к его корпусу и внутренним частям, а также открывать дверцу из-за её сильного нагрева. Не прерывайте цикл стирки/сушки до его полного завершения.

В течение всего времени работы режима сушки кран подачи воды должен быть открыт — это необходимое условие для работы конденсационной системы.

Во избежание поломки устройства и получения травм запрещается оказывать механическое воздействие на его корпус и дверцу: не опирайтесь на них, не ставьте посторонние предметы, не используйте устройство как опору или ступеньку.

Запрещается устанавливать устройство рядом с источниками открытого огня и огнеопасным оборудованием (свечи, газовые плиты, баллоны). Запрещается хранить вблизи устройства баллоны под давлением (например, аэрозоли, огнетушители и пр.).

Для обеспечения должного ухода и сохранения качества изделий выбирайте режимы стирки и сушки строго в соответствии с символами по уходу, указанными производителем на ярлыках одежды.

Не касайтесь мокрыми руками штепсельной вилки и не вставляйте/извлекайте её из розетки. Перед любым обслуживанием или чисткой прибора обязательно отключайте его от сети, вынув вилку из розетки.

Не используйте машину, если она повреждена, неисправна, имеет сломанные детали или поврежденный сетевой шнур/вилку. Все работы по обслуживанию и ремонту должны выполняться квалифицированными специалистами.

Запрещается самостоятельная замена компонентов и модификация конструкции.

⚠ ВНИМАНИЕ! Производитель и импортер не несут ответственности за последствия, вызванные нарушением правил эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	i-DDQ20 10614 W/Sg	i-DDQ20 12814 W/Sg
Общие хараттеристики		
Тип двигателя / привода	инверторный/прямой привод	
Максимальная загрузка при стирке, кг	10,5	12
Максимальная загрузка при сушке, кг	6	8
Объем барабана, л	64	74
Размеры барабана, мм	Ø 530×290	Ø 530×335
Материал бака/барабана	полимер / нержавеющая сталь	
Диаметр дверцы / загрузочного люка, мм	Ø 520 / Ø 330	
Угол открытия дверцы, градусы	135°	
Тип управления	Сенсорное	
Дисплей	LED	
Диапазон температур, °C	Холодная/20/30/40/60/85	
Скорость отжима, об./мин.	1400/1200/900/700/500/без отжима	
Класс энергоэффективности	A+++	
Класс эффективности стирки	A	
Класс эффективности отжима	B	
Класс эффективности сушки	A	
Класс защиты от поражения эл.током	I	
Класс влагозащиты	IPX4	
Диапазон номинальных напряжений, В	220-240	
Номинальная частота, Гц	50	
Максимальная потребляемая мощность, Вт	2000	
Потребляемая мощность при сушке, Вт	1600	
Потребление электроэнергии, кВт*ч./цикл	8,05	9,59
Потребление воды, л/цикл	160	180
Номинальное давление воды, МПа	0,03 - 1	
Уровень шума при стирке / отжиге, дБ	62 / 76	
Уровень шума при сушке, дБ	69	
Длина сливного шланга, м	2	
Длина заливного шланга, м	1	
Длина кабеля питания, м	1,9	
Программы		
Общее количество программ, шт	12	
«Смешанная»	есть	
«Быстрая 15'»	есть	
«Детская одежда»	есть	
«Шерсть»	есть	
«Пуховик»	есть	
«Хлопок»	есть	
«Сушка»	есть	
«Воздушная стирка»	есть	
«Антибактериальная»	есть	
«Нижнее белье»	есть	
«Отжим»	есть	
«Очистка барабана»	есть	

Дополнительные функции		
Автобалансировка	есть	
Автовзвешивание	есть	
Контроль пенообразования	есть	
Автодозировка моющих средств i-Dos	есть	
Интеллектуальная стирка SMART	есть	
Функция «Озон»	есть	
Функция «Пар»	есть	
Сушка белья	есть	
Отключение звука	есть	
Подсветка барабана	есть	
Отложенный старт	3-24 ч.	
Защита от протечек AQUASTOP	есть	
Блокировка панели управления от детей	есть	
Регулировка температуры	есть	
Регулировка скорости отжима	есть	
Дополнительное полоскание	есть	
Дозагрузка белья	есть	
Функция памяти настроек	есть	
Индикация	блокировки дверцы/рабочего режима; выбранной программы; выбранной температуры и скорости отжима; времени до окончания работы программы; активированных доп.функций; кода ошибки.	
Звуковой сигнал	запуска и завершения рабочего режима; возникновения ошибки; настройки программ и функций.	
Габариты и вес		
Габариты устройства (Ш×Г×В), мм	600×577×847	600×636×847
Габариты с упаковкой (Ш×Г×В), мм	670×630×888	670×683×888
Вес нетто/брутто, кг	65/70	75/80
Цвет корпуса	W – платиновый белый, Sg – темный графит	
Регулируемые ножи, шт.	4	

Производитель и импортёр оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид, комплектацию изделия (товара) и т. д. без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т. д., носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.


ОБЗОР УСТРОЙСТВА

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Корпус устройства. | 7. Манжета люка. |
| 2. Клапан подачи воды. | 8. Барабан. |
| 3. Сливной шланг. | 9. Панель управления. |
| 4. Дверца. | 10. Лоток для моющих средств. |
| 5. Регулируемые ножки. | 11. Кабель питания. |
| 6. Крышка сливного фильтра. | |

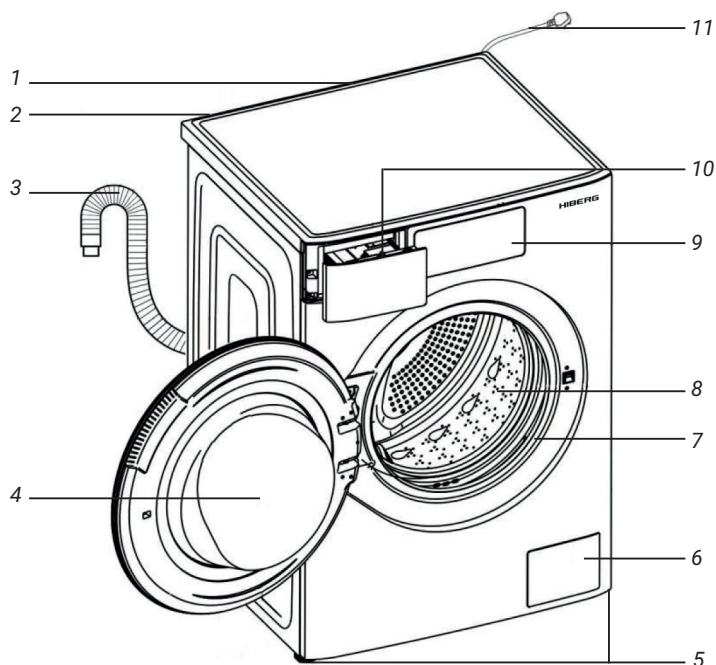

Комплектация


1. Инструкция с гарантийным талоном – 1 шт.
2. Заливной шланг (AQUASTOP) – 1 шт.
3. Гаечный ключ – 1 шт.
4. Декоративные пластиковые заглушки – 4 шт.



1



2

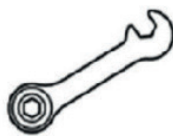

3



4

РАСПАКОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распаковка и проверка стиральной машины

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед началом распаковки ознакомьтесь с рекомендациями ниже.

Если стиральная машина доставлялась или хранилась при отрицательной температуре, перед подключением к сети необходимо выдержать ее в помещении с комнатной температурой не менее 2-4 ч. Это предотвратит образование конденсата внутри электронных компонентов и их возможный выход из строя.

Аккуратно снимите всю внешнюю упаковку (картон, полиэтиленовую пленку, пенопластовые элементы).

Внимательно осмотрите корпус стиральной машины на предмет механических повреждений (вмятины, сколы, трещины).

⚠ ВНИМАНИЕ! В случае обнаружения повреждений или возникновения сомнений в целостности прибора запрещается производить его установку и подключение. Немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр или к дилеру для решения вопроса.

Убедитесь в наличии всех заявленных в руководстве принадлежностей и комплектующих (например, шланги, крепежные элементы).

Для снятия нижней защитной панели или подкладки из упаковочного материала запрещается переворачивать стиральную машину или класть ее на лицевую панель.

Корректная процедура: подложите на пол плотный картон или другой мягкий материал для защиты корпуса. Аккуратно уложите прибор набок, после чего снимите защитные элементы.

⚠ ВНИМАНИЕ! Недопустимо размещать стиральную машину на передней или задней стенке. Это может привести к ее повреждению.

Упаковочные материалы (полиэтиленовая пленка, пенопласт) представляют потенциальную опасность для детей. Храните их в недоступном для детей месте. Запрещается подключать стиральную машину к электросети до полного завершения всех этапов установки (выравнивание, подключение к коммуникациям и т. д.).

ПЕРЕНОСКА И ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИБОРА

Запрещается переносить стиральную машину в одиночку. Перемещение должно осуществляться силами двух и более человек.

Перед подъемом рекомендуется надеть защитные перчатки для предотвращения травм и обеспечения надежного захвата.

Для подъема слегка наклоните корпус машины назад.

Один человек должен осуществить захват за заднюю выступающую часть верхней панели, а второй — за переднюю часть основания (нижнюю раму).

При перемещении на тележке убедитесь, что передняя панель прибора не контактирует с жесткими элементами рамы тележки во избежание повреждений покрытия.



Рекомендуется сохранять оригинальную упаковку устройства для возможной последующей транспортировки. При перевозке прибор должен находиться в фабричной упаковке в вертикальном положении, с обязательным соблюдением маркировочных символов на упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается подвергать устройство механическим воздействиям, способным привести к повреждению прибора или нарушению целостности упаковки. Запрещается размещение тяжелых предметов на упаковке. Необходимо обеспечить защиту упаковки от попадания влаги и других жидкостей.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

⚠ ВНИМАНИЕ! Некорректная установка является основной причиной возникновения чрезмерной вибрации, шума, утечки воды и нарушений в работе.

Не рекомендуется устанавливать стиральную машину:

- в помещениях с повышенной влажностью или на улице — риск поражения током и повреждения;
- на неровных, мягких или непрочных поверхностях — вызывает вибрацию и шум.
- под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла — может привести к деформации деталей;
- на неустойчивую мебель — только на сертифицированные подставки;
- в тесных пространствах, где невозможно полностью открыть дверцу, — затрудняет обслуживание;

Перед подключением убедитесь, что напряжение и частота тока в электросети соответствуют параметрам, указанным на заводской табличке прибора (расположена на задней стенке корпуса).

Снимите защитную транспортировочную пленку с панели управления (если предусмотрено комплектацией).


Убедитесь, что помещение оборудовано исправным канализационным сливом, к которому будет подключен сливной шланг.

Установите стиральную машину на твердый, ровный и не проседающий пол. Рекомендуемое место — угол помещения, где конструкция обладает повышенной устойчивостью.


Запрещается устанавливать прибор на мягкие, нежесткие покрытия (ковер, ковролин), а также на деревянные полы с недостаточной несущей способностью.

Убедитесь, что вентиляционные отверстия в основании корпуса (при их наличии) не перекрыты напольным покрытием, ковром или другими предметами.


После размещения прибора в месте эксплуатации необходимо произвести его точное выравнивание. Отрегулируйте высоту опорных ножек, добившись того, чтобы все четыре ножки плотно и устойчиво контактировали с поверхностью пола. Проконтролируйте правильность установки с помощью строительного уровня. Для этого разместите уровень на верхней панели прибора и проверьте горизонтальность сначала вдоль, а затем поперек корпуса. Пузырек уровня должен находиться строго в центре.

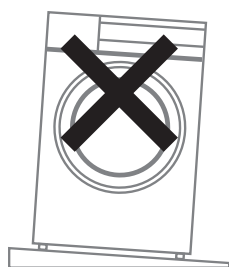

Наклонная поверхность

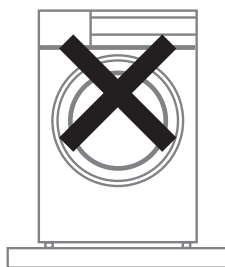

Установка на кронштейн

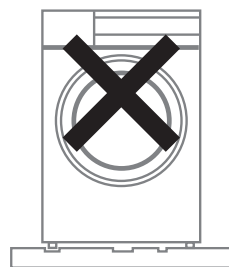

Неровная поверхность

Выравнивание стиральной машины

Корректное выравнивание стиральной машины является обязательным условием для обеспечения бесшумной работы и предотвращения чрезмерной вибрации при отжиге. Все четыре опорные ножки должны иметь равномерный контакт с поверхностью пола.


При установке стиральной машины на деревянные покрытия (паркет, дощатые полы) требуется предварительная укладка фанерного основания размером не менее 60×60 см и толщиной от 3 см, которое должно быть надежно закреплено на полу для обеспечения равномерного распределения веса оборудования.

В случае неровности основания регулировку положения необходимо выполнять исключительно с помощью штатных опорных ножек, не допуская использования посторонних подкладок.

Установку высоты ножек следует производить на минимально необходимом уровне, поскольку увеличение их длины приводит к возрастанию вибрационных нагрузок в процессе эксплуатации.

Выравнивание ножек

1. Определите, какие ножки стиральной машины необходимо выдвинуть.
2. При помощи гаечного ключа, входящего в комплект поставки, ослабьте предохранительную гайку (контргайку).
3. Попросите помощника слегка приподнять угол машины, чтобы разгрузить ножку. Выкрутите ножку вниз, насколько это необходимо, чтобы поднять угол стиральной машины на нужную величину.
4. Если высота подобрана правильно, при помощи гаечного ключа затяните контргайку по направлению к корпусу прибора, чтобы зафиксировать ножку на месте.
5. Проверьте точность выравнивания с помощью строительного уровня в продольном и поперечном направлениях.
6. Надавите на каждый угол верхней панели машины, чтобы убедиться, что она не качается. Не должно быть никакого свободного хода или колебаний. Все ножки стиральной машины должны плотно стоять на полу, это важно для предотвращения вибрации.
7. Когда стиральная машина выровнена и не качается, зафиксируйте ножки, плотно затянув все контргайки при помощи гаечного ключа по направлению к корпусу машины. Затягивая контргайки, удерживайте ножки от вращения, чтобы найденная высота не изменилась.

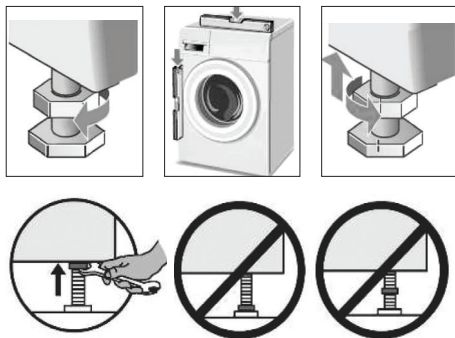

Снятие транспортировочных болтов

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед первым включением стиральной машины обязательно снимите все транспортировочные болты. Их наличие во время работы приведет к сильным вибрациям, чрезмерному шуму и может вызвать серьезные повреждения бака и барабана, не покрываемые гарантией.

Транспортировочные болты предназначены для жесткой фиксации внутренних узлов прибора (барабана и бака) во время перевозки для предотвращения повреждений. Эксплуатация стиральной машины с установленными транспортировочными болтами категорически запрещена.

Для корректного снятия транспортировочных болтов:

1. Открутите все четыре транспортировочных болта («А») с помощью гаечного ключа, входящего в комплект поставки (Рис. 1). После откручивания извлеките болты из отверстий.
2. Извлеките прокладки («В»). Можно аккуратно наклонить корпус стиральной машины, чтобы все четыре резиновые прокладки, расположенные под болтами, выпали из своих посадочных мест (Рис. 2).
3. Установите заглушки («С») из комплекта поставки. Плотно установите их в отверстия, освободившиеся после удаления транспортировочных болтов и прокладок, обеспечивая герметичность корпуса (Рис. 3).

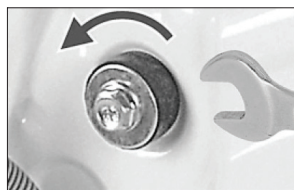
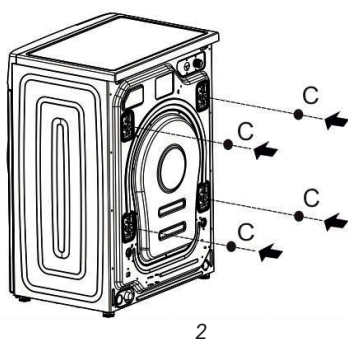
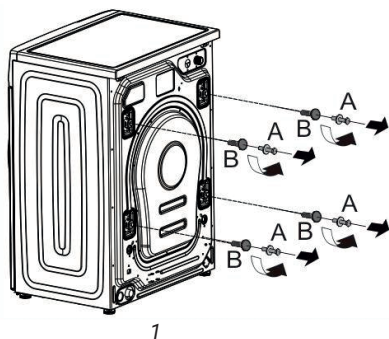


Рис. 1

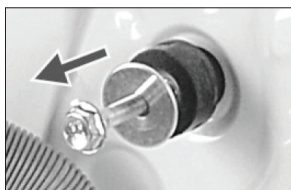


Рис. 2

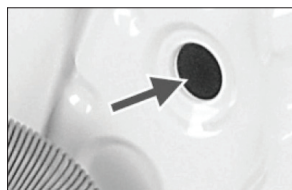


Рис. 3

Хранение и дальнейшее использование

Сохраните транспортировочные болты. Поместите их в надежное место для возможного использования в будущем (например, при переезде).


При последующей транспортировке необходимо установить болты обратно, следуя процедуре, обратной снятию: сначала снимите заглушки, затем закрутите и надежно затяните все транспортировочные болты для фиксации барабана. Кабель питания должен быть аккуратно уложен и закреплен в специальном держателе на задней панели прибора.

Частичное встраивание

При установке стиральной машины в нишу или между другими объектами необходимо обеспечить: свободный доступ к сетевой вилке и розетке для безопасного подключения и аварийного отключения прибора и достаточное пространство вокруг корпуса для циркуляции воздуха и проведения технического обслуживания.


⚠ ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током в случае нарушения изоляции и появления напряжения на корпусе, запрещается контакт металлических частей стиральной машины с металлическими сантехническими приборами (раковины, трубы) и корпусами других электроприборов.

Габариты для частичного встраивания:

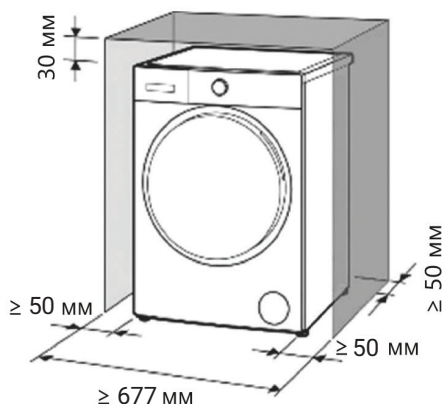

Подсоединение сливного шланга


Высота верхней точки слива над полом должна составлять от 60 см до 100 см.

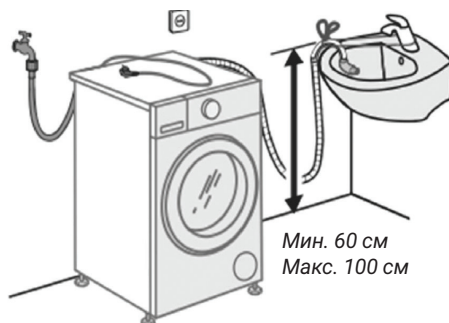

Способ 1: подключение к сливной трубе


1. Установите дренажное колено (приобретается отдельно) на сливной шланг на расстоянии 10 см от его конца, как показано на рисунке.
2. Вставьте шланг в сливную трубу, обеспечив зазор не более 15 см между концом шланга и дном сливного канала.
3. Зафиксируйте соединение нейлоновым хомутом.

Примечание: превышение рекомендуемой глубины погружения шланга может привести к некорректному сливу воды.

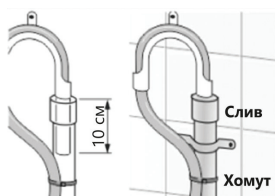

Способ 2: подключение к сифону раковины


1. Снимите защитные заглушки с соединительной муфты.
2. Закрепите шланг на сифоне с помощью хомута диаметром 20-44 мм (продаётся в строительных магазинах).

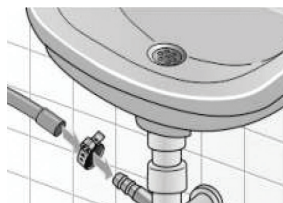

Слив в раковину

Убедитесь в том, что в раковине для слива нет пробки, конец сливного шланга не касается сточной воды и слив раковины свободен, полностью функционален и ничем не забит.

Надёжно закрепите сливной шланг на бортике раковины. Не допускайте перекручивания, натяжения или перегиба сливного шланга.

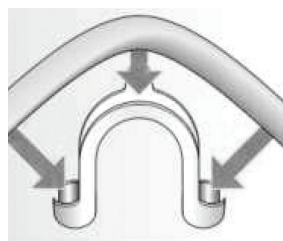

Не рекомендуется использовать удлинители шлангов. В случае крайней необходимости удлинитель должен иметь тот же диаметр, что и исходный шланг, и не должен превышать 1,5 м в длину.




Подключение к водопроводу

1. Перед подключением шланга к водопроводному крану откройте его и слейте воду в течение 1-2 минут в отдельную ёмкость или раковину, пока не пойдет чистая прозрачная вода. Это удалит возможные загрязнения из трубы. Далее подключите шланг подачи воды к крану холодной воды и затяните соединение вручную без инструментов.

2. Другой конец шланга подачи воды подсоедините к патрубку впускного клапана на задней панели прибора и также затяните вручную.

3. Медленно откройте кран, чтобы убедиться в отсутствии утечек.

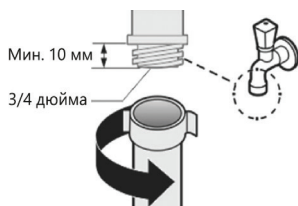

⚠ ВНИМАНИЕ! Стиральную машину можно подключать только к крану холодной воды.

Не допускайте перекручивания, пережатия шланга подачи воды, а также не изменяйте его конструкцию и не укорачивайте его.

Давление подаваемой воды должно находиться в диапазоне 0,03-1,00 МПа. Если давление в системе выше, установите редукционный клапан. Если длина шланга недостаточна, обратитесь в специализированный магазин или к квалифицированному сантехнику.

Никогда не используйте шланг подачи воды, ранее бывший в эксплуатации.

Используйте только новый шланг, входящий в комплект поставки стиральной машины.

Запрещается подключать прибор к крану нагревателя воды, который не подключен к системе водоснабжения (не находится под давлением).

Регулярно проверяйте состояние шланга подачи воды, не допускайте появления трещин, изломов и иных механических повреждений. При необходимости замените шланг на новый, того же типа.

Подключение к электрической сети

⚠ **ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь поражения электрическим током!**

Перед подключением стиральной машины к электрической сети убедитесь в выполнении следующих условий:

Подключение должно осуществляться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими правилами техники безопасности. Стиральная машина должна быть подключена к розетке с заземлением, соответствующей действующим нормативам.

Убедитесь, что напряжение в сети соответствует номинальному напряжению машины (220-240 В), указанному на заводской табличке.

Максимальная сила тока при работе стиральной машины составляет 10А. Убедитесь, что система электропитания (напряжение, ток, проводка) соответствует этим параметрам.

Тип розетки должен соответствовать вилке сетевого шнура. При несоответствии замените розетку или вилку через квалифицированного электрика.

Обеспечьте возможность аварийного отключения прибора от сети.

Запрещается использовать удлинители, многорозетные розетки и переходники.

При отключении вилки от розетки всегда беритесь за вилку, никогда не тяните за сетевой шнур. Не включайте и не вытаскивайте вилку влажными руками.

Не прикасайтесь к включённой стиральной машине, если ваша одежда намокла или Вы ходите босиком.

Запрещается эксплуатация стиральной машины после ее падения, даже при отсутствии видимых повреждений. В таком случае необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения диагностики.

В случае повреждения сетевого шнура его замена должна производиться исключительно производителем, авторизованным сервисным центром или квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запасных частей. Самостоятельная замена кабеля питания не допускается.

Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию стиральная машина должна быть полностью отключена от электрической сети.

ПОДГОТОВКА БЕЛЬЯ К СТИРКЕ

Правильная сортировка белья обеспечивает качественную стирку и сохраняет внешний вид вещей.


Посторонние предметы, такие как монеты, скрепки, булавки, гвозди, могут повредить бельё или детали стиральной машины. Поэтому при подготовке белья обратите внимание на следующие рекомендации:

- удалите из белья все незакреплённые, а также металлические предметы, такие как булавки, скрепки и т. п.;
- очистите карманы от песка, монет и мелкого мусора;
- застегните молнии и пуговицы на наволочках, пододеяльниках и т. п.;
- снимите крючки для штор или завяжите их в сетчатом мешке;
- особо деликатные вещи, такие как колготки, тюли или мелкие предметы, такие как небольшие носки и носовые платки, следует стирать только завязанными в сетчатый мешок или наволочку;
- некоторые предметы одежды лучше вывернуть наизнанку. Это трикотаж, брюки, футболки и толстовки;
- проверьте, допустима ли машинная стирка для бюстгалтеров с косточкой.



⚠ ВНИМАНИЕ! Бюстгалтеры с косточкой должны быть надёжно застёгнуты в наволочке на молнию или пуговицы. Если косточка выпадет из чашки, она может проскользнуть через отверстия барабана и вызвать серьёзные повреждения.

Рассортируйте бельё по цвету, степени загрязнения и рекомендуемому диапазону температуры стирки.

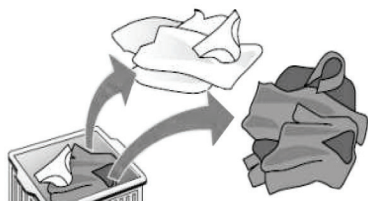

Сортировка по цвету

Разделяйте белье по цветовым группам: белое, цветное и темное. Новые цветные изделия стирайте отдельно от остальных. Несортированная стирка может привести к линьке и изменению цвета.

Сортировка по степени загрязнения

Лёгкое загрязнение

Никаких видимых загрязнений или пятен нет, но присутствует запах. Это может быть лёгкая летняя одежда, такая как футболки, рубашки или блузки, которые надевали только один раз. Постельное бельё или полотенца для гостей, требующие освежения.

Обычное загрязнение

Видимые загрязнения и лёгкие пятна. Сюда можно отнести одежду, такую как футболки, рубашки или блузки, без следов пота, надетые более одного раза. А также кухонные полотенца, полотенца для рук или постельное бельё, используемое более одной недели. Шторы без пятен, которые не стирали до полугода.

Сильное загрязнение

Видимые загрязнения и пятна. Это могут быть кухонные полотенца, тканевые салфетки, детские нагрудники, детская верхняя одежда или футбольная форма, испачканная травой или грязью. Сюда также относится рабочая одежда, такая как комбинезоны и джинсы, и другая одежда, которую надевают для работы и занятий вне дома.

Сортировка по способу ухода

Символы на этикетках одежды помогут вам выбрать подходящую программу стирки, правильную температуру, длительность цикла стирки и методы глажки.

На этикетках содержатся следующие указания:

- тип стирки (машинная, ручная, деликатная и т. д.);
- температура стирки;
- ограничения по использованию отбеливающих средств;
- способ сушки;
- указания по глажению;
- указания по сухой чистке.

⚠ ВНИМАНИЕ! Всегда проверяйте на этикетках указания по уходу.

ПОДГОТОВКА БЕЛЬЯ К СУШКЕ

Перед началом сушки убедитесь, что все вещи прошли полный цикл стирки, включая этапы полоскания и отжима. Для эффективной сушки необходимо максимально удалить влагу из белья — никогда не уменьшайте скорость отжима перед сушкой. Для равномерного результата рассортируйте белье по типу ткани и требуемой степени просушки.

Изделия, предназначенные для последующего глажения, не следует гладить сразу после сушки. Рекомендуется на время сложить или скатать их — это способствует равномерному распределению остаточной влаги.

Строго соблюдайте дозировку моющих средств и средств по уходу за тканью, указанную производителем. Некоторые средства, включая кондиционеры, содержат химические компоненты, которые могут оседать на датчиках влажности, нарушая их работу и ухудшая качество сушки.

Запрещается сушка следующих видов текстильных изделий:


- шерстяные изделия и вещи с содержанием шерсти (риск усадки);
- изделия из нежных тканей, таких как шёлк и тюль (возможно образование складок);
- вещи, содержащие поролон или аналогичные материалы;
- предметы, обработанные легковоспламеняющимися растворителями: пятновыводителями, бензином, разбавителями для краски (риск взрыва);
- вещи со следами лака для волос или аналогичных веществ (опасность выделения вредных паров);
- избыточно мокрое бельё (приводит к чрезмерному расходу электроэнергии);
- изделия, не предназначенные для машинной сушки (содержат специальных знак на этикетке).



Не подвергать машинной сушке!

Соблюдение этих правил гарантирует оптимальные результаты сушки обеспечивает долговечность работы оборудования.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

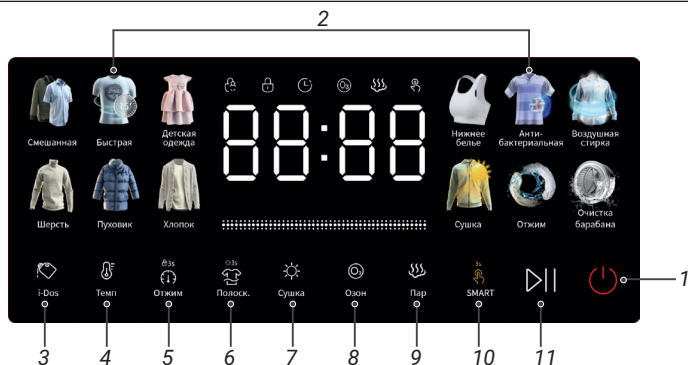

Кнопка / элемент	Назначение и управление
1 «Вкл./Выкл.» (питание)	Включение и отключение питания устройства. После завершения любой программы питание отключается автоматически.
2 Область выбора программ	Позволяет выбрать одну из 12 доступных программ. Нажмите на иконку программы для выбора — она подсветится, а на дисплее отобразится время выполнения выбранной программы.
3 i-Dos (автодозирование)	Кнопка активации и отключения системы автодозировки моющего средства. Нажмите на кнопку для активации функции. Нажмите на кнопку повторно, чтобы деактивировать функцию. Подробнее — в разделе «Управление функциями».
4 «Темп.» (Температура)	Для каждой программы по умолчанию установлена рекомендуемая температура. При необходимости вы можете изменить её, последовательно нажимая кнопку «Темп.», пока на дисплее не отобразится нужное значение.
«Отжим»	Для каждой программы по умолчанию установлена рекомендуемая скорость отжима. При необходимости вы можете изменить её, последовательно нажимая кнопку «Отжим», пока на дисплее не отобразится нужное значение.
5 «Блокировка панели управления»	Нажмите на кнопку «Отжим» в течение 3 сек., чтобы активировать функцию «Блокировка панели управления». Повторное удержание кнопки деактивирует блокировку. По завершении работы программы панель будет разблокирована автоматически. Подробное описание см. в разделе «Управление функциями».
6 «Полоск.» (полоскание)	Для каждой программы по умолчанию установлено рекомендуемое количество циклов полоскания. При необходимости вы можете изменить его, последовательно нажимая кнопку «Полоск.», пока на дисплее не отобразится нужное значение.
«Отложенный старт»	Нажмите на кнопку «Полоск.» в течение 3 сек., чтобы активировать функцию «Отложенный старт». После активации повторно нажимайте кнопку «Полоск.», чтобы настроить время запуска программы. Повторное удержание кнопки в течение 3 сек. деактивирует функцию. Подробное описание см. в разделе «Управление функциями».
7 «Сушка»	После выбора основной программы нажмите на кнопку «Сушка», чтобы добавить функцию сушки после завершения цикла стирки. Обратите внимание: функция сушки доступна не для всех программ. Подробное описание см. в разделе «Управление функциями».
8 «Озон»	Кнопка активации функции озонного освежения: • краткое нажатие добавляет этап озонирования к выбранной программе (начнётся после стирки и отжима); • удержание кнопки в течение 3 сек. запускает озонирование отдельной программой, без основной стирки; Обратите внимание: функция «Озон» доступна не для всех программ.
9 «Пар»	После выбора основной программы нажмите на кнопку «Пар», чтобы добавить обработку паром после завершения цикла стирки. Обратите внимание: функция пар доступна не для всех программ. Подробное описание см. в разделе «Управление функциями».
10 «SMART» (Интеллектуальная стирка)	Нажмите кнопку SMART, чтобы запустить программу интеллектуальной стирки. Устройство автоматически определит оптимальные параметры на основе загруженного белья. Обратите внимание: вам не нужно выбирать основную программу стирки. Подробное описание см. в разделе «Управление функциями».
11 Старт/Пауза	Кнопка запуска/приостановки работы программы: • краткое нажатие запускает выбранную программу; • удержание кнопки в течение 3 сек. приостанавливает работу программы и снимает блокировку дверцы, например, для дозагрузки белья. Обратите внимание: не на всех этапах стирки/сушки можно приостановить работу программы.

ПРОГРАММЫ

Программа		Макс. темп., °C	Макс. загрузка, кг		Тип ткани / назначение
			Стирка	Сушка	
«Смешанная»		60	12	8	Синтетика, смешанные ткани (хлопок с полиэстером). Универсальный режим для стирки повседневного белья разного цвета с лёгким и средним уровнями загрязнения.
«Быстрая 15'»		40	1	1	Хлопок, синтетика. Для быстрой освежающей стирки, идеально подходит для вещей после недолгой носки или с легким загрязнением.
«Детская одежда»		85	5-6	5	Хлопок, лён, гипоаллергенные ткани (пелёнки, боди, ползунки, постельное бельё). Программа с высокотемпературным режимом и усиленным полосканием для удаления аллергенов и загрязнений разного типа.
«Шерсть»		40	1	-	Шерсть, кашемир, ангора, деликатные смесовые ткани. Специальный деликатный цикл для вещей с маркировкой «Ручная или машинная стирка для шерсти». Минимизирует трение и деформацию.
«Пуховик»		40	2	2	Пух, перо, современные синтетические утеплители (пуховики, зимние куртки, спальные мешки). Цикл с бережным вращением и тщательным полосканием для равномерного очищения наполнителя и сохранения его свойств.
«Хлопок»		60	12	8	Хлопок, лён, вискоза, плотные натуральные ткани (постельное бельё, полотенца, джинсы, рубашки). Основной режим для эффективного удаления сильных и стойких бытовых загрязнений.
«Сушка»		-	-	8	Все типы тканей, допускающие машинную сушку. Отдельная программа сушки влажного белья, предварительно прошедшего цикл отжима.
«Воздушная стирка»		-	1	1	Все типы тканей. Освежение, дезодорация и удаление пыли с одежды с помощью потока тёплого воздуха без воды и химии.
Антибактериальная		85	3	-	Хлопок, лён (нижнее бельё, постельные принадлежности, детские вещи, спортивная форма). Режим для гигиенической обработки с целью уничтожения бактерий, микробов и аллергенов.
«Нижнее бельё»		60	2	-	Деликатные и синтетические ткани (нижнее бельё, бюстгалтеры, купальники, легкая одежда). Бережный режим с пониженным механическим воздействием для сохранения формы и структуры тонких материалов.
«Отжим»		-	12	-	Все типы тканей, допускающие отжим. Интенсивное удаление излишков влаги для ускорения последующего высыхания.
«Очистка барабана»	«Очистка барабана»	85	-	-	Сервисный режим. Гигиеническая обработка и удаление остатков моющего средства, плесени и запахов из внутренних систем машины. Запускается без белья.
	«Очистка сушильного тоннеля»	-	-	-	Сервисный режим. Удаление скопившегося ворса и пыли из системы воздушных каналов сушки для поддержания её эффективности и пожарной безопасности.
SMART		40	5	-	Все типы тканей (смешанная загрузка). Интеллектуальный режим, который автоматически определяет вес белья, подбирая оптимальное время, температуру и интенсивность стирки.

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ

Автоматическая дозировка моющих средств i-Dos

После выбора основной программы стирки нажмите кнопку **i-Dos**, чтобы включить автоматическое дозирование. В этом режиме устройство самостоятельно рассчитывает оптимальное количество моющего средства для выбранной программы с учётом всех активированных дополнительных функций.

Уровень дозировки можно изменить последовательными нажатиями кнопки «i-Dos». При каждом нажатии уровень увеличивается на одно значение в следующем цикле:

Au (автоматический) > L1 (низкий) > L2 (средний) > L3 (высокий) > off (выключено).

После активации функции, в случае недостатка жидкого моющего средства в отсеке, значок **i-Dos** на панели управления начнёт постоянно гореть красным цветом. При появлении этого сигнала своевременно пополните запас моющего средства.

Функция «Отложенный старт»

С помощью этой функции можно задать время окончания программы (отложить исполнение программы по времени завершения цикла) с шагом в один час до максимального значения 24 ч. После выбора желаемой программы стирки, но до нажатия сенсора «Старт/пауза», нажмите и удерживайте кнопку «Полоск.» в течение 3 сек., пока не отобразится желаемое время, например «8 h» (8 ч.). Активированная функция отображается индикатором  на дисплее.

⚠ ВНИМАНИЕ! Продолжительность работы программы стирки учтена в заданном времени отсрочки момента завершения стирки.

Пример: время стирки — 1 ч. 30 мин. Время завершения стирки — 8 ч. На дисплее отобразится «8 h» и начнётся обратный отсчёт времени (приблизительно 6 ч. 30 мин.) до начала цикла стирки, после чего на дисплее отобразится «1:30», начнётся стирка, и пойдёт обратный отсчёт времени работы программы стирки. Общее время составит около 8 ч.

Функция «Дозагрузка белья»

Для добавления или извлечения белья в процессе выполнения программы нажмите кнопку «Старт/пауза» в течение 3 сек. О возможности открытия дверцы сигнализирует индикатор блокировки на дисплее : мигающий индикатор указывает на снятие блокировки. После прекращения мигания и полного отключения индикатора дверцу можно открыть.

Если индикатор блокировки не мигает, это означает, что температура в барабане превышает 50 °C либо программа стирки перешла на этап, когда операция добавления белья не предусмотрена конструкцией. В данном случае необходимо дождаться изменения условий работы машины, либо

снижения температуры, либо перехода программы на соответствующий этап, позволяющий проведение процедуры.

После завершения дозагрузки белья закройте дверцу и для продолжения работы нажмите сенсор «Старт/пауза» повторно.

Подсветка барабана

- Подсветка всегда включается при установке программы или функции;
- когда исполнение программы приостановлено, то подсветка загорается, когда открывается дверца машины;
- во время выполнения программы подсветка автоматически загорается при смене этапа стирки;
- подсветка всегда включается при прикосновении к любой кнопке на панели управления.
- подсветка автоматически выключается через 2 минуты.

Система защиты от протечек AQUASTOP

Система обеспечивает максимальную защиту от протечек за счёт двойного контроля.

Внутри стиральной машины: при обнаружении воды во внутреннем поддоне программа стирки автоматически останавливается и вода откачивается. Это предотвращает её попадание на пол.

В шланге подачи воды: двухслойный шланг AquaStop оборудован механическим клапаном. В случае повреждения шланга клапан автоматически блокирует поток воды.

Функция «Блокировка панели управления»

Функция предназначена для защиты от случайного или несанкционированного изменения настроек во время работы стиральной машины, что особенно актуально в семьях с маленькими детьми или домашними животными. Для активации блокировки нажмите и удерживайте кнопку «Отжим» в течение 3 секунд – индикатор блокировки загорится на дисплее. Чтобы разблокировать панель, снова удерживайте ту же кнопку 3 секунды до отключения индикатора. После завершения работы программы стирки функция блокировки отключается автоматически.

Функция отключения звука

Данная функция позволяет отключить звуковые сигналы стиральной машины на время выполнения программы, что особенно удобно в ночное время или когда в помещении необходима тишина.

Когда устройство включено, одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Отжим» и SMART в течение 3 секунд – звук отключится. Повторно нажмите и удерживайте данную комбинацию кнопок, чтобы включить звук.

Функция не влияет на работу стиральной машины и другие настройки, включая блокировку панели управления, а при следующем включении машины звук автоматически возобновляется.

Функция «Пар»

Функция предназначена для бережного освежения, гигиенической обработки и уменьшения заломов на одежде. Она работает за счёт подачи пара в барабан после основного цикла стирки, что позволяет эффективно устранять запахи и разглаживать ткань без необходимости высокотемпературной стирки.

Для активации нажмите кнопку «Пар» после выбора основной программы.

Обратите внимание, что перед использованием необходимо проверить ярлычок изделия на совместимость с паровой обработкой, а также учесть, что функция может увеличить общее время выполнения основной программы.

Дополнительное полоскание

Функция «Дополнительное полоскание» обеспечивает тщательное удаление остатков моющего средства за счёт добавления одного или нескольких дополнительных циклов ополаскивания чистой водой после завершения основной программы. Она особенно важна для стирки детских вещей, постельного белья и для пользователей с чувствительной кожей или склонностью к аллергиям.

Для активации нажмите кнопку «Полоскание» после выбора программы. Каждое нажатие добавляет один дополнительный цикл, о чём будет сигнализировать индикация на дисплее.

Учтите, что использование этой функции увеличивает общее время стирки и расход воды.

Автоматическая система контроля стирки

Система представляет собой интегрированный комплекс, объединяющий три ключевые функции: автовзвешивание, автобалансировку и контроль пенообразования. Система автоматически активируется при запуске любой программы стирки и работает без необходимости ручного вмешательства пользователя.

После загрузки белья и выбора основной программы система автоматически определяет его массу и рассчитывает необходимое количество воды. В процессе отжима датчики отслеживают дисбаланс и корректируют скорость вращения барабана для равномерного распределения белья. Одновременно контролируется уровень пены, что предотвращает чрезмерное вспенивание. Система обеспечивает оптимальное качество стирки, защиту механизмов от перегрузок и экономию ресурсов без необходимости ручной корректировки настроек.

Программа интеллектуальной стирки SMART

Программа интеллектуальной стирки заключается в том, что машина сама определяет вес загруженного белья и оптимально подбирает под него время стирки и температуру воды (нет необходимости выбирать основную программу и корректировать температуру). После запуска программы на дисплее во время анализа и подбора параметров отображается символ , а при активированной функции на дисплее горит символ .

Программу можно запустить тремя способами.

Если устройство выключено, нажмите и удерживайте кнопку SMART в течение 3 секунд для прямого запуска интеллектуальной программы, при этом на дисплее загорится индикатор «М».

Если устройство уже включено:

- для прямого запуска также удерживайте кнопку SMART в течение 3 секунд — индикатор «М» активируется;
- или кратко нажмите кнопку SMART, чтобы на дисплее загорелся индикатор «М», а затем нажмите кнопку SMART для начала стирки.

Программа «Стирка + сушка»

Для запуска комбинированной программы выполните следующие действия: выберите основную программу стирки с помощью соответствующей кнопки на панели управления, затем нажмите кнопку «Сушка» , чтобы активировать дополнительную функцию сушки для выбранной программы. При этом загорятся индикаторы как программы стирки, так и функции сушки.

Для настройки режима сушки кратковременно нажимайте кнопку «Сушка», перебирая доступные варианты: AUTO (автоматический режим) — 30 — 60 — 90 — 120 — 150 — 180 — 210 — 240 минут, а также опция «-» для выхода из режима сушки.

В автоматическом режиме (AUTO) время сушки определяется системой самостоятельно на основе загруженного количества белья и его остаточной влажности (при активации на дисплее отображается символ ).

В режиме сушки по времени выбранное вами значение времени отображается на дисплее.

После завершения настройки нажмите кнопку «Старт/пауза» — стиральная машина выполнит полный цикл программы «Стирка + сушка», автоматически перейдя к фазе сушки после окончания стирки.

Для отмены функции сушки во время настройки продолжайте кратковременно нажимать кнопку «Сушка» до появления на дисплее символов «-» либо выберите любую другую программу стирки, что также приведёт к автоматическому отключению данной функции.

Обратите внимание, функция сушки доступна не для всех основных программ стирки.

Программа «Сушка»

Отдельная программа сушки позволяет запускать сушку без предварительной стирки. Перед запуском программы убедитесь, что белье прошло полный цикл полоскания и хорошо выжато. Для её запуска, нажмите кнопку «Сушка» в зоне выбора основных программ. Затем кратковременными нажатиями кнопки «Сушка» выберите предпочтительный режим: AUTO, при котором время и интенсивность регулируются системой на основе загрузки и влажности белья, или сушку по времени с фиксированной продолжительностью от 30 до 240 минут (способ выбора режима аналогичен описанному для

комбинированной программы «Стирка + сушка»).

После выбора режима нажмите кнопку «Старт/пауза» для начала процесса. Данная программа рекомендуется только для устойчивых хлопковых тканей. Не используйте её для деликатных вещей, склонных к деформации или усадке.

⚠ ВНИМАНИЕ! Для сушки пуховиков необходимо использовать комбинированную программу «Стирка + Сушка». Выберите основную программу «Пуховик», после чего добавьте к ней функцию сушки AUTO.

Категорически не рекомендуется сушить пуховики с помощью основной программы «Сушка», так как это не обеспечит необходимого качества результата.

Важные рекомендации для качественной сушки:

- при высокой влажности белья время сушки увеличивается автоматически. Перед запуском основной программы сушки убедитесь, что белье прошло полный цикл отжима;
- если изделие проходит первичный цикл сушки, рекомендуется установить наименьшее время сушки во избежание пересушивания и деформации вещи;
- крупные изделия могут высыхать неравномерно, поэтому время выполнения программы сушки может быть увеличено автоматически.

Программа «Воздушная стирка»

Программа обеспечивает бережное освежение и чистку одежды без использования воды и моющих средств.

Принцип её работы заключается в подаче в барабан под высоким давлением потока горячего воздуха через циркуляционный воздуховод. Мощное воздушное воздействие глубоко проникает в волокна ткани, позволяя эффективно удалять пыль и микрочастицы загрязнений, устранять неприятные запахи (например, табака, пищи или сырости), а также восстанавливать структуру материала — одежда становится мягкой, эластичной и объёмной, складки и заломы разглаживаются.

Программа особенно рекомендуется для ухода за костюмами, изделиями из хлопка, шерсти, шёлка и смесовых тканей, а также для освежения новой одежды, постельного белья, подушек или вещей, впитавших запахи после продолжительной носки.

Ключевыми преимуществами воздушной стирки являются отсутствие химического воздействия, что сохраняет натуральные свойства ткани и безопасность кожи, уменьшает износ волокон, продлевает срок службы вещей, а также защищает цвет, форму и текстуру материалов от деформации и выцветания.

⚠ ВНИМАНИЕ! Программа не заменяет традиционную стирку при сильных загрязнениях, но идеально подходит для регулярного поддержания безупречного вида одежды между обычными стирками.

Функция «Озон»

Функция озонового освежения предназначена для деликатного освежения и дезодорации одежды с помощью озона, эффективно устраняя стойкие запахи (табака, пищи, пота, сырости) без воды и моющих средств.

Функцию можно использовать как дополнительный этап к основной программе стирки или как отдельную программу освежения.

Для добавления к стирке выберите основную программу и кратковременно нажмите кнопку «Озон» — загорятся оба индикатора (программы стирки и «Озон»).

Для отдельного запуска нажмите и удерживайте кнопку «Озон» 3 секунды.

Чтобы отменить озонирование в комбинированном режиме, кратковременно нажмите «Озон» повторно, а в отдельном режиме — выберите любую программу стирки.

Для перехода из режима «Стирка + озон» в «Только озон» кратковременно нажмите кнопку активной программы стирки.

△ Важно!

- Процесс проходит без воды и вращения барабана, рекомендуется только для белой и светлой одежды.
- Не используйте функцию для тёмных, цветных, шерстяных, шёлковых изделий, вещей с нестойкой краской, печатью, чернилами, окисляющимися покрытиями, а также с кожаными или металлическими элементами.
- Перед применением всегда проверяйте ярлычок одежды.
- Функция «Озон» не заменяет традиционную стирку при сильных загрязнениях.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Перед началом работы

Перед отправкой с завода ваша новая стиральная машина прошла испытания. Этот процесс включает в себя выполнение различных циклов стирки. В результате в баке и дренажной системе может остаться небольшое количество воды.

Запустите цикл очистки барабана без белья, чтобы очистить систему перед первой стиркой. Сначала добавьте 1-2 столовые ложки моющего средства в отсек «1» лотка для моющих средств. Затем запустите программу очистки барабана. Дождитесь завершения цикла.

Порядок работы со стиральной машиной

1. Загрузите бельё. Откройте дверцу и свободно разложите вещи в барабане по одной, не переполняя его. Соблюдайте нормы загрузки, указанные в «Таблице программ стирки». Перегрузка машины приведёт к ухудшению качества стирки и сминанию белья.

2. Закройте дверцу. Убедитесь, что бельё не оказалось зажатым между стеклом дверцы и резиновым уплотнителем. Закрывайте дверцу так, чтобы был слышен щелчок замка.

3. Откройте кран подачи воды. Убедитесь, что стиральная машина подключена к водопроводу. Откройте водопроводный кран.

4. Установите желаемую программу стирки. Выберите нужную программу, нажав на соответствующую иконку на дисплее. Продолжительность цикла стирки отобразится на дисплее. Стиральная машина отобразит настройки температуры и скорости отжима по умолчанию для выбранной программы. При необходимости отрегулируйте температуру или скорость отжима с помощью соответствующих кнопок.

При необходимости скорректируйте температуру стирки. Последовательно нажимайте кнопку «Темп.», постепенно увеличивая температуру стирки, пока не будет установлена стирка в холодной воде (индикация «-» на дисплее означает стирку в холодной воде). Повторное нажатие кнопки устанавливает минимально возможное значение.


При необходимости измените скорость отжима. Последовательно нажимайте кнопку «Отжим», постепенно увеличивая скорость отжима, пока цикл отжима не будет отключён полностью (индикация «-» на дисплее означает стирку без отжима). Повторное нажатие кнопки устанавливает минимально возможное значение.

Выберите дополнительные функции при необходимости. Нажмите кнопку нужной функции — на дисплее загорится соответствующий символ. Нажмите кнопку ещё раз, чтобы отменить функцию — индикатор соответствующей функции погаснет. Если выбранный параметр несовместим с выбранной программой, активным останется только выбранная программа.

5. Заполнение лотка моющими средствами. Выдвиньте лоток для моющих средств и заполните соответствующие его отделения по необходимости. Дозаторы в отсеке для моющих средств отмечены соответствующими крышками для заполнения.

Отделение для моющих средств имеет три отсека:

1. Отсек для моющих средств при основной стирке.
2. Отсек для кондиционера для белья.
3. Отсек для жидких моющих средств при использовании функции автоматической дозировки i-Dos.

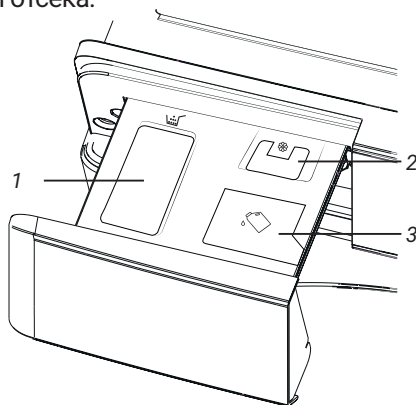

Если используется функция автоматической дозировки: откройте отсек, обозначенный индикатором  и заполните его жидким моющим средством до отметки MAX.

⚠ ВНИМАНИЕ! Моющие средства и добавки должны храниться в сухом, безопасном месте, недоступном для детей и домашних животных. Запрещается использование легковоспламеняющихся веществ, включая растворители (бензин и аналогичные составы).

Не рекомендуется применение жидких моющих средств при активации функции «Отсрочка запуска».

Капсулы, гель-шарики, а также специальные мешочки с порошковыми концентратами следует размещать непосредственно в барабан стиральной машины.

При применении средств для удаления накипи, отбеливателей или красителей необходимо убедиться в их совместимости со стиральными машинами и проверить состав на отсутствие агрессивных компонентов, способных повредить внутренние элементы оборудования.

6. При необходимости задайте отложенный запуск стирки. Чтобы узнать, как перенести завершение программы на более позднее время, обратитесь к разделу «УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ», функция «Отсрочка запуска».

7. Запустите выбранную программу нажатием кнопки «Старт/пауза». Замок дверцы заблокируется, на дисплее отобразится время до окончания программы. Во избежание разлива воды не открывайте лоток для моющих средств во время работы программы.

8. Приостановите программу, чтобы открыть дверцу. Чтобы открыть дверцу после запуска программы, обратитесь к разделу «УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ», функция «Дозагрузка белья».

9. Отмените программу при необходимости. Нажмите кнопку «Старт/пауза» и дождитесь остановки машины. Если уровень воды и температура достаточно низкие, дверцу можно открыть. Дверца не разблокируется, если в барабане осталась вода. Для её разблокировки включите стиральную машину, выберите программу «Отжим» и отключите отжим полностью (индикация «-» на дисплее обозначает отсутствие отжима). Нажмите кнопку «Старт/пауза» для запуска слива воды. По окончании программы вода будет слита и дверца разблокируется.

10. Выключите машину после завершения программы. В конце цикла на дисплее отобразится сообщение End («Конец»). Дверь можно открыть только тогда, когда индикатор блокировки дверцы погаснет. Убедитесь, что индикатор блокировки дверцы не горит. Затем откройте дверцу и выньте бельё. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы выключить стиральную машину. Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы барабан стиральной машины просох.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Стиральная машина рассчитана на длительный срок эксплуатации при условии соблюдения правил технического обслуживания и проведения регулярных процедур по очистке.

⚠ ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током перед проведением работ по очистке и обслуживанию необходимо полностью отключить прибор от сети электропитания.

После каждого цикла стирки рекомендуется перекрывать кран подачи воды для снижения износа гидравлической системы и предотвращения возможных протечек.

Для поддержания стиральной машины в рабочем состоянии и продления срока ее службы рекомендуется отключать ее от электросети и регулярно проводить очистку, а также соблюдать правила технического обслуживания, изложенные в настоящей инструкции.

Очистка корпуса стиральной машины

⚠ ВНИМАНИЕ! Во избежание риска возгорания или повреждения прибора запрещается использование горючих растворителей и моек высокого давления для очистки стиральной машины.

Для поддержания надлежащего внешнего вида и сохранения покрытия корпуса стиральной машины рекомендуется проводить очистку с использованием теплого мыльного раствора или специализированных неабразивных чистящих средств.

Нанесите подготовленный раствор на мягкую ткань и тщательно протрите все внешние поверхности прибора, после чего незамедлительно удалите остатки моющего средства чистой влажной тканью. На завершающем этапе насухо протрите корпус мягкой безворсовой тканью до полного высыхания.

Регулярное выполнение данной процедуры гарантирует сохранение эстетического вида оборудования и предотвращает возможные повреждения защитного покрытия.

Уход за барабаном

Для поддержания чистоты и сохранения внешнего вида барабана необходимо соблюдать следующие правила. Всегда проверяйте карманы одежды перед стиркой, так как оставшиеся металлические предметы (монеты, ключи, скрепки) могут вызвать появление ржавых пятен и царапин на поверхности барабана.

Для очистки запрещается использовать металлические щетки, абразивные материалы, а также чистящие средства с содержанием хлора, которые могут повредить защитное покрытие.

Для эффективного ухода в данной модели предусмотрена специальная программа «Очистка барабана»

Программа «Очистка барабана»

Программа предназначена для гигиенического обслуживания стиральной машины и включает два режима: очистку барабана и очистку канала сушки.

Для запуска очистки барабана после включения машины кратковременно нажмите кнопку «Очистка барабана».

Для активации очистки сушильного канала при включённой машине нажмите и удерживайте кнопку «Очистка барабана» в течение 3 секунд. При этом на дисплее отобразится время работы программы, а система автоматически удалит скопившиеся в канале ворс и загрязнения, что повысит эффективность сушки.

Если во время работы программы «Очистка сушильного канала» необходимо перейти к очистке барабана, удерживайте кнопку «Очистка барабана» 3 секунды — на дисплее появится время работы новой программы.

Регулярное выполнение программы (раз в 1–3 месяца) поддерживает чистоту, предотвращает появление запахов и обеспечивает эффективную работу функции сушки. Перед запуском обязательно убедитесь, что в барабане нет белья. Для лучшего результата можно использовать специальное средство для чистки стиральных машин, строго соблюдая дозировку, рекомендуемую изготовителем на этикетке.

Удаление накипи

Если вы используете правильное количество моющего средства, специальное удаление накипи обычно не требуется. Однако при появлении известковых отложений или ржавчины можно использовать специальное средство для удаления накипи, строго следуя инструкции на его упаковке.

⚠ ВНИМАНИЕ! Средства для удаления накипи содержат кислоты, которые могут повредить детали стиральной машины и испортить белье. Перед использованием убедитесь, что средство безопасно для вашей модели стиральной машины.

Проверка шланга подачи воды

Не реже одного раза в год проверяйте шланг подачи воды на наличие трещин или других повреждений. Если обнаружены какие-либо дефекты, немедленно замените шланг новым. Помните, что во время стирки в шланге создается высокое давление воды и поврежденный шланг может лопнуть, вызвав протечку.

Никогда не используйте бывший в эксплуатации шланг для подачи воды — это может быть небезопасно.

Очистка лотка для моющих средств

Регулярная очистка лотка предотвращает накопление остатков моющих средств и обеспечивает их равномерное поступление во время стирки. Для правильной очистки выполните следующие действия:

1. Полностью откройте лоток для моющих средств. Нажмите на защёлку и вытяните лоток из корпуса стиральной машины.
2. Снимите крышку дозатора для жидких моющих средств, аккуратно потянув ее вверх.
3. Промойте все съемные части под струей теплой воды, тщательно удаляя остатки моющих средств мягкой губкой.
4. После полного высыхания установите крышку дозатора на место и задвиньте лоток в направляющие до характерного щелчка, убедившись в его правильном положении.


Очистка лотка рекомендуется не реже одного раза в месяц, а также при смене типа моющего средства. Это обеспечит оптимальное качество стирки и предотвратит засорение системы дозирования.

Очистка сетчатого фильтра в шланге подачи воды

Для обеспечения бесперебойной подачи воды и предотвращения засоров рекомендуется периодически очищать сетчатый фильтр, расположенный в шланге подачи воды. Выполняйте работы в следующей последовательности:

1. Перекройте водопроводный кран и отсоедините шланг подачи воды от водопроводной системы.
2. Аккуратно очистите сетчатый фильтр на соединительном конце шланга с помощью мягкой щетки под струей воды.
3. Отсоедините шланг от задней панели стиральной машины. С помощью плоскогубцев аккуратно извлеките сетчатый фильтр из входного клапана и тщательно очистите его от минеральных отложений и загрязнений.
4. Установите сетчатый фильтр на штатное место во входном клапане.
5. Соедините шланг с водопроводной системой и стиральной машиной, обеспечив плотное прилегание соединений.
6. Затягивайте все соединения вручную, без применения инструментов, чтобы избежать повреждения резьбы и обеспечения оптимальной герметичности.
7. После завершения сборки откройте водопроводный кран и проверьте герметичность всех соединений. Убедитесь в отсутствии протечек перед возобновлением эксплуатации стиральной машины.

Очистка фильтра рекомендуется не реже одного раза в год, а также при снижении скорости набора воды в машину.

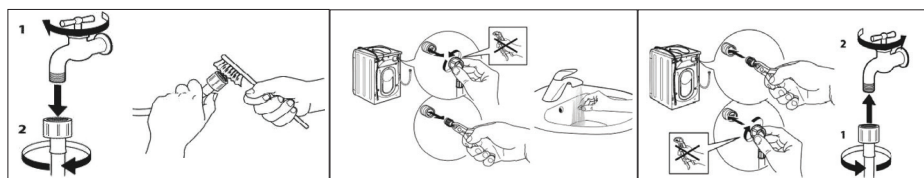

Очистка сливного насоса

⚠ ВНИМАНИЕ! При выполнении работ соблюдайте предельную осторожность — существует риск получения ожога горячей водой. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение мер безопасности при сливе воды и открытии дверцы стиральной машины.

Очистка сливного насоса требуется при следующих признаках:

- стиральная машина не сливает воду;
- отсутствует характерный звук работы насоса;
- кроме насоса, другие стоки в помещении функционируют нормально.

Профилактические меры

Регулярно проверяйте барабан и удаляйте посторонние предметы после каждой стирки. Особое внимание уделяйте очистке после стирки вещей, склонных к образованию ворса.

Порядок выполнения работ

1. В случае обнаружения остаточной воды в барабане не рекомендуется выполнить принудительный слив.

Для этого выберите программу «Отжим» и установите значение «Без отжима» (сопровождается индикатором «-» на дисплее), после чего нажмите кнопку «Старт/пауза» для запуска процесса. В течение следующих секунд система предпримет попытку удаления воды из барабана.

Следует учитывать, что при полной блокировке сливного насоса операция не будет выполнена, а программа автоматически прекратит работу с сигнализацией соответствующей ошибки.

2. Перекройте кран подачи воды. Отключите питание стиральной машины, извлеките сетевую вилку из розетки. Откройте крышку сливного фильтра.

3. Для удаления остаточной воды из системы используйте выдвижной дренажный шланг, расположенный под сервисной крышкой.



Снимите герметичную заглушку со шланга и разместите его свободный конец над подходящей емкостью объемом не менее 20 литров. Обеспечьте полный сток воды из барабана путем свободного слива через шланг.

По окончании процесса плотно установите заглушку на штатное место и верните шланг в положение хранения, обеспечив его правильное размещение под сервисной крышкой.

4. Для демонтажа крышки насоса поверните ее против часовой стрелки. Учтите, что при этом может вытечь небольшое количество остаточной воды. Тщательно очистите внутреннюю полость корпуса насоса, удалив все скопившиеся посторонние предметы и загрязнения. Проверьте свободу вращения крыльчатки, расположенной в задней части корпуса.

Особое внимание уделите очистке резьбового соединения и посадочного места крышки: удалите все следы ворса, мусора и остатков моющих средств. После завершения очистки установите крышку на место и плотно закрутите, обеспечив ее фиксацию в вертикальном положении.

5. На завершающем этапе закройте крышку сливного фильтра до характерного щелчка, затем тщательно протрите все поверхности от остатков пролитой воды. Проверьте надежность закрытия всех сервисных крышек перед возобновлением эксплуатации стиральной машины.

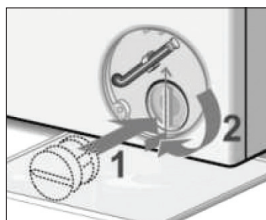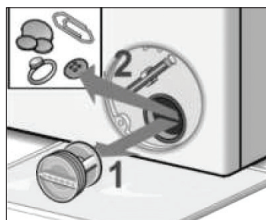

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Пожалуйста, в случае возникновения неисправностей ознакомьтесь с информацией, приведённой в этом разделе. Возможно, содержащиеся в ней советы помогут решить возникшие проблемы. При обнаружении неисправностей в процессе эксплуатации необходимо обратиться в специализированный сервисный центр. В течение гарантийного срока неисправности устраняются авторизованным сервисным центром. В случаях вмешательства других сервисных организаций действие гарантии прекращается.

При необходимости проведения ремонтных работ отключите устройство от сети и наберите номер единой справочной службы **8-800-350-50-19 (звонок по России бесплатный)** либо свяжитесь с продавцом. Будьте готовы предоставить необходимую информацию по приобретённому прибору: характер неисправности, номер модели, серийный номер и дату покупки.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Данная таблица поможет вам самостоятельно устранить некоторые неисправности без обращения в сервисный центр.

Неисправность / код ошибки	Возможная причина	Решение
Стиральная машина не включается. Программа не запускается.	• Вилка кабеля питания не вставлена в розетку. • Перегорел предохранитель в сетевой вилке. • Неисправность розетки. • Дверца неплотно закрыта. • Не нажата кнопка «Старт/пауза». • Установлена функция «Отложенный старт». • Пережат датчик утечки.	• Проверьте подключение к электросети. • Замените вилку. • Проверьте исправность розетки другим прибором. • Плотно закройте дверцу. • Нажать кнопку «Старт/пауза». • Дождитесь запуска программы. • Обратитесь в сервисный центр.
Стиральная машина остановилась во время работы.	• Открыта дверца устройства. • Избыточное пенообразование. • Сработала защитная система.	• Закройте дверцу и нажмите «Старт/Пауза». • Дождитесь автоматического снижения уровня пены. Не требует вмешательства. • Проверьте код ошибки на дисплее и их расшифровку в таблице.
Проблемы с вращением барабана.	• Не сняты транспортировочные болты. • Стиральная машина установлена неустойчиво. • Неравномерная загрузка барабана. Слишком мало одежды, или она слишком легкая. • Не затянуты контргайки на регулировочных ножках.	• Снимите транспортировочные болты. • Выровняйте установку устройства. • Добавьте и равномерно распределите белье в барабане. • Затяните контргайки ножек.
Вода не поступает в машину. Код ошибки: E02 (проблемы с подачей воды).	• Перегиб заливного шланга. • Заливной шланг не подключён к водопроводу. • Водопроводный кран не был открыт, вода не поступает в прибор. • В домашний водопровод не подаётся вода. • Слишком низкое давление воды. • Внутренние водопроводящие патрубки замерзли (устройство хранилось/перемещалось при низкой температуре окр. среды). • Фильтр впускного клапана заблокирован/засорен. • Установлена функция «Отложенный старт». • В барабане уже достаточно воды. • Не нажата кнопка «Старт/пауза».	• Выпрямите заливной шланг. • Подключите шланг к водопроводу. • Откройте кран подачи воды. • Подождите возобновления подачи воды. • Используйте горячую воду, чтобы разморозить патрубки. • Извлеките фильтр и прочистите его. • Дождитесь запуска программы. • Дождитесь перехода цикла на следующую стадию. • Нажмите кнопку «Старт/пауза».

Вода сливается сразу после запуска программы.	• Не является неисправностью. Не открывайте дверцу, чтобы залить воду прямо в барабан до запуска программы. В противном случае машина может слить эту воду при старте программы.	Нормальное явление.
Уровень воды слишком низкий во время стирки.	• Не является неисправностью. Данная модель расходует относительно мало воды, поэтому уровень в барабане при стирке обычно ниже, чем у других типов машин.	Нормальное явление.
Вода доливаается во время работы основной программы.	• Если уровень воды падает, машина автоматически доликает её. • При слишком большой загрузке машина может доливать воду несколько раз за цикл.	Нормальное явление.
Код ошибки: E03 (проблемы со сливом воды).	• Сливной шланг расположен слишком высоко или перекручен. • Внутренние водопроводящие патрубки замерзли (устройство хранилось/перемещалось при низкой температуре окр. среды). • Забит сливной шланг или сифон раковины. • Сливной фильтр заблокирован/засорен.	• Выпрямите шланг, расположите сливной шланг на высоте ≤ 1 м. • Используйте горячую воду, чтобы разморозить патрубки. • Прочистите шланг и сифон. • Очистите сливной фильтр.
Код ошибки: U4 (неисправность блокировки дверцы).	• Программа запущена, но дверца закрыта неплотно.	• Плотно закройте дверцу до характерного звука щелчка и перезапустите программу. • Если проблема сохраняется, отключите питание и обратитесь в сервисный центр.
Код ошибки: Н.	• Высокая температура в барабане.	• Нажмите кнопку «Старт/пауза» и подождите несколько минут. Когда температура в барабане упадет до безопасной, код исчезнет. Снова нажмите кнопку «Старт/пауза» для продолжения работы программы. • Если проблема сохраняется, обратитесь в сервисный центр.
Код ошибки: FXXX.	• Высокая концентрация отрицательных ионов в барабане.	• Нажмите кнопку «Старт/пауза» и подождите несколько минут. Когда концентрация в барабане упадет до безопасной, код исчезнет. Снова нажмите кнопку «Старт/пауза» для продолжения работы программы. • Если проблема сохраняется, обратитесь в сервисный центр.
Постоянная подача и слив воды.	• Неисправность системы подачи воды. • Верхняя точка сливного шланга находится слишком низко. • Сливной шланг неправильно подсоединён к сифону раковины, из-за чего вода возвращается в машину. • Конец сливного шланга ушёл слишком глубоко в сливную трубу. • Неисправен впускной клапан или датчик уровня воды.	• Закройте кран, отключите питание и обратитесь в сервисный центр. • Расположите верхнюю точку на высоте от 65 до 100 см от пола. • Сливной шланг должен располагаться выше дна раковины, чтобы вода не стекала обратно по сливному шлангу. • Колено шланга должно быть закреплено на расстоянии 100 мм от конца сливного шланга. • Отключите питание и обратитесь в сервисный центр.
Сливная вода обратно затекает в машину.	• Если конец сливного шланга касается сливной воды, она может засасываться обратно в машину и повредить её или бельё.	• Проверьте, правильно ли установлен сливной шланг. • Убедитесь, что канализационная труба или сифон не засорены.
Избыточное пенообразование.	• Превышение дозировки моющего средства.	• Строго соблюдайте рекомендуемую дозировку моющего средства.

Моющее средство не вымывается полностью.	• Неправильно установлена деталь в отделении для моющих средств. • Недостаточный напор воды. • Засорены сетчатые фильтры заливного шланга.	• Проверьте правильность установки и чистоту деталей. • Проверьте напор воды. • Очистите фильтры заливного шланга.
После сушки на дверце и барабане остаются капли воды.	• Во время сушки на дверце могут появляться капли конденсата. • Загружено слишком много вещей или слишком крупное изделие.	• По завершении программы протрите дверцу мягкой безворсовой салфеткой.
Сушка неэффективна или неравномерна.	• Загружены вещи из разных материалов. • Превышена рекомендуемая загрузка для сушки. • При использовании основной программы «Сушка» загружены слишком мокрые вещи или они запутаны, распределены неравномерно. • Из-за разного типа и количества вещей сушка может быть неравномерной. • Перекрыт кран подачи воды. • Фильтр сливного насоса засорен. • Сливной шланг засорен или перекручен.	• Сортируйте вещи перед сушкой (плотный хлопок сохнет дольше, чем синтетика). • Не превышайте номинальную загрузку, указанную в таблице программ. • Изделия обязательно должны пройти цикл отжима перед использованием программы «Сушка». При загрузке изделий в барабан равномерно распределяйте их. • Добавьте время сушки. • Проверьте, не перекрыт ли кран подачи воды. • Очистите фильтр сливного насоса. • Проверьте положение сливного шланга, очистите сетчатый фильтр сливного насоса.
Сильная вибрация при отжиге. Посторонние шумы.	• Стиральная машина установлена неустойчиво. • Не сняты транспортировочные болты. • Не затянуты контргайки на регулировочных ножках. • Посторонний предмет попал в барабан.	• Выровняйте установку устройства. • Снимите транспортировочные болты. • Затяните контргайки ножек. • Уберите посторонний предмет из барабана.
Таймер программы останавливается перед началом высокоскоростного отжима.	• Не является неисправностью. Система балансировки долго перераспределяет белье в барабане для достижения баланса перед отжимом; в это время отсчёт времени программы временно приостанавливается.	• Нормальное явление.
Высокоскоростной отжим повторяется много раз.	• Из-за разного типа и материала белья система балансировки нагрузки может многократно перераспределять вещи, увеличивая время отжима. Это нормальное явление.	• Нормальное явление.
Машина не отжимает.	• Скорость отжима установлена на «-» (функция отжима отключена).	• Перед запуском программы убедитесь, что функция отжима не отключена.
Неудовлетворительный результат отжима.	• Дисбаланс из-за малой загрузки или крупных вещей. • Избыточное пенообразование.	• Извлеките несколько вещей и перезапустите программу «Отжим». • Строго соблюдайте рекомендуемую дозировку моющего средства.
Протечка воды в области подключения шлангов.	• Шланг подачи воды закреплен неплотно. • Слишком высокое давление воды. • Стиральная машина установлена неровно. • Шланг подачи воды неисправен. • Сливной шланг установлен неправильно.	• Проверьте плотность закрепления заливного шланга с корпусом стиральной машины, а также его соединение с краном подачи воды. • Если шланг закреплен правильно, но все равно протекает, необходимо заменить резиновые уплотнители. Для этого обратитесь в сервисный центр. • Отрегулируйте давление воды в водопроводном кране. • Выровняйте положение стиральной машины. • Для замены заливного шланга обратитесь в сервисный центр. • Проверьте плотность соединений сливного шланга.

Протечка внутри корпуса стиральной машины (вода течет из-под машины, не из шлангов).	• Неисправность внутренней системы.	• Отключите питание и обратитесь в сервисный центр.
Лоток для моющих средств протекает.	• Отсеки лотка забиты остатками моющего средства и требуют очистки. • Слишком высокое давление воды. • Стиральная машина установлена неровно.	• Очистите лоток для моющих средств. • Отрегулируйте давление воды в водопроводном кране. • Выровняйте положение стиральной машины.
Дверца не открывается.	• Программа не завершена. • Отсутствие электропитания.	• Дождитесь завершения программы. • Выполните ручную разблокировку, предварительно слив воду через сервисный люк в нижней части панели.
Цветные пятна, масляные разводы на внутренней поверхности барабана.	• В начале эксплуатации машина может иметь следы производственных материалов.	• Для полной очистки внутренней поверхности барабана запустите программу «Очистка барабана» с использованием моющего средства для очистки стиральных машин. Перед запуском убедитесь, что в барабане не осталось белья.
Неприятный запах.	• В начале эксплуатации машина может иметь запах резины, который постепенно исчезнет в процессе использования. • Естественное свойство резиновых компонентов при регулярной эксплуатации устройства.	• Для устранения неприятных запахов запустите программу «Очистка барабана» с использованием моющего средства для очистки стиральных машин. Перед запуском убедитесь, что в барабане не осталось белья.
Для исполнения программы требуется слишком долгое время (дольше заявленного).	• Время выполнения программы может автоматически увеличиваться при изменении давления или температуры воды, а также при возникновении дисбаланса загрузки в барабане.	• Система автоматически корректирует параметры работы для компенсации дисбаланса и изменения внешних условий, обеспечивая качественный результат стирки без необходимости вмешательства пользователя.
Код ошибки: EXX	• Прочие неисправности.	• Отключите машину с помощью кнопки «Вкл./Выкл.», выньте вилку из розетки, перекройте кран подачи воды и незамедлительно обратитесь в сервисный центр.

⚠ ВНИМАНИЕ! В случае если предложенные меры не позволили устранить неисправность, категорически запрещается проводить самостоятельный ремонт и разборку прибора. Для обеспечения безопасности и сохранения гарантийных обязательств необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

УТИЛИЗАЦИЯ



Устройство по окончании срока службы утилизируется отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приёма электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав эту технику по окончании её срока службы на переработку, вы внесёте свой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приёма электронных приборов и электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Уважаемый покупатель!

Настоящий документ не ограничивает определённые законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговорённые законом обязательства, предполагающие наличие соглашения сторон либо договора.

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп продавца. При отсутствии штампа продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется с даты его производства.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при покупке техники.

Гарантийный ремонт не осуществляется в случаях:

- если изделие использовалось не по прямому назначению;
- если неисправность явилась следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или условий хранения, вследствие чего изделие имеет механические повреждения;
- если выход из строя произошёл в результате естественного износа комплектующих;
- если имеются повреждения, причиной которых стало попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т. д.;
- если обнаружены доказательства самостоятельного вскрытия изделия или его ремонт вне гарантийного сервисного центра;
- неисправностей, возникших из-за перегрузки, которая повлекла за собой деформацию или выход из строя внутренних механизмов, а также вследствие скачков или несоответствия напряжения электросети;
- если произошёл естественный износ внешнего покрытия, пластиковых и металлических деталей и других материалов, не участвующих в непосредственной механической работе изделия.

Стоимость ремонта оплачивается покупателем, если:

- гарантийный период закончился;
- гарантия не распространяется на данный вид неисправности;
- для определения вида поломки потребовалась экспертиза, в результате которой было доказано, что гарантия не распространяется на данный вид неисправности.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ HIBERG

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ПО ГАРАНТИЙНОМУ СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛИБО ВЫ ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ ЗАПЧАСТИ ИЛИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПРОДУКЦИИ HIBERG, ОБРАТИТЕСЬ В ЛЮБОЙ АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ИЛИ ПО ЕДИНОМУ ТЕЛЕФОНУ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ:

8-800-350-50-19 (звонок по России бесплатный).

ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ:

1. Характер неисправности (как можно точнее).
2. Номер модели.
3. Серийный номер.
4. Имя покупателя, адрес, номер телефона.
5. Дату покупки.
6. Удобную дату для визита специалиста.

Получить консультацию по товару можно на официальном сайте:

www.hiberg.ru



Продукция сертифицирована и прошла все испытания в соответствии с требованиями законодательства РФ и ЕАЭС.



Срок службы — 7 лет с даты изготовления.

Гарантия на изделие — 2 года.

Изготовитель: Hiberg Technologies Co., LTD.

Адрес: Китай, NO. 503-5, Block A, Building 5, Science and Technology Park, Jiaozuo City, Henan Province, urban-rural integration Demonstration Zone.

Импортер: ООО «Диорит-Технис».

Адрес: 347800, Россия, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152.

Тел.: +7 (863) 203-71-01/02/03, +7 (86365) 4-05-05, e-mail: info@hiberg.ru.

Изготовлено в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Модель № _____

Дата приобретения: _____

Серийный номер: _____

ФИО и телефон покупателя: _____

Наименование и юридический адрес организации продавца: _____

Подпись продавца: _____

Печать продающей организации: _____

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, производящего ремонт изделия. После ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен владельцу.

Купон № 1

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон № 2

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон № 3

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.



HIBERG



● Холодильники



● Вытяжки



● Стиральные машины



● Морозильные камеры



● Варочные поверхности



● Посудомоечные машины



● Настольные духовки



● Духовые шкафы



● Телевизоры



● Мясорубки



info@hiberg.ru



● Аэрогрили



**Сканируй и получай
расширенную гарантию
и бонусы от HIBERG!***

www.hiberg.ru

8-800-350-50-19

* Предоставление бонусов, участия в акциях и специальных предложениях осуществляется в соответствии с правилами программы HIBERG. Полные условия размещены по QR-коду. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Организатор вправе изменять условия, порядок и сроки проведения.