

HIBERG

ХОЛОДИЛЬНИКИ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	5
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА	8
ОПИСАНИЕ	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И РЕЖИМЫ	13
ФУНКЦИИ	13
УСТАНОВКА	16
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ	19
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА	20
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	21
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	23
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	27
ЧИСТКА И УХОД	29
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	31
ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	33
УТИЛИЗАЦИЯ	34
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	35
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ HIBERG	36
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	37

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку!

Вы стали обладателем инновационной высокотехнологичной техники HIBERG. Мы инвестируем в новейшие технологии, чтобы предлагать нашим клиентам ультрасовременные решения, которые соответствуют высоким стандартам. Наши изделия, сочетающие в себе функциональность, эргономику и эстетику, гармонично вписываются в любой интерьер.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР HIBERG!



На нашем сайте и в наших соцсетях Вы сможете найти рекомендации по использованию изделий, видеоинструкции, получить информацию о новинках. При необходимости консультации Вы всегда можете обратиться на единую горячую линию HIBERG по федеральному номеру

8-800-350-50-19

(звонок по России бесплатный).

Вы держите в руках краткую версию инструкции. Печатная версия данного документа представлена в сокращенном формате согласно внутренней политике компании HIBERG по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с полной версией Руководства пользователя. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации и уходу за изделием. Чтобы ознакомиться с ним, отсканируйте указанный ниже QR-код.



Производитель и импортер не несут ответственности перед конечным потребителем, если он по каким-либо причинам не ознакомился с Руководством пользователя и нарушил правила эксплуатации изделия.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Следующие рекомендации по технике безопасности призваны предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванные опасной либо ненадлежащей эксплуатацией изделия.

⚠ ВНИМАНИЕ! Чтобы снизить опасность пожара, удара током или получения травм, при использовании изделия необходимо принять следующие основные меры предосторожности.

Дети в доме

Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, болезнями органов чувств, а также недостаточным опытом и знаниями. Указанные категории могут использовать изделие исключительно после обучения и под присмотром лица, ответственного за их безопасность. Не позволяйте детям играть с изделием.

⚠ ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать холодильник для целей, не оговоренных настоящим Руководством. Во избежание травм передвигать холодильник должны не менее двух человек.

Удалите упаковочные ленты, скотч и наклейки до начала эксплуатации (кроме наклейки с техническими характеристиками холодильника).

Остатки клея после удаления наклеек и скотча можно легко смыть, нанеся небольшое количество жидкого моющего средства для посуды и слегка потерев.

Внутренние стенки холодильника можно также вымыть раствором теплой мыльной воды с пищевой содой (1 чайная ложка соды на 1 литр воды). Затем протрите влажной тканью и вытрите насухо. Оставьте холодильник на 1 час с открытой дверцей, чтобы он просох и проветрился.

Не используйте острые инструменты, растворители, горючие жидкости и металлические щетки для удаления остатков клея, т. к. это может повредить поверхность холодильника.

Передвигая холодильник, не наклоняйте его более чем на 45°.

Общие правила техники безопасности и повседневной эксплуатации

Храните продукты питания в соответствии с рекомендациями производителя. Никогда не используйте механические или иные

приспособления для ускорения процесса оттаивания, если иное не одобрено изготовителем.

Не пытайтесь ремонтировать холодильник самостоятельно. Это опасно для Вас и технического состояния изделия. Любое повреждение кабеля может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.

Избегайте повреждения трубок холодильного контура.

Не располагайте продукты вблизи распределителя холодного воздуха. Для обеспечения нормальной циркуляции воздуха не превышайте допустимую загрузку камеры продуктами.

Не размещайте горячие предметы вблизи пластиковых деталей изделия.

Не храните бутылки или банки с напитками (особенно газированными) в морозильной камере.

Не перегружайте полки и ящики.

Не употребляйте фруктовый лед или кубики льда прямо из холодильника, так как это может привести к холодовому ожогу.

Не замораживайте повторно ранее размороженные продукты.

Безопасность при работе с электричеством

⚠ ВНИМАНИЕ! Данная модель оснащена инверторной системой управления. Инверторные системы обладают высокой чувствительностью к перепадам напряжения в электросети (скачкам, просадкам напряжения), которые могут привести к некорректной работе приборов, их перегреву или даже поломке. Во избежание выхода техники из строя подключение прибора к сети рекомендовано выполнять через автоматический стабилизатор напряжения (приобретается отдельно).

Удалите упаковку и осмотрите изделие. При обнаружении механических повреждений не включайте холодильник в сеть. Обратитесь в магазин, в котором он был приобретен, сохранив все упаковочные материалы.

Перед подключением холодильника рекомендуется выждать около 4 ч. для возврата хладагента в компрессор.

Перед подключением холодильника к сети электропитания убедитесь, что параметры электросети соответствуют параметрам, указанным на технической этикетке. Она расположена либо на задней стенке, либо на левой или правой внутренней стенке изделия.

При первом включении холодильника не загружайте в него сразу же продукты. Дайте ему набрать необходимую температуру в течение 2-4 ч.

Холодильник может быть подключен только к однофазной сети

переменного тока 220 ~ 240 В/50 Гц. При частых скачках напряжения рекомендуется использовать стабилизатор напряжения с автоматической регулировкой.

Питание в розетке должно соответствовать параметрам изделия. Розетка должна быть оснащена заземлением. Рекомендуется использование отдельной розетки, к которой не будут подключаться другие электрические приборы. Не используйте удлинитель. Убедитесь, что вилка и шнур питания не повреждены. В противном случае это может привести к короткому замыканию, поражению электрическим током, перегреву и даже к возгоранию.

Отключайте холодильник от сети электропитания перед очисткой или перемещением.

При отключении холодильника от сетевой розетки всегда держитесь за вилку. Не тяните за шнур питания.

При отключении холодильника от сети электропитания последующее подключение к сети следует производить не ранее чем через 10 мин. Несоблюдение этого правила может привести к отказу мотора-компрессора.

Не используйте холодильник при отсутствии плафона/крышки на лампе внутреннего освещения.

Любой электрический компонент может быть заменен или отремонтирован только представителем сертифицированной сервисной службы. При этом должны использоваться только оригинальные запасные части.

Не храните другие электрические приборы, такие как аппараты для приготовления мороженого, внутри холодильника, если это не одобрено заводом-изготовителем.

⚠ ВНИМАНИЕ! В случае выполнения каких-либо процедур с холодильником (перемещения, очистки и т. д.) необходимо вначале отключить холодильник от сети. По окончании работ подключите холодильник к сети.

Хладагент и риск возгорания

Холодильник содержит небольшое количество хладагента (R600a) в холодильном контуре.

Поскольку холодильник содержит хладагент R600a, безопасный для окружающей среды, но обладающий высокой горючестью, убедитесь, что трубы с хладагентом не были повреждены во время транспортировки и монтажа. Утечка хладагента может привести к пожару.

В случае если утечка хладагента (R600a) уже произошла, во избежание возгорания и повреждения глаз уберите зажженные свечи, лампы и другие

предметы с открытым огнем или высокой температурой подальше от холодильника и тщательно проветрите помещение.

Не храните в холодильнике легковоспламеняющиеся предметы (например, спреи, аэрозоли или взрывчатые вещества).

Площадь помещения должна быть не менее 1 м³ на 8 г хладагента (R600a). Количество хладагента в холодильнике указано на этикетке.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Это модульное устройство обеспечивает суперзамораживание, экономию энергии, снижение шума, оптимальное охлаждение — вот предустановленные параметры для Вашего устройства.

Холодильник с системой No Frost, экологически безопасный

Хладагент R600a и вспенивающий агент представляют собой углеводороды, которые не разрушают озоновый слой и не способствуют возникновению парникового эффекта.

Морозильная камера размораживается автоматически, что избавляет от необходимости размораживать ее вручную.

Энергосбережение и снижение шума

Благодаря сочетанию технологий быстрой заморозки, энергосбережения, снижения шума и других решений система охлаждения оптимизирована для экономии электроэнергии и минимизации уровня шума.

Точный контроль температуры

Температура в холодильной и морозильной камерах устанавливается, контролируется и отображается на дисплее отдельно, а микрокомпьютерная система управления обеспечивает более точный контроль температуры.

LED-дисплей и сенсорные кнопки

LED-дисплей отображает заданную температуру и рабочий статус холодильной и морозильной камер. Сенсорные кнопки просты в использовании и имеют длительный срок .

Система сигнализации при открытии двери

Если пользователь слишком долго держит дверь открытой, система автоматически подает сигнал тревоги и напоминает ему закрыть дверь.

Закаленное стекло — безопасно и надежно

Полки из закаленного стекла безопасны и эстетичны, обладают высокой несущей способностью, легко чистятся и отличаются долговечностью.


Съемный уплотнитель двери

Специальный съемный уплотнитель двери долговечный, с надежным прилипанием, легко очищается.

Автоматический ледогенератор

Холодильник оснащен функцией автоматического приготовления льда.

ОПИСАНИЕ

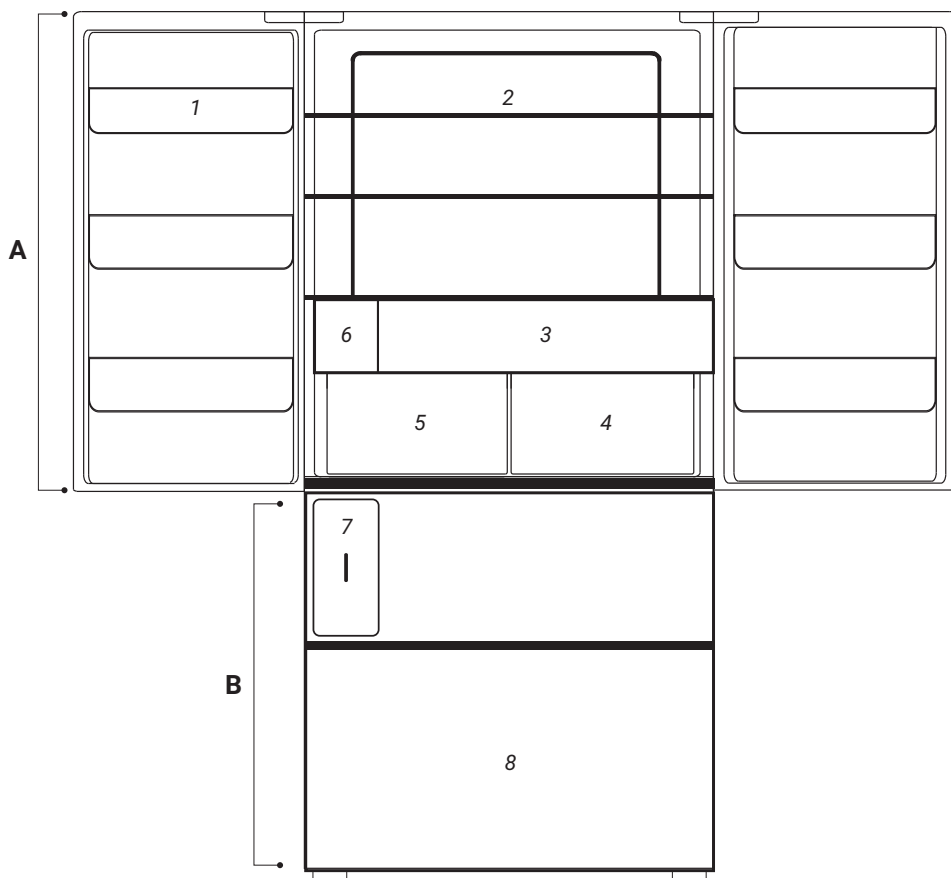

А. Холодильное отделение.

1. Полка дверная.
2. Стекланные полки.
3. Большой выдвижной ящик.
4. Ящик с индивидуальной зоной охлаждения (FLEX TEMP).
5. Ящик с зоной влажности.
6. Резервуар для воды.

В. Морозильное отделение.

7. Ледогенератор.
8. Выдвижной ящик морозильной камеры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	i-RFF 705 GW	i-RFF 705 GB
Объем общий/полезный, л	584/536	
Тип	Многодверный холодильник с выдвижными ящиками	
Тип управления	Электронный (сенсорный)	
Система размораживания	Total NO FROST	
Напряжение, В/частота, Гц	220-240 / 50	
Потребляемая мощность нагревательной системы, Вт	210	
Климатический класс	SN-T	
Класс энергопотребления	A++	
Уровень энергопотребления, кВт/год	376	
Уровень шума, дБ	38	
Хладагент/кол-во, г	R600a/75	
Компрессор (бренд, модель)	HVM100MS (HUAYI)	
Тип компрессора	Инверторный	
Количество компрессоров, шт.	1	
Длина кабеля электропитания, м	2,4	
Панель управления	да	
Холодильное отделение		
Диапазон температур, °C	2~8	
Полезный объем, л	344	
Объем резервуара для воды, л	2	
Количество полок (стекло), шт.	2	
Количество полок на дверце (пластик), шт.	6	
Отделение для овощей и фруктов (выдвижной ящик на направляющих), шт.	3 (2+1 с индивидуальной зоной)	
Ящик с индивидуальной зоной охлаждения, л	33	


Модель	i-RFF 705 GW	i-RFF 705 GB
LED-подсветка	да	
Подставка для яиц, кол-во	2×6	
Температура в ящике с индивидуальной зоной охлаждения	-4 ~ 0 ~ 4	
Морозильное отделение		
Диапазон температур, °С	-23 ~ -15	
Морозильное отделение	**** (4 звезды)	
Полезный объем, л	192	
Ящик выдвижной, шт.	2	
Автоматический ледогенератор	Да	
Мощность замораживания льда автоматич. ледогенератора, кг/24 ч.	0,9	
Лоток для льда	Да	
Совок для льда, шт.	1	
Поглощение неприятных запахов	Да	
LED-подсветка	Да	
Мощность замораживания, кг/24 ч.	10	
Автономное сохранение холода, ч.	12	
Габариты, вес, цвет		
Без упаковки (Ш×Г×В), мм	911×600×1912	
С упаковкой (Ш×Г×В), мм	974×660×2012	
Вес нетто/брутто, кг	120/130	
Цвет	Белое мерцающее стекло	Черное мерцающее стекло

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид, комплектацию изделия (товара) и т. д. без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т. д., носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И РЕЖИМЫ

1. Индикатор блокировки.
2. Индикатор заполнения ящика для льда.
3. Индикатор холодильного отделения.
4. Индикатор морозильного отделения.
5. Кнопка настройки температуры.
6. Кнопка выбора зоны для настройки температуры.
7. Индикатор режима «Фрукты».
8. Индикатор режима «Напитки».
9. Индикатор режима «Мясо».
10. Индикатор режима «Суперзаморозка».
11. Индикатор режима «Суперохлаждение».
12. Индикатор работы ледогенератора.
13. Кнопка выбора режима.
14. Кнопка блокировки.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Устанавливая температуру, Вы выбираете среднюю температуру для всего холодильника. При этом температура внутри каждого отделения может отличаться от значений температуры, отображающихся на дисплее, в зависимости от того, сколько продуктов размещено в холодильнике и где именно. Температура окружающей среды может также повлиять на фактическую температуру внутри холодильника.

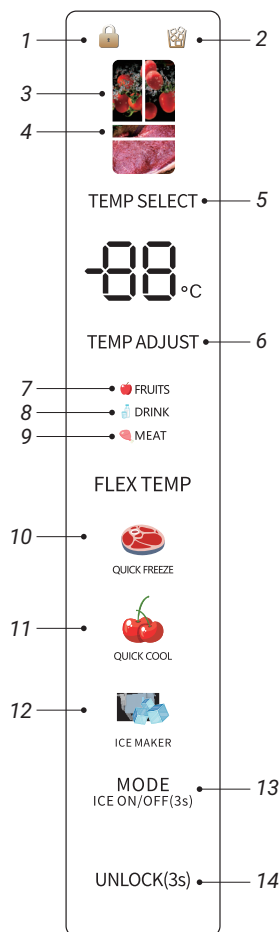

ФУНКЦИИ

Каждое нажатие кнопки Mode переключает режимы работы.

Режим быстрой заморозки

Когда выбран режим быстрой заморозки, компрессор работает непрерывно, чтобы быстрее заморозить продукты и сохранить их свежесть. Режим быстрой заморозки автоматически отключается либо через 24 ч. работы либо когда температура в морозильной камере достигает -28 °C. Иконка режима быстрой заморозки погаснет, и морозильная камера продолжит работать в обычном установленном режиме.

Режим быстрого охлаждения

Когда выбран этот режим, отделение холодильника достигает установленной температуры в кратчайшие сроки, чтобы максимально сохранить свежесть продуктов. В этом режиме установленная температура отделения холодильника фиксируется на уровне 2 °С. Программа работает максимум 150 мин., затем автоматически завершается. Иконка режима быстрого охлаждения гаснет, что означает отключение функции быстрого охлаждения. Установленная температура возвращается к предыдущему значению, которое было до активации режима быстрого охлаждения.

Включение/выключение ледогенератора

При первом включении питания ледогенератор активирован по умолчанию. Чтобы включить или выключить ледогенератор, нажмите кнопку Mode на 3 сек.

Когда ледогенератор включен: значок ледогенератора загорается, и устройство начинает производить лед.

Когда ледогенератор выключен: значок ледогенератора гаснет, и производство льда прекращается.

Если контейнер для хранения льда заполнен, загорается значок «Контейнер заполнен льдом». В этом случае производство льда автоматически останавливается.

Сигнал о нехватке воды

Иконка ледогенератора мигает, когда в резервуаре ледогенератора закончилась вода. После того как бак для воды будет заполнен, мигающий индикатор автоматически исчезнет через некоторое время.

Примечание: контейнер для хранения льда снабжает водой ледогенератор. Чтобы обеспечить нормальную работу ледогенератора, своевременно заполняйте контейнер для хранения льда водой. Не рекомендуется превышать максимальный уровень воды. Использовать можно только чистую воду — строго запрещено заливать газированную воду, содовую, соки, молоко, алкоголь, масло и т. д.

Способы очистки ледогенератора

При первом использовании или после длительного простоя активируйте функцию очистки с помощью комбинации кнопок на панели управления — ледогенератор выполнит очистку автоматически.

Ледогенератор автоматически выполнит 3 цикла промывки продолжительностью 3 мин. Перед выбором функции очистки убедитесь, что уровень воды в резервуаре для льда составляет не менее половины.

Пошаговая инструкция:

Выдвиньте левый выдвижной ящик морозильника и освободите контейнер для хранения льда (если он заполнен льдом). Затем установите контейнер для льда на место и закройте левый выдвижной ящик морозильника.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не извлекайте контейнер для льда во время очистки, чтобы вода для промывки не попала в морозильную камеру.

Заполните резервуар для льда достаточным количеством воды.

Активация функции очистки ледогенератора:

Зажмите кнопки Temp Adjust + Mode на 3 сек., чтобы запустить функцию очистки ледогенератора.

Во время очистки иконка полного контейнера для льда будет мигать, а устройство будет подавать звуковой сигнал, напоминая о процессе очистки.

По завершении очистки звуковой сигнал прекратится, а мигание иконки полного контейнера для льда остановится.

Меры предосторожности при использовании ледогенератора

В верхней части морозильного отделения находится блок ледогенератора, включающий в себя механизм приготовления льда и контейнер для его хранения.

При использовании ледогенератора убедитесь, что переключатель ледогенератора включен и в резервуаре для воды есть вода.

Ледогенератор будет изготавливать лед автоматически. Когда контейнер для хранения льда заполнится, процесс приготовления льда остановится автоматически.


Примечание: во время приготовления льда Вы можете услышать:

- звуковой сигнал насоса для подачи воды;
- звук потока воды, поступающей в ледогенератор;
- звук падающего льда.

Меры предосторожности при приготовлении льда

Лед будет продолжать образовываться до тех пор, пока датчик не соприкоснется со льдом. Когда приготовление льда завершится, используйте совок для льда, чтобы извлечь лед.

УСТАНОВКА

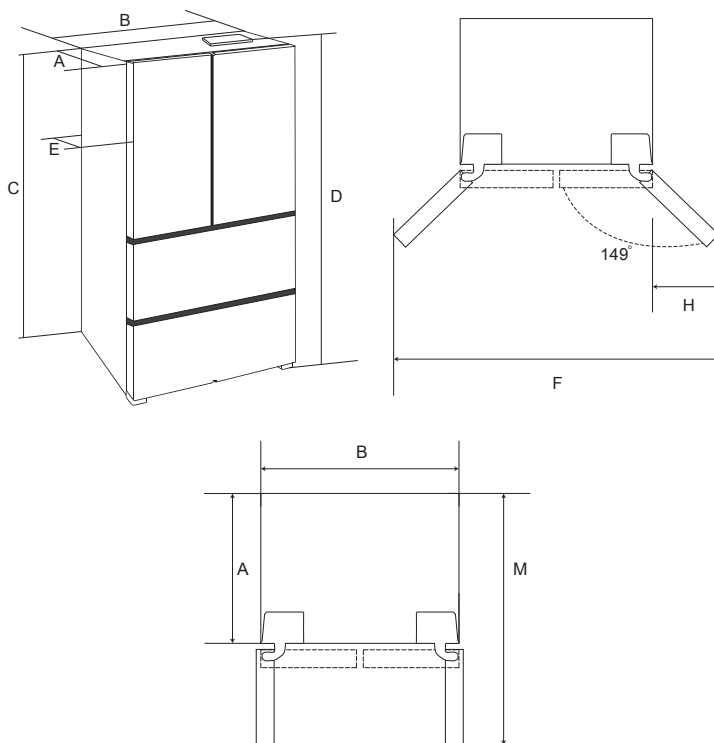

A	B	C	D	E	F	H	M
540	911	1856,5	1912	600	1329	210	1018


Примечание: данный холодильник выполняет свои функции при условии соблюдения требований климатического класса. Соответствие климатического класса температурным условиям приведены в таблице. Климатический класс Вашего холодильника указан в технических характеристиках данного Руководства и на технической этикетке на корпусе холодильника.

Климатический класс	Температура окружающей среды, °C
SN	10 ... 32
N	16 ... 32
ST	16 ... 38
T	10 ... 43

В целях повышения эффективности системы охлаждения и сохранения энергии необходимо обеспечивать надлежащую вентиляцию вокруг холодильника для отвода тепла. По этой причине вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства. Рекомендуется не менее 5 мм от потолка и по бокам.

Перед холодильником должно быть достаточно пространства для открывания дверцы. Дверцы могут открываться на 120°.

Приведенные выше данные предназначены для целей установки и встраивания. Реальные размеры холодильника могут незначительно отличаться.

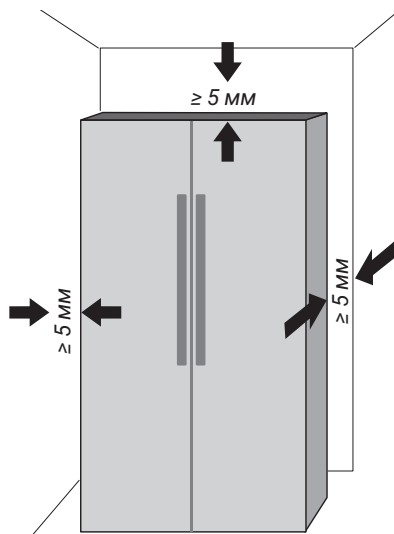

Чтобы устройство работало с максимальной эффективностью, обеспечьте достаточное пространство вокруг него согласно рекомендациям.

Устанавливайте холодильник в сухом месте подальше от источников высокой влажности. Размещайте холодильник вне воздействия прямых солнечных лучей, дождя или снега, а также источников тепла, таких как печи/плиты, радиаторы отопления, камины или обогреватели.

В случае установки холодильника в углу между его боковой стенкой со стороны дверных петель и стеной должно оставаться расстояние, достаточное для свободного открывания дверцы устройства.

Установка холодильника на ковровое покрытие может стать причиной его перегрева. Во избежание этого на ковровое покрытие необходимо положить резиновый коврик или деревянную подставку, обеспечив зазор в 2,5 см. Холодильник не предназначен для эксплуатации в гаражах или на открытых площадках.

Не накрывайте холодильник.

Регулировка уровня холодильника

Регулировка уровня необходима для устранения вибрации. Если уровень холодильника не отрегулирован должным образом во время установки, дверца может закрываться неплотно. Впоследствии это может привести к проблемам с охлаждением, замораживанием и поддержанием уровня влажности.


Выравнивание холодильника:

1. Подкатите устройство на место установки.
2. Откручивайте регулируемые ножки до момента их контакта с полом.
3. Отклоните холодильник назад на 10 мм или 0,5°, повернув на 1-2 дополнительных оборота регулируемые ножки. Это позволит дверце холодильника возвратиться в закрытое положение.
4. При необходимости передвиньте холодильник.




В зависимости от модели Вам может понадобиться отвертка. Не забудьте подкрутить ножки обратно для беспрепятственного перемещения, после чего повторно выполните вышеуказанные действия по установке.

⚠ ВНИМАНИЕ! Колесики не предназначены для перемещения холодильника влево или вправо и должны использоваться только для передвижения вперед-назад.

В зависимости от модели холодильника в комплект поставки входят различные пластмассовые и стеклянные полки для хранения продуктов. Одна из стеклянных полок должна быть установлена над контейнером для овощей. Остальные полки устанавливаются по Вашему усмотрению.

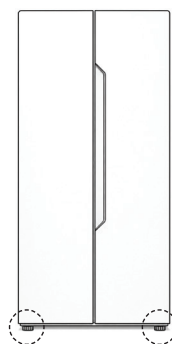


Регулируемые
ножки

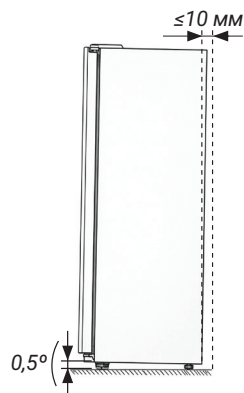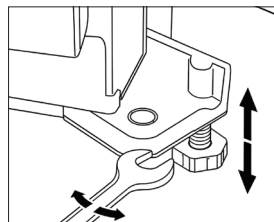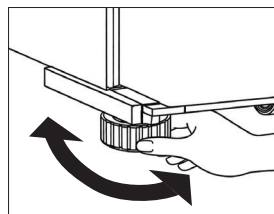

⚠ ВНИМАНИЕ! Не переворачивайте холодильник и не кладите его на бок. Максимальный наклон — 45°. Поднимая холодильник, никогда не придерживайте за ручку дверцы, верхнюю панель или трубки, т. к. велика вероятность деформации и отламывания этих частей.

Для снятия дверной полки держите ее руками с обеих сторон. Нажмите на нее сбоку без направляющей и протолкните в сторону, как показано на рисунке. Нажимайте до тех пор, пока край дверной стойки не выйдет из паза вкладыша.

Для установки держите дверную полку с обеих сторон руками. Сначала установите пряжку направляющей стороны. Затем слегка надавите на другую сторону внутрь. Направляющая защелкнется на месте, и дверная полка будет установлена.

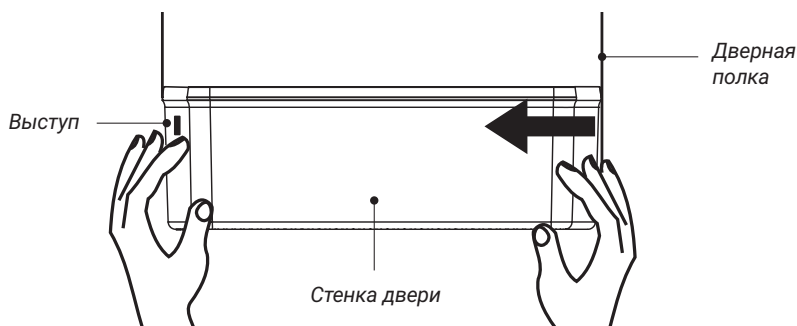

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

После установки холодильника необходимо тщательно его протереть перед использованием. Рекомендации по уходу за холодильником указаны в главе «**ЧИСТКА И УХОД**».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Настройки температуры морозильной камеры

Температура морозильной камеры по умолчанию составляет -18 °C.

Чтобы изменить температуру, нажмите кнопку **TEMP ADJUST**, когда значок морозильной камеры начнет мигать, нажмите **TEMP SELECT**, чтобы отрегулировать температуру в морозильной камере.

Диапазон настройки температуры морозильной камеры: -15 ... -23 °C.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не кладите свежие продукты прямо на замороженные.

Настройки температуры холодильной камеры

Температура холодильника по умолчанию составляет 5 °C.

Чтобы изменить температуру, нажмите кнопку **TEMP ADJUST**, когда значок зоны холодильника начнет мигать, затем нажмите **TEMP SELECT**, чтобы отрегулировать температуру в холодильной зоне.

Диапазон установки температуры зоны холодильника: +2 ... +8 °C.

Ящик с регулируемой температурой

Этот холодильник имеет ящик в холодильном отделении с гибкой настройкой температуры.

Нажмите кнопку **FLEX TEMP**, чтобы выбрать режим «Фрукты», «Напитки», «Мясо».

Режим «Напитки»: в ящике установится температура 0 °C.

Режим «Мясо»: в ящике установится температура -4 °C.

Режим «Фрукты»: в ящике установится температура +4 °C.

Сигнализация открытой двери

Когда дверца холодильника открыта более 2 мин., раздается звуковой сигнал, чтобы напомнить пользователям закрыть ее.

После того как дверь будет закрыта, звуковой сигнал автоматически прекратится.

Длительно нажмите кнопку **TEMP SELECT** и кнопку **FLEX TEMP** в течение 3 сек., чтобы включить или выключить функцию сигнализации открытой двери.

Выключение/включение холодильной камеры


Нажмите кнопку **TEMP SELECT**, когда значок зоны холодильника начнет мигать. Затем нажмите и удерживайте кнопку **TEMP SELECT** в течение 10 сек., чтобы включить/выключить зону охлаждения холодильной камеры. Когда зона холодильника выключена, цифровой дисплей температуры холодильника покажет «-».

В выключенном состоянии зоны охлаждения холодильной камеры нажмите и удерживайте кнопку **TEMP SELECT** в течение 10 сек., чтобы включить функцию охлаждения холодильной камеры.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

В данном разделе Вы найдете рекомендации по использованию полезных функций/опций холодильника. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ними.

Холодильная камера предназначена для кратковременного хранения/охлаждения овощей, фруктов, напитков и других продуктов. Во избежание появления потеков и запахов, способных повлиять на свежесть других продуктов, рекомендуется хранить продукты питания исключительно в упакованном виде.

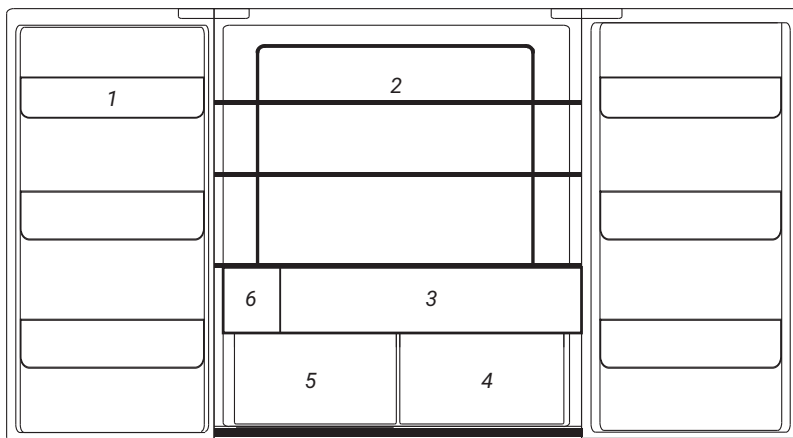

1. Полка дверная.
2. Стеклянные полки.
3. Ящик для овощей/фруктов во всю ширину, 52 л.
4. Ящик с индивидуальной зоной охлаждения, 33 л.
5. Ящик с зоной влажности, 32 л.
6. Резервуар для воды.

Ледогенератор может производить около 1000 г льда каждые 24 ч. Когда температура в морозильной камере достигает заданного значения, ледогенератор может изготовить первую партию льда всего за несколько часов.

Полки стеклянные, дверные и выдвижные ящики для овощей и фруктов

На дверях холодильной камеры расположены несколько полок разного размера, которые подходят для хранения яиц, упакованных продуктов питания, напитков в банках и бутылках и т. д.

Не кладите слишком много тяжелых продуктов на эти полки.


Дверная полка может быть расположена на разной высоте по Вашему усмотрению. Пожалуйста, уберите с полки продукты перед изменением ее расположения.

Чтобы снять полку, легко подайте ее вперед и снимите с направляющих. Ставя полку на место, убедитесь в отсутствии препятствий.




Ящики для овощей и фруктов

Данные ящики предназначены для хранения/охлаждения овощей и фруктов. Пожалуйста, при извлечении ящика не забывайте предварительно убрать из него продукты.

Высокая влажность хорошо сказывается на хранении овощей.

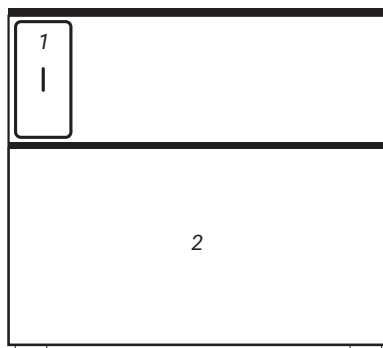

1. Ледогенератор.
2. Ящик морозильной камеры.

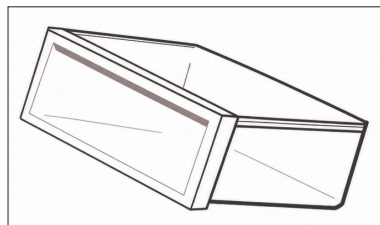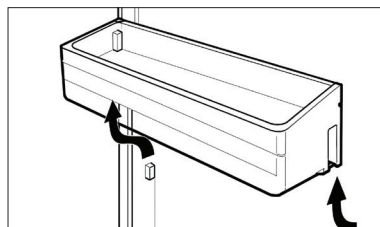
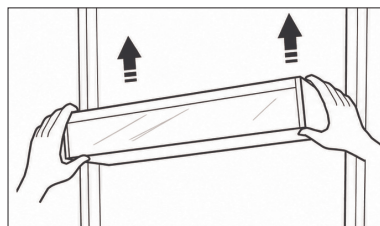


Примечание: левый ящик предназначен для более длительного хранения фруктов, овощей и зелени, т. к. оснащен специальной мембраной, удерживающей влагу.

Полки в холодильной камере

В холодильной камере есть полки, которые можно при необходимости извлечь и очистить.

Стеклянные полки легко устанавливаются на разных уровнях. Для их снятия потяните на себя, затем опустите слегка вниз и извлеките. При обратной установке убедитесь, что полки зафиксированы правильно и надежно.

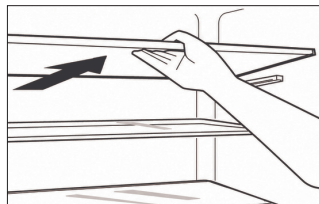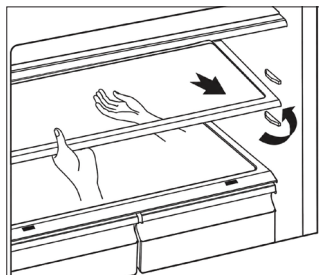

Функция PURE SPACE

На внутренней стороне дверей морозильного отделения располагается блок PURE SPACE с угольным фильтром. Основные функции блока — устранение запахов и поддержание свежести.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Морозильная камера предназначена для продуктов, которые необходимо хранить в замороженном состоянии, таких как мясо, мороженое и т. д.

Охладите горячие продукты до комнатной температуры, перед тем как поместить их в холодильник. Продукты, которые замерзают слишком медленно, могут испортиться или потерять вкусовые качества.

Не забудьте правильно обернуть продукты и протереть насухо контейнеры, прежде чем поместить их в холодильник. Это уменьшит образование наледи.

Не допускается оклеивание отсеков холодильника алюминиевой фольгой, восковой бумагой или бумажными полотенцами. Данные действия снижают циркуляцию холодного воздуха, что влечет за собой снижение эффективности работы холодильника.

Упорядочьте и промаркируйте продукты для снижения частоты открывания дверцы и сокращения времени поиска. Старайтесь брать максимальное количество необходимого за одно открывание и не держите долго дверцу холодильника открытой.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- **Никогда не закрывайте дверь морозильной камеры при выдвинутых ящиках, монтажных кронштейнах (скобах), лотках для льда и/или телескопических направляющих. Это может привести к повреждению как их самих, так и холодильника.**
- **Не размещайте газированные или шипучие напитки в морозильной камере, так как это может привести к росту давления в емкости и, как следствие, к взрыву самой емкости и повреждению холодильника.**
- **Выдвижные ящики могут быть установлены на телескопических направляющих и использованы для хранения большого количества продуктов. Однако верхний выдвижной ящик предназначен для хранения лишь небольшого количества продуктов.**
- **Способ извлечения выдвижных ящиков из морозильной камеры идентичен способу извлечения ящиков для овощей и фруктов холодильной камеры.**

Включение/выключение ледогенератора

При первом включении холодильника ледогенератор включен по умолчанию.

Нажмите и удерживайте кнопку Mode в течение 3 сек., чтобы включить/выключить ледогенератор; когда ледогенератор включен, загорается индикатор его работы и начинается приготовление льда; когда ледогенератор выключен, индикатор его работы гаснет. Когда емкость для льда наполнится, загорится индикатор наполненности бака для льда, ледогенератор прекратит его приготовление.

Сигнал о нехватке воды

Индикатор работы ледогенератора мигает, когда в резервуаре заканчивается вода. После заполнения резервуара для воды индикатор перестает мигать.

Примечание: для обеспечения нормальной работы ледогенератора, пожалуйста, своевременно наполняйте резервуар только чистой водой. Не рекомендуется превышать максимально допустимое количество. Категорически запрещается заливать газированную воду, соки, молоко, спирт, масло и т. д.

Способы очистки ледогенератора



При первом использовании или длительном неиспользовании включите функцию очистки с помощью комбинации кнопок Mode и Temp Adjust (зажмите на 3 сек.), и ледогенератор автоматически выполнит 3 цикла промывки, что займет 3 мин. Прежде чем выбрать функцию очистки ледогенератора, убедитесь, что уровень воды в резервуаре не ниже половины.

1. Выдвиньте левый ящик морозильной камеры и опустошите ящик для хранения льда (если он уже заполнен), затем установите его в исходное положение и закройте левый ящик морозильной камеры. (Не вынимайте ящик для хранения льда во время чистки, чтобы избежать попадания воды во время очистки в морозильную камеру).
2. Наполните емкость для воды достаточным количеством воды.
3. Выберите функцию очистки ледогенератора.

Меры предосторожности при работе с ледогенератором


В верхней части морозильной камеры находится часть ледогенератора, предназначенная для приготовления льда и его хранения. При использовании ледогенератора, пожалуйста, убедитесь, что ледогенератор включен, а в емкости для хранения воды есть вода. Ледогенератор автоматически приготовит лед, а когда емкость для хранения льда заполнится, процесс приготовления льда автоматически остановится.

Примечание: во время приготовления льда Вы можете слышать звуковой сигнал водяного насоса, звук воды, поступающей в ледогенератор, и звук падающего льда. Это является нормой.

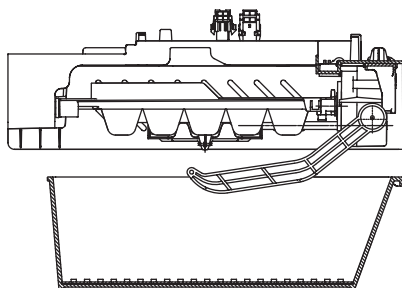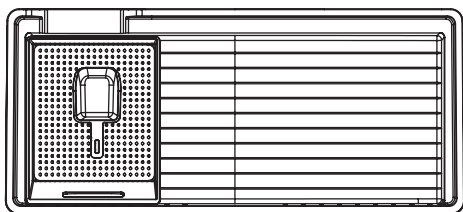


Резервуар


1. Отверстие для отвода воды.
2. Крышка резервуара.
3. Отверстие для подачи воды.
4. Резервуар.
5. Отметка максимального уровня воды.
6. Ручки.

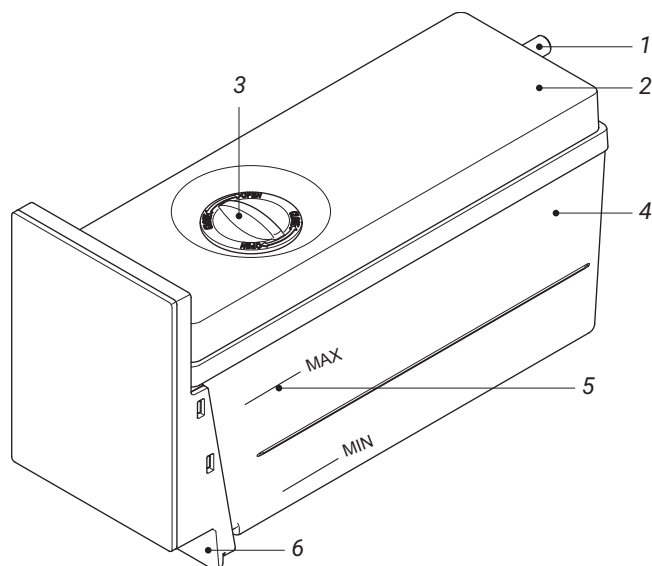


Откройте крышку отверстия подачи воды и долейте воды до отметки MAX.

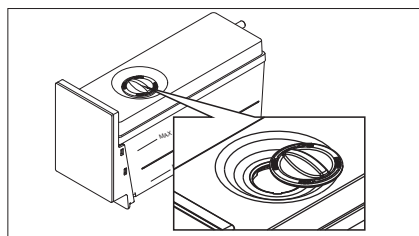

Устанавливайте/извлекайте резервуар медленно, чтобы предотвратить проливание жидкости.

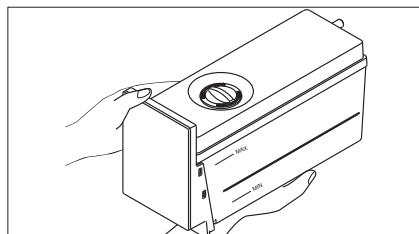

Вставьте резервуар. Крышка резервуара ледогенератора должна находиться на одном уровне с крышкой правого бокового отделения, иначе процесс приготовления льда не начнется.

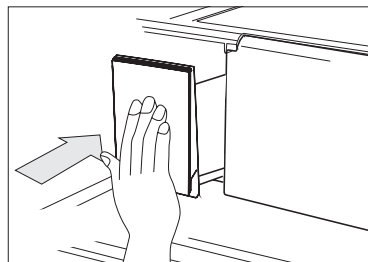

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Энергосбережение

Для экономии электроэнергии советуем следовать следующим рекомендациям:

- не держите двери холодильника подолгу открытыми;
- не размещайте холодильник вблизи источников тепла (прямых солнечных лучей, плит, радиаторов и т. д.);
- не устанавливайте температуру ниже (холоднее), чем Вам на самом деле необходимо;
- не размещайте в холодильнике недавно приготовленные (теплые) продукты питания;
- размещайте холодильник в хорошо вентилируемом помещении.

Охлаждение свежих продуктов

Не ставьте в холодильник горячие продукты, так как температура внутри холодильника при этом резко повышается, приводя к более интенсивной работе компрессора, и, как следствие, к повышению энергопотребления.

Закрывайте или упаковывайте продукты с сильным и/или резким запахом. Размещайте продукты внутри холодильника таким образом, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха.

Мясо (все виды) необходимо завернуть в полиэтилен (пластиковый пакет) и поместить на стеклянную полку над ящиком для овощей.

Всегда следуйте рекомендациям производителя касательно срока хранения продуктов.

Готовая холодная еда должна быть закрыта и может быть размещена на любой полке.

Фрукты и овощи должны храниться в специальных ящиках. Масло и сыр должны быть завернуты в полиэтилен (пластиковый пакет). Бутылки с молоком должны быть закрыты крышкой и храниться на дверных полках.

Замораживание

При первом запуске дайте холодильнику поработать не менее 2 ч. на максимальных настройках перед загрузкой в него продуктов.

Рекомендуется делить продукты на небольшие порции/части, позволяя им быстро и полностью замораживаться, а также быстро и порционно размораживаться.

Храните продукты в герметичной (воздухонепроницаемой) алюминиевой упаковке или полиэтиленовой пищевой пленке.

Не позволяйте свежим незамороженным продуктам касаться уже замороженных во избежание нагрева (повышения температуры) последних.

Будьте осторожны с замороженными продуктами: контакт открытых кожных покровов с сильно замороженными продуктами может привести к холодовому ожогу.

Для отслеживания времени хранения рекомендуется указывать на продуктах дату.

Хранение замороженных продуктов

Убедитесь, что замороженные продукты правильно хранились продавцом. Размороженные продукты быстро портятся. Не рекомендуется замораживать их повторно. Не превышайте срок хранения продуктов, указанный производителем.

Выключение холодильника

При выключении холодильника на продолжительный срок:

1. Извлеките все продукты.
2. Отключите холодильник от сети.
3. Тщательно протрите холодильник изнутри.

Убедитесь, что двери зафиксированы в полуоткрытом состоянии и не препятствуют циркуляции воздуха.

ЧИСТКА И УХОД

⚠ ВНИМАНИЕ! Холодильник должен быть отключен от сети перед началом и во время очистки, иначе возникает опасность поражения электрическим током!

По гигиеническим соображениям рекомендуется чистить холодильник/морозильник не менее 1 раза в 2 месяца.

Внешняя очистка

Для поддержания хорошего внешнего вида холодильника его необходимо регулярно чистить.

Протирайте цифровой дисплей, панель управления и/или термостат (зависит от модели) чистой мягкой тканью.

Наносите воду на ткань (салфетку), а не на холодильник. Это обеспечит равномерное распределение влаги на поверхности.

Нанесите на двери, ручки и корпус холодильника мягкое моющее средство и насухо вытрите мягкой тканью.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- не используйте для очистки острые предметы, поскольку они могут поцарапать поверхность холодильника;
- не используйте для очистки холодильника растворители, автомобильные моющие средства, отбеливатели, эфирные масла, абразивные чистящие средства или органические растворители, (бензол). Они могут повредить поверхность и/или привести к пожару.

Внутренняя очистка

Необходимо регулярно чистить холодильник. Протрите холодильник изнутри слабым раствором бикарбоната натрия и смойте теплой водой, используя отжатую губку или салфетку. Протрите насухо все поверхности перед размещением полок, ящиков и корзин. Тщательно протрите все стенки и съемные части.

Несмотря на то что данный холодильник оснащен функцией автоматического размораживания, небольшой слой инея тем не менее может образовываться на стенках морозильной камеры при частом или продолжительном открытии двери. Если слой инея слишком большой, необходимо извлечь все продукты, полки, аксессуары, корзины, отключить холодильник от электросети и оставить двери открытыми. Проветрите

помещение, чтобы ускорить процесс размораживания. По завершении размораживания очистите морозильную камеру согласно приведенным выше рекомендациям.

⚠ ВНИМАНИЕ! Только после полного высыхания внутренней поверхности холодильника его можно подключать к сети.

Чистка дверных уплотнителей

Позаботьтесь, чтобы дверные уплотнители всегда были чистыми. Липкие продукты питания и напитки, касаясь уплотнителя, могут вызывать его прилипание к дверной рамке холодильника и нарушать его целостность при открытии двери. Протрите уплотнитель мягким моющим средством и теплой водой, затем насухо вытрите.

⚠ ВНИМАНИЕ! Холодильник можно подключать к сети только после полного высыхания дверных уплотнителей.

Замена LED-освещения

⚠ ВНИМАНИЕ! Пользователь не должен самостоятельно заменять LED-лампочку! Если она повреждена, свяжитесь со специалистами по номеру бесплатной горячей линии, и Вам окажут помощь.

Для замены LED-лампочки специалисту следует предпринять следующие шаги:

1. Отключите холодильник. Снимите крышку с LED-лампочкой, надавив вверх и от себя.
2. Одной рукой держите крышку с LED-лампочкой, а другой нажмите на защелку.
3. Замените LED-лампочку и зафиксируйте ее.

⚠ ВНИМАНИЕ! Замена лампы неквалифицированным лицом может привести к травме или существенной поломке изделия.

Разморозка

Данный холодильник оснащен системой автоматического размораживания No Frost. При разморозке образовавшийся налет из льда и инея стекает в специальный поддон, из которого затем испаряется.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перечисленные ниже случаи не всегда свидетельствуют о поломке. Пожалуйста, прежде чем обратиться в сервисный центр, попробуйте использовать для устранения ошибок следующие рекомендации.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать холодильник. Если Вы не смогли устранить проблему, выполнив нижеуказанные действия, обратитесь к квалифицированному электрику, сервисному менеджеру или в магазин, где был приобретен холодильник.

Неисправность	Возможные причины и варианты решений
Устройство не работает должным образом	Убедитесь в том, что кабель питания должным образом подключен к розетке.
	Проверьте предохранитель и замените его, если это необходимо.
	Температура окружающей среды слишком низкая. Попробуйте установить температуру холодильника ниже (холоднее).
	Если морозильная камера не работает во время автоматической разморозки или же в течение короткого времени после включения холодильника для защиты компрессора, это является нормой.
Не светится дисплей	Холодильник не подключен к розетке, или в сети отсутствует электричество. Проверьте подключение холодильника к розетке и наличие электричества в сети.
Неприятные запахи из холодильника	Возможно, необходима чистка. Запахи могут исходить от продуктов, контейнеров, упаковок и т. д.
Шумы/вибрации	При включении холодильника в первый раз он будет работать на полную мощность, чтобы быстрее охладить камеры, из-за чего звук может казаться громче. Когда внутренняя температура достигнет определенного уровня, шум прекратится. При включении или выключении компрессора, расширении/уменьшении различных деталей, работе устройств управления или изменении температуры внутри холодильника Вы можете услышать различные звуки, это естественные шумы. Следующие шумы являются нормой: • шум работы компрессора; • шум циркуляции воздуха во время работы небольшого вентилятора в морозильной камере или других частях холодильника; • булькающий звук, похожий на кипение воды; • потрескивание во время автоматического размораживания; • щелчки перед стартом работы компрессора. Возможные причины, которые не являются нормой: • неровный пол — необходимо выровнять положение холодильника или поверхность, на которой он стоит; • продукты в верхней части размещены неустойчиво — необходимо перераспределить их; • холодильник касается стен и/или иных предметов — отодвиньте прибор от них.

Неисправность	Возможные причины и варианты решений
Мотор работает беспрерывно	В следующих случаях шум работающего мотора является нормой: • температура установлена ниже необходимой; • недавно в холодильник был помещен большой объем теплых продуктов; • температура окружающей среды очень высока; • продолжительное время открыты двери холодильника, либо они часто открываются; • произведено первое включение холодильника либо включение после длительного перерыва.
Слой инея внутри холодильника	Убедитесь, что продукты не препятствуют циркуляции воздуха. Проконтролируйте, чтобы дверь была плотно закрыта. Для удаления инея, пожалуйста, обратитесь к главе «Очистка и уход».
Температура внутри слишком высока	Возможно, Вы надолго оставили двери открытыми, слишком часто открывали их, что-то мешает дверям закрыться, холодильник установлен без соблюдения необходимой дистанции от стен, электроприборов и т. д.
Температура внутри слишком низкая	Повысьте температуру согласно рекомендациям в главе «Панель управления».
Двери с трудом закрываются	Проверьте угол наклона холодильника. Чтобы дверь возвращалась в закрытое положение, фронтальная часть холодильника должна быть выше задней не более чем на 10-15 мм.
Вода капает на пол	Сливной поддон не выровнен, либо что-то мешает сливу воды по трубке в поддон.
При открытой двери звучит сигнал/зуммер	Дверь открыта, необходимо закрыть.
Не работает внутреннее освещение	LED-лампочка повреждена. Чтобы произвести замену, следуйте рекомендациям главы, посвященной чистке и уходу за холодильником. Система управления отключила освещение, так как дверь была открыта в течение длительного времени. Повторно закройте и откройте дверь для активации функции.
Холодильник не реагирует на нажатие кнопок	Проверьте на панели управления, не находится ли холодильник в режиме блокировки. В данном режиме все кнопки находятся в нерабочем состоянии.
Низкое напряжение, компрессор не может запуститься	Вам следует приобрести нагнетатель мощностью на 1000 Вт больше, чем область установки прибора, это лучше защитит Ваш холодильник.
Долгий запуск	При слишком высокой температуре окружающей среды для запуска прибора потребуются больше времени.
Средние перегородки кажутся теплыми	Средние перегородки нагреваются спустя некоторое время работы прибора, это норма.
Капли росы	При попадании наружного воздуха на холодную внутреннюю поверхность холодильника может образовываться конденсат. При высокой влажности в помещении, где установлен холодильник, или в сезон дождей капли росы также могут образоваться на внешней стороне холодильника. Это является нормой. Вытрите влагу сухой тканью.
Компрессор горячий	Во время работы температура внешней поверхности компрессора превышает 80 °C. Пожалуйста, не прикасайтесь к компрессору, это может привести к серьезным травмам.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Повышение температуры стенок устройства в процессе функционирования — абсолютно нормальное явление. Нагревательный элемент (теплообменник) в моделях с системой No Frost встроен в боковые стенки холодильного шкафа и закрыт листом металла. При работе компрессора боковые стенки нагреваются: решетки отводят тепло из камер холодильника и нагревают металл. Сильнее всего решетки в стенках нагреваются, когда холодильник работает на полную мощность, чтобы как можно быстрее снизить температуру в камерах. После того как холодильник понизит температуру до рабочей (обычно это занимает несколько часов), решетки начнут остывать.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Если после всех попыток устранения неполадок проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр в Вашем регионе либо в торговую организацию.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Пожалуйста, в случае возникновения неисправностей ознакомьтесь с информацией, приведенной в разделе **«ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ»**. Возможно, содержащиеся в ней советы помогут решить возникшие проблемы. При обнаружении неисправностей в процессе эксплуатации необходимо обратиться в специализированный сервисный центр. В течение гарантийного срока неисправности устраняются авторизованным сервисным центром. В случаях вмешательства других сервисных организаций действие гарантии прекращается.

При необходимости проведения ремонтных работ отключите устройство от сети и наберите номер единой справочной службы **8-800-350-50-19 (звонок по России бесплатный)** либо свяжитесь с продавцом. Будьте готовы предоставить необходимую информацию по приобретенному прибору: характер неисправности, номер модели, серийный номер и дату покупки.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация холодильного оборудования производится в соответствии с нормами и правилами, принятыми местной администрацией.

Основные этапы утилизации:

- отсоедините от сети вилку и перережьте сетевой шнур;
- корпус, глухие дверцы и боковые части оборудования подлежат захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной администрацией;
- сжигание теплоизоляции корпуса и боковых частей категорически запрещается ввиду выделения при горении токсических веществ;
- компрессор, пускозащитное реле, проводка, теплообменники, алюминиевый профиль дверцы и вентиляторы могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов на предприятиях по переработке металла;
- стеклянные элементы утилизируются на специализированных предприятиях по утилизации стекла;
- лампы утилизируются на соответствующих специализированных предприятиях.



Надлежащая утилизация холодильного оборудования после окончания срока службы (эксплуатации) поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Данное изделие содержит компоненты из горючего материала и не может быть утилизировано вместе с обычным бытовым мусором (отходами). Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города или службу, занимающуюся утилизацией.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Уважаемый покупатель!

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие наличие соглашения сторон либо договора.

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется с даты производства техники.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нем данные.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке техники.

Гарантийный ремонт не выполняется в случаях:

- если изделие использовалось не по прямому назначению;
- если неисправность стала следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или условий хранения, вследствие чего изделие имеет механические повреждения;
- если выход из строя произошел в результате естественного износа комплектующих;
- если имеются повреждения, причиной которых стало попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т. д.;
- если обнаружены доказательства самостоятельного вскрытия изделия или его ремонт вне гарантийного сервисного центра;
- неисправностей, возникших из-за перегрузки, повлекшей за собой деформацию или выход из строя внутренних механизмов, а также вследствие скачков или несоответствия напряжения электросети;
- если произошел естественный износ внешнего покрытия, пластиковых и металлических деталей и других материалов, не участвующих в непосредственной механической работе изделия.

Стоимость ремонта оплачивается покупателем, если:

- гарантийный период закончился;
- гарантия не распространяется на данный вид неисправности;
- для определения вида поломки потребовалась экспертиза, в результате которой было доказано, что гарантия не распространяется на данный вид неисправности.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ HIBERG

Если у Вас возникли вопросы по гарантийному сервисному обслуживанию либо Вы хотите приобрести запчасти или комплектующие к продукции HIBERG, обратитесь в любой авторизованный сервисный центр или позвоните по единому номеру телефона сервисной службы **8 800 350 50 19** (звонок по России бесплатный).

Получить консультацию по товару можно на официальном сайте **www.hiberg.ru**.



Продукция сертифицирована и прошла все испытания в соответствии с требованиями законодательства РФ и ЕАЭС.



Срок службы — 7 лет с даты производства.

Гарантийный срок на изделие — 2 года.

Гарантийный срок на компрессор — 5 лет.

Изготовитель: Hiberg Technologies Co., LTD.

Адрес: NO. 503-5, Block A, Building 5, Science and Technology Park, Jiaozuo City, Henan Province, urban-rural integration Demonstration Zone, Китай.

Импортер/Importer: ООО «Диорит-Технис»/LLC «Diorit-Tekhnis».

Адрес: 347800, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, 152.

Address: 347800, Russia, Rostov region, Kamensk-Shakhtinsky, 152 Voroshilova Str.

Тел./Tel.: +7 (86365) 4-05-05. E-mail: info@hiberg.ru.

Изготовлено в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель № _____

Дата приобретения: _____

Серийный номер: _____

ФИО и телефон покупателя: _____

Наименование и юридический адрес организации продавца: _____

Подпись продавца: _____

Печать продающей организации: _____

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, который выполняет ремонт изделия. После ремонта данный гарантийный талон, за исключением заполненного отрывного купона, должен быть возвращен владельцу.

Купон № 1

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон № 2

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.

Купон № 3

Модель № _____

Серийный номер: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата выдачи прибора: _____

Вид ремонта: _____

М.П.



[illegible]

HIBERG



● Холодильники




● Вытяжки



● Стиральные машины



● Морозильные камеры

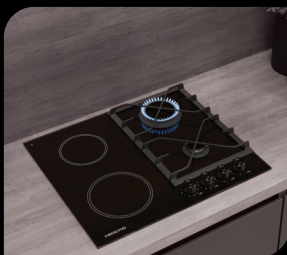

● Варочные поверхности



● Посудомоечные машины



● Настольные духовки



● Духовые шкафы



● Телевизоры



● Мясорубки



info@hiberg.ru



● Аэрогрили



**Сканируй и получай
расширенную гарантию
и бонусы от HIBERG!***

www.hiberg.ru

8-800-350-50-19

* Предоставление бонусов, участие в акциях и специальных предложениях осуществляется в соответствии с правилами программы HIBERG. Полные условия размещены по QR-коду.

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.

Организатор вправе изменять условия, порядок и сроки проведения.